

HP PSC 2350 series all-in-one

Guida d'uso



HP PSC 2350 series all-in-one

Guida per l'utente

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previa autorizzazione scritta, salvo nei casi previsti dalle leggi sul copyright.



Adobe e il logo Acrobat sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi/regioni.

Parti del Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

Il prodotto HP PSC 2350 series all-in-one si basa su una tecnologia di driver per la stampante concessa in licenza da Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® e Windows 2000® sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

Intel® e Pentium® sono marchi registrati di Intel Corporation.

Energy Star® e il logo di Energy Star® sono marchi registrati negli Stati Uniti di United States Environmental Protection Agency.

Numero di pubblicazione:
Q5786-90190

Prima edizione: luglio 2004

Avviso

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Hewlett-Packard Company non è responsabile per eventuali danni accidentali o consequenziali che potrebbero derivare in relazione alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo documento e del materiale software in esso descritto.

Nota: la sezione Informazioni tecniche di questa guida riporta le norme di conformità internazionali.



In molti paesi/regioni la riproduzione dei documenti indicati di seguito è illegale. In caso di dubbi, rivolgersi a un legale.

- Documenti rilasciati da enti governativi:
 - Passaporti
 - Permessi di soggiorno
 - Attestati di servizio selettivi
 - Badge, tessere o insegne di identificazione
- Bolli governativi:
 - Francobolli
 - Buoni alimentari
- Assegni o effetti utilizzati da agenzie governative
- Moneta cartacea, traveller's cheque oppure ordini di pagamento
- Certificati di deposito
- Opere tutelate da copyright

Informazioni sulla sicurezza



Avvertenza Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o a qualsiasi forma di umidità.

Per ridurre il rischio di danni dovuti a incendi o scosse elettriche, quando si utilizza questo prodotto attenersi sempre alle precauzioni sulla sicurezza.



Avvertenza Rischio di scosse elettriche

- 1 Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel poster di installazione.
- 2 Per collegare l'unità a una sorgente di alimentazione, utilizzare solo una presa di corrente dotata di messa a terra. Se non si è sicuri che la presa sia di questo tipo, rivolgersi a un elettricista.
- 3 Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto.
- 4 Prima di effettuare le operazioni di pulizia, scollegare il prodotto dalle prese a muro.

- 5 Non installare né usare questo prodotto in prossimità di acqua o quando si è bagnati.
- 6 Installare il prodotto collocandolo su una superficie stabile.
- 7 Installare il prodotto in un luogo sicuro in modo che nessuno possa calpestare o inciampare sul cavo di alimentazione e che il cavo non venga danneggiato.
- 8 Se il prodotto non dovesse funzionare normalmente, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi in linea.
- 9 All'interno dell'unità non vi sono parti soggette a manutenzione da parte dell'operatore. Riferire i problemi tecnici al personale di assistenza qualificato.
- 10 Utilizzare in ambiente ben ventilato.



Avvertenza Il presente apparecchio non funziona se manca la corrente principale.

Sommario

1	Descrizione dell'unità HP all-in-one	5
	Panoramica dell'unità HP all-in-one	5
	Descrizione del pannello di controllo	6
	Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP all-in-one	11
2	Ulteriori informazioni	19
3	Informazioni sul collegamento	21
	Tipi di collegamento supportati	21
	Collegamento mediante un cavo USB	22
	Utilizzo della condivisione della stampante in Windows	22
	Utilizzo della condivisione della stampante (Macintosh OS X)	22
	Configurazione di HP JetDirect 175x	22
	Utilizzo di Webscan	24
4	Operazioni relative alle foto	25
	Trasferimento di foto	25
	Modifica di foto	26
	Condivisione di foto	28
	Stampa di foto	28
5	Caricamento degli originali e della carta	31
	Caricamento di un originale	31
	Scelta della carta per la stampa e la copia	32
	Caricamento della carta	33
	Evitare inceppamenti della carta	38
6	Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge	39
	Alloggiamenti per schede di memoria e porta per la fotocamera	39
	Trasferimento di foto al computer	40
	Stampa di foto da un'anteprima	41
	Impostazione delle opzioni di stampa delle foto	44
	Uso delle funzioni di modifica	47
	Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria	48
	Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile	49
	Stampa della foto corrente	50
	Stampa di un file DPOF	50
	Uso della funzione Presentazione	51
	Condivisione di foto tramite HP Instant Share	51
	Uso di HP Image Zone	51
7	Uso delle funzioni di copia	53
	Impostazione del formato carta per la copia	53
	Impostazione del tipo di carta per la copia	54
	Aumento della velocità o della qualità di copia	55
	Modifica delle impostazioni di copia predefinite	56
	Realizzazione di più copie dello stesso originale	56
	Copia di un documento di due pagine in bianco e nero	57
	Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)	57

Copia di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) su una pagina di formato standard	58
Più copie di una foto su una pagina	59
Riduzione di un originale per adattarlo al formato Letter o A4	60
Copia di un originale sbiadito	61
Copia di un documento inviato diverse volte come fax	61
Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia	62
Creazione di un poster	63
Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo	64
Interruzione della copia	64
8 Uso delle funzioni di scansione	65
Scansione in un'applicazione	66
Invio di una scansione a una destinazione di HP Instant Share	66
Invio di una scansione a una scheda di memoria	67
Interruzione della scansione	67
9 Stampa dal computer	69
Stampa da un'applicazione	69
Modifica delle impostazioni di stampa	70
Interruzione di un lavoro di stampa	71
10 Utilizzo di HP Instant Share	73
Descrizione	73
Introduzione	74
Invio di immagini mediante l'unità HP all-in-one	74
Invio di immagini mediante il computer	77
11 Ordinazione dei materiali di consumo	81
Ordinazione di carta, pellicole per lucidi e altri supporti	81
Ordinazione delle cartucce di stampa	81
Ordinazione di altri materiali di consumo	82
12 Manutenzione dell'unità HP all-in-one	83
Pulizia dell'unità HP all-in-one	83
Controllo dei livelli di inchiostro stimati	84
Stampa di un rapporto di auto-test	85
Operazioni relative alle cartucce di stampa	86
Modifica delle impostazioni di stampa	95
13 Informazioni sulla risoluzione dei problemi	97
Prima di contattare l'assistenza HP	97
Visualizza il file Leggimi	98
Risoluzione di problemi relativi alla configurazione	99
Risoluzione dei problemi di carattere operativo	110
Aggiornamento della periferica	111
14 Assistenza HP	115
Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet	115
Assistenza clienti HP	115
Accesso al numero di serie e all'ID assistenza	116
Chiamate in Nord America durante il periodo di garanzia	116
Chiamate in altre parti del mondo	116
Call in Australia post-warranty	119
Call HP Korea customer support.	119

Call HP Japan support	119
Preparazione dell'unità HP all-in-one per la spedizione	120
15 Informazioni sulla garanzia	123
Durata della garanzia limitata	123
Assistenza in garanzia	123
Aggiornamento della garanzia	123
Restituzione dell'unità HP all-in-one per l'assistenza	124
Dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard	124
16 Informazioni tecniche	127
Requisiti di sistema	127
Specifiche della carta	127
Specifiche di stampa	129
Specifiche di copia	129
Specifiche della scheda di memoria	130
Specifiche di scansione	130
Specifiche fisiche	130
Specifiche elettriche	130
Specifiche ambientali	130
Specifiche aggiuntive	131
Programma per la protezione dell'ambiente	131
Informazioni sulle normative di conformità	132
Declaration of conformity (European Economic Area)	133
Declaration of conformity	134
Indice.....	135


1 Descrizione dell'unità HP all-in-one

È possibile accedere a numerose funzioni dell'unità HP all-in-one direttamente, senza accendere il computer. Operazioni quali la creazione di una copia o la stampa di foto da una scheda di memoria possono essere eseguite in modo semplice e veloce sull'unità HP all-in-one.

Nel presente capitolo vengono descritte le funzioni hardware dell'unità HP all-in-one, le funzioni del pannello di controllo e la modalità di accesso al software **HP Image Zone**. L'unità HP all-in-one potrebbe non disporre di tutte le funzioni descritte in questa guida.

Suggerimento È possibile eseguire ulteriori operazioni con l'unità HP all-in-one utilizzando il software **HP Image Zone** installato sul computer durante la configurazione iniziale. Il software fornisce funzionalità avanzate per la copia, la scansione e le foto, nonché suggerimenti per la risoluzione dei problemi e assistenza specifica per il prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone e Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP all-in-one**.

Panoramica dell'unità HP all-in-one

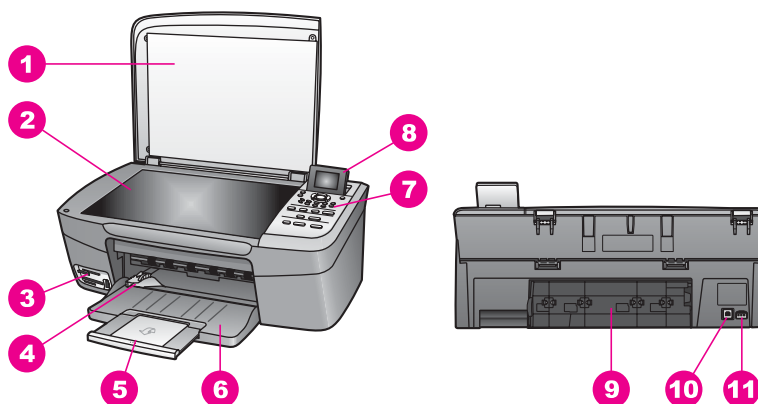

Etichetta	Descrizione
1	Coperchio
2	Superficie di scansione
3	Alloggiamenti per scheda di memoria e porta per la fotocamera


(continua)

Etichetta	Descrizione
4	Guida della larghezza della carta
5	Estensione del vassoio carta
6	Vassoio carta
7	Pannello di controllo
8	Display grafico a colori
9	Sportello di pulizia posteriore
10	Porta USB posteriore
11	Collegamento alimentazione

Descrizione del pannello di controllo

Nella presente sezione vengono descritte le funzioni dei diversi pulsanti, delle spie e delle frecce sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.

Funzioni del pannello di controllo

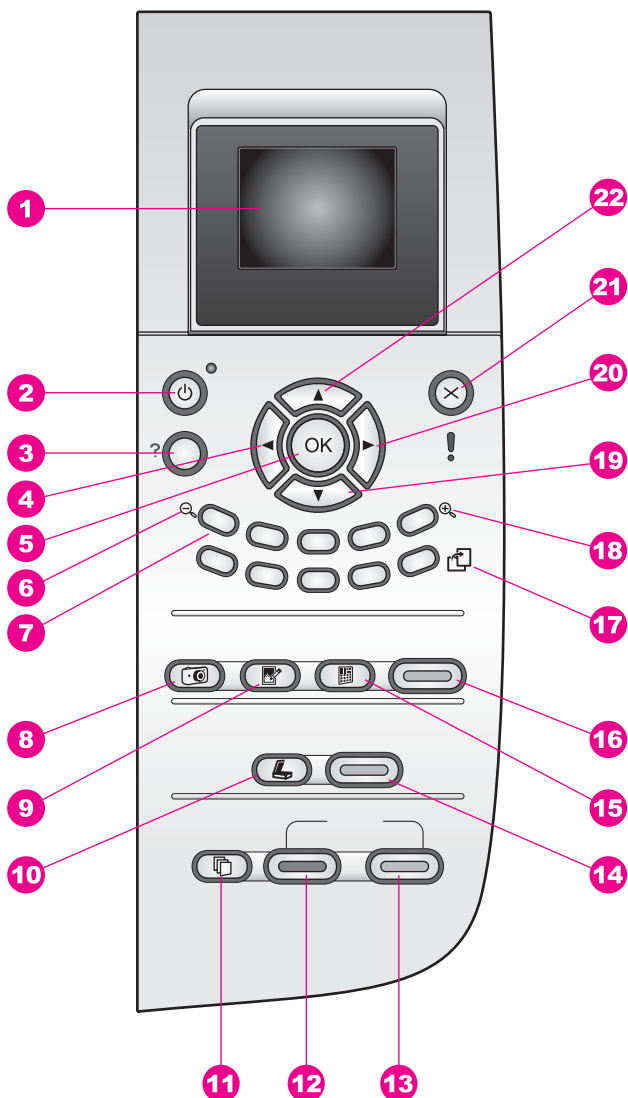

Etichetta	Nome e descrizione
1	Display grafico a colori: consente di visualizzare i menu, le foto e i messaggi. Il display grafico a colori può essere sollevato e inclinato per migliorare la visualizzazione.
2	On: consente di accendere o spegnere l'unità HP all-in-one. Quando l'unità HP all-in-one è spenta, l'alimentazione continua comunque a

Capitolo 1
(continua)



Etichetta	Nome e descrizione
	essere fornita alla periferica in quantità minima. Per arrestare completamente l'alimentazione dell'unità HP all-in-one, spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
3	Imposta : consente di accedere al sistema di menu per i rapporti, la manutenzione e l'assistenza.
4	Freccia sinistra : consente di decrementare i valori o tornare indietro durante la visualizzazione di foto sul display grafico a colori.
5	OK : consente di selezionare un menu, un'impostazione o un valore visualizzato sul display grafico a colori.
6	Zoom - : premere 1 per vedere una parte maggiore della foto sul display grafico a colori.
7	Tastierino numerico : consente di immettere il numero di copie, di spostarsi tra i menu, di cercare foto su una scheda di memoria e così via.
8	Menu Foto : consente di stampare una foto, di trasferire foto sul computer, di visualizzare una presentazione o di condividere foto con HP Instant Share.
9	Modifica foto : consente di regolare una foto per la visualizzazione o la stampa. Le funzioni disponibili includono gli effetti dei colori, la luminosità delle foto, le cornici e la rimozione dell'effetto occhi rossi.
10	Scansione a : consente di selezionare una destinazione di scansione.
11	Menu Copia : consente di selezionare le opzioni di copia, quali il numero di copie, il formato e il tipo di carta.
12	Avvio copia Nero : consente di avviare un lavoro di copia in bianco e nero.
13	Avvio copia Colore : consente di avviare un lavoro di copia a colori.
14	Avvio scansione : consente di avviare un lavoro di scansione e di inviarlo alla destinazione selezionata utilizzando il pulsante Scansione a .
15	Anteprima : consente di stampare un'anteprima se la scheda di memoria è inserita nel relativo alloggiamento. Nell'anteprima sono visualizzate le miniature di tutte le foto contenute nella scheda di memoria. È possibile selezionare le foto nell'anteprima e stamparle eseguendo la scansione dell'anteprima.
16	Stampa foto : consente di selezionare la funzione foto. Se questo pulsante è illuminato, la funzione foto è selezionata. Questo pulsante consente di stampare foto da una scheda di memoria o di salvarle sul computer.

(continua)

Etichetta	Nome e descrizione
17	<p>Ruota: consente di ruotare di 90 gradi la foto attualmente visualizzata sul display grafico a colori. Ulteriori pressioni del pulsante determinano altre rotazioni della foto di 90 gradi.</p> <p>Nota La funzione Ruota può essere utilizzata solo per la stampa in modalità album.</p>
18	<p>Zoom +: premere 5 per ingrandire l'immagine sul display grafico a colori. È possibile utilizzare questo pulsante per regolare la casella di ritaglio durante la stampa.</p>
19	<p>Freccia giù: consente di scorrere verso il basso le opzioni di menu.</p>
20	<p>Freccia destra: consente di incrementare i valori o procedere oltre durante la visualizzazione di foto sul display grafico a colori.</p>
21	<p>Annulla: consente di interrompere un'operazione, uscire da un menu o dalle impostazioni.</p>
22	<p>Freccia su: consente di scorrere verso l'alto le opzioni di menu.</p>

Icone del display grafico a colori

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate in fondo al display grafico a colori e forniscono informazioni importanti sull'unità HP all-in-one.

Icona	Scopo
	<p>Indica che la cartuccia di stampa è quasi esaurita. Il colore sulla parte inferiore dell'icona corrisponde al colore contenuto nella parte superiore della cartuccia di stampa. Ad esempio, l'icona verde indica la cartuccia di stampa in tricromia che contiene il colore verde nella parte superiore.</p>
	<p>Indica il livello d'inchiostro della cartuccia di stampa corrispondente al colore dell'icona. In questo esempio viene illustrata la cartuccia di stampa in tricromia.</p>

Salvaschermo del display grafico a colori

Il display grafico a colori viene oscurato dopo due minuti di attività per prolungarne la durata. Dopo altri otto minuti di inattività (in totale dieci minuti), il display passa in modalità Salvaschermo. Dopo 60 minuti di inattività, il display grafico a colori entra in standby e lo schermo si spegne completamente. Il display si riattiva quando viene eseguita un'operazione, ad esempio se si preme un pulsante del pannello di controllo, si solleva il coperchio, si inserisce una scheda di memoria, si accede all'unità HP all-in-one da un computer collegato o si collega una periferica alla porta anteriore per la fotocamera.

Descrizione dei menu

Le tabelle riportate di seguito forniscono un riferimento rapido ai menu principali visualizzati sul display grafico a colori dell'unità HP all-in-one.

Menu Copia

Menu Copia
1. Numero di copie
2. Riduci/Ingrandisci
3. Formato carta
4. Tipo carta
5. Qualità copia
6. Più chiaro/scuro
7. Ottimizzazione
8. Intensità colore
9. Imposta nuovi predefiniti

Menu Scansione a

Nel menu **Scansione a** sono elencate le destinazioni della scansione, comprese le applicazioni installate nel computer. Pertanto, è possibile che nel menu **Scansione a** vengano elencate destinazioni di scansione differenti da quelle illustrate in questa sezione.

Scansione a (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Scheda di memoria

Scansione a (USB - Macintosh)
1. JPEG in Galleria HP
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Scheda di memoria

Menu Foto

Menu Foto
1. Opzioni di stampa
2. Trasferisci al computer
3. Presentazione
4. HP Instant Share

Menu Anteprima

Menu Anteprima
1. Stampa anteprima
2. Scansione anteprima

Menu Imposta

La selezione dell'opzione **Menu Guida** nel **Menu Imposta** consente di accedere in modo rapido agli argomenti chiave della Guida. La maggior parte delle informazioni viene visualizzata sullo schermo del computer Macintosh o PC Windows. Tuttavia, le informazioni relative alle icone del display grafico a colori sono disponibili sul display stesso.

Menu Imposta
1. Menu Guida
2. Stampa rapporto
3. Strumenti
4. Preferenze

Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP all-in-one

Il software **HP Image Zone** viene installato nel computer durante la configurazione dell'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione fornita con la periferica.

L'accesso al software **HP Image Zone** differisce in base al sistema operativo (OS). Ad esempio, se si dispone di un computer su cui è in esecuzione Windows, il punto di immissione del software **HP Image Zone** è **HP Director**. Se si dispone di un computer su cui è in esecuzione Macintosh OS X versione 10.1.5 o successiva, il punto di immissione del software **HP Image Zone** è la finestra di **HP Image Zone**. Indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, il punto di immissione svolge la funzione di tastierino di avvio per i servizi e il software **HP Image Zone**.

È possibile espandere in modo rapido e veloce le funzionalità dell'unità HP all-in-one utilizzando il software **HP Image Zone**. All'interno della Guida, soffermarsi sui riquadri come questo, per suggerimenti specifici e informazioni utili relative ai progetti.

Accesso al software HP Image Zone (Windows)

Aprire **HP Director** dall'icona sul desktop, dall'icona sulla barra di sistema o dal menu **Start**. Le funzioni del software **HP Image Zone** sono disponibili in **HP Director**.

Per aprire HP Director



- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona di **HP Director**.
 - Sulla barra di sistema, situata sull'estrema destra della barra delle applicazioni di Windows, fare doppio clic sull'icona **Monitor di imaging digitale HP**.
 - Sulla barra delle applicazioni, fare clic su **Start**, scegliere **Programmi** o **Tutti i programmi**, **HP**, quindi **HP Director**.
- 2 Fare clic nella casella **Seleziona periferica** per visualizzare l'elenco delle periferiche installate.
- 3 Selezionare l'unità HP all-in-one.

Nota Le icone riportate nella schermata di **HP Director** di seguito potrebbero essere visualizzate in modo differente sul computer. È possibile personalizzare **HP Director** in modo da visualizzare le icone associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata in **HP Director**.

Suggerimento Se la finestra di **HP Director** visualizzata sul computer non contiene alcuna icona, potrebbe essersi verificato un errore durante l'installazione del software. Per correggerlo, utilizzare il Pannello di controllo di Windows per disinstallare completamente il software **HP Image Zone**; quindi reinstallare il software. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione fornita con l'unità HP all-in-one.

Pulsante	Nome e scopo
	Scansione foto: esegue la scansione di una foto o di un disegno e lo visualizza nel software HP Image Zone .
	Scansione documento: consente di acquisire un documento contenente testo e grafica o solo testo e lo visualizza nell'applicazione selezionata.
	Esegui copie: consente di visualizzare la finestra di dialogo Copia relativa alla periferica selezionata, dalla quale è possibile eseguire una copia stampata dell'immagine o del documento. È possibile selezionare la qualità della copia, il numero di copie e il formato.

(continua)

Pulsante	Nome e scopo
	<p>HP Image Zone: consente di visualizzare il software HP Image Zone nella quale è possibile effettuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare e modificare le immagini • Stampare foto in più formati • Realizzare e stampare un album fotografico, cartoline od opuscoli • Realizzare CD multimediali • Condividere immagini tramite e-mail o un sito Web
	<p>Trasferimento immagini: consente di visualizzare il software Trasferimento immagini HP mediante il quale è possibile trasferire immagini dall'unità HP all-in-one e salvarle sul computer.</p>

Nota Per ulteriori informazioni su funzioni aggiuntive e le voci di menu, ad esempio le opzioni relative all'aggiornamento software, alle idee creative e a HP Shopping, consultare la **Guida di HP Image Zone** visualizzata.

Sono inoltre disponibili voci di menu e di elenco per consentire all'utente di selezionare la periferica da utilizzare, controllare il relativo stato, regolare numerose impostazioni del software e accedere alla Guida. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

Funzione	Scopo
?	Utilizzare questa funzione per accedere alla Guida di HP Image Zone , nella quale vengono forniti una guida per il software e informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP all-in-one.
Selezione periferica	Utilizzare questa funzione per selezionare la periferica che si desidera utilizzare dall'elenco delle periferiche installate.
Impostazioni	Utilizzare questa funzione per visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP all-in-one, ad esempio la stampa, la scansione o la copia.
Stato	Utilizzare questa funzione per visualizzare lo stato corrente dell'unità HP all-in-one.

Apertura del software HP Image Zone (Macintosh OS X versione 10.1.5 o successiva)

Nota Le versioni 10.2.1 e 10.2.2 di Macintosh OS X non sono supportate.

Quando si installa il software **HP Image Zone**, l'icona di **HP Image Zone** viene visualizzata sul dock.

Nota Se si installano più unità HP all-in-one, viene visualizzata un'icona di **HP Image Zone** per ciascuna periferica sul dock. Se ad esempio si dispone di uno scanner HP e di un'unità HP all-in-one installata, sul dock saranno presenti due icone di **HP Image Zone**, una per ciascuna periferica. Tuttavia, se sono state installate due periferiche dello stesso tipo (ad esempio, due unità

HP all-in-one), sul dock viene visualizzata soltanto un'icona di **HP Image Zone** che rappresenta tutte le periferiche di tale tipo.

È possibile accedere al software **HP Image Zone** in uno dei due modi indicati di seguito:

- Mediante la finestra di **HP Image Zone**
- Mediante il menu del dock di **HP Image Zone**

Apertura della finestra di HP Image Zone

Selezionare l'icona di **HP Image Zone** per aprire la finestra di **HP Image Zone**. La finestra di **HP Image Zone** contiene due elementi principali:

- L'area di visualizzazione delle schede **Prodotti/Servizi**
 - La scheda **Prodotti** fornisce l'accesso a numerose funzioni dei prodotti di imaging HP, ad esempio un menu a comparsa dei prodotti installati e un elenco di operazioni disponibili per il prodotto corrente. L'elenco può includere operazioni quali copia, scansione, fax o trasferimento di immagini. Facendo clic su un'operazione, viene aperta un'applicazione che consente di eseguire tale operazione.
 - La scheda **Servizi** fornisce l'accesso alle applicazioni di imaging digitale che consentono di visualizzare, modificare, gestire e condividere le immagini.
- Campo di immissione testo **Cerca nella Guida di HP Image Zone**
Il campo di immissione testo **Cerca nella Guida di HP Image Zone** consente di ricercare parole chiave o frasi nella **Guida di HP Image Zone**.



Per aprire la finestra di HP Image Zone

→ Fare clic sull'icona di **HP Image Zone** nel dock.



Viene visualizzata la finestra di **HP Image Zone**.

La finestra di **HP Image Zone** visualizza solo le funzioni del software **HP Image Zone** relative alla periferica selezionata.

Nota Le icone riportate nella tabella di seguito potrebbero essere visualizzate in modo differente sul computer. È possibile personalizzare la finestra di **HP Image Zone** in modo da visualizzare le icone delle funzioni associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata nella finestra di **HP Image Zone**.

Prodotti	
Icona	Funzione e scopo
	Scarica immagini: consente di trasferire immagini da una scheda di memoria al computer.
	Scansione foto: consente di eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla in Galleria HP .

(continua)

Prodotti	
Icona	Funzione e scopo
	<p>Scansione su OCR: consente di eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato.</p> <p>Nota La disponibilità di questa funzione varia a seconda del paese/regione di provenienza.</p>
	<p>Esegui copie: consente di realizzare una copia in bianco e nero o a colori.</p>

Servizi

Icona	Funzione e scopo
	<p>Galleria HP: consente di visualizzare Galleria HP in modo da richiamare e modificare le immagini.</p>
	<p>HP Image Print: consente di stampare immagini di un album utilizzando uno dei diversi modelli disponibili.</p>
	<p>HP Instant Share: consente di aprire l'applicazione software client HP Instant Share.</p>

Oltre alle icone delle funzioni, è possibile utilizzare numerose voci di menu e di elenco per selezionare la periferica da utilizzare, regolare alcune impostazioni del software ed accedere alla Guida. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

Funzione	Scopo
Selezione periferica	Utilizzare questa funzione per selezionare la periferica che si desidera utilizzare dall'elenco delle periferiche installate.
Impostazioni	Utilizzare questa funzione per visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP all-in-one, ad esempio la stampa, la scansione o la copia.
Cerca nella Guida HP Image Zone	Utilizzare questa funzione per eseguire ricerche nella Guida di HP Image Zone , nella quale vengono forniti una guida per il software e informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP all-in-one.

Visualizzazione del menu del dock di HP Image Zone

Il menu del dock di **HP Image Zone** fornisce un collegamento ai servizi del software **HP Image Zone**. Il menu del dock contiene automaticamente tutte le applicazioni

disponibili nell'elenco della scheda **Servizi** della finestra di **HP Image Zone**. È inoltre possibile impostare le preferenze del software **HP Image Zone** per aggiungere altre voci al menu, quali operazioni disponibili nell'elenco della scheda **Prodotti** oppure l'**Aiuto HP Image Zone**.

Per visualizzare il menu del dock di HP Image Zone

→ Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Impostare **Galleria HP** o **iPhoto** come il gestore di foto preferito.
- Impostare le opzioni aggiuntive associate al gestore di foto preferito.
- Personalizzare l'elenco di voci visualizzate nel menu del dock di **HP Image Zone**.

Accesso al software HP Image Zone (Macintosh OS versione precedente a X 10.1.5)

Nota La versione 9.1.5 e successiva e la versione 9.2.6 e successiva di Macintosh OS 9 **sono** supportate. Le versioni 10.0 e 10.0.4 di Macintosh OS X **non** sono supportate.

HP Director è il punto di immissione del software **HP Image Zone**. In base alle funzionalità dell'unità HP all-in-one, **HP Director** consente di avviare le funzioni della periferica, ad esempio la scansione, la copia o lo scaricamento di immagini da una fotocamera digitale o una scheda di memoria. È inoltre possibile utilizzare **HP Director** per aprire **Galleria HP** per visualizzare, modificare e gestire immagini sul computer.

Utilizzare una delle seguenti procedure per aprire **HP Director**. I metodi sono specifici di Macintosh OS.

- Macintosh OS X: **HP Director** si apre automaticamente durante l'installazione del software **HP Image Zone** e un'icona di **HP Director** relativa alla periferica in uso viene creata sul dock. Per visualizzare il menu di **HP Director**:

Sul dock, fare clic sull'icona di **HP Director** relativa alla periferica.

Viene visualizzato il menu di **HP Director**.

Nota Se si installano diverse periferiche HP di tipi differenti (ad esempio, un'unità HP all-in-one, una fotocamera e uno scanner HP), sul dock viene visualizzata un'icona di **HP Director** per ciascun tipo di periferica. Tuttavia, se si installano due periferiche dello stesso tipo (ad esempio, si può disporre di un portatile che viene connesso a due diverse periferiche HP all-in-one, uno al lavoro e una a casa) sul dock viene visualizzata solo un'icona di **HP Director**.





- Macintosh OS 9: **HP Director** è un'applicazione indipendente che deve essere aperta prima di potere accedere alle relative funzioni. Utilizzare una delle seguenti procedure per aprire **HP Director**:

- Fare doppio clic sull'alias **HP Director** sul desktop.
- Fare doppio clic sull'alias **HP Director** nella cartella **Applicazioni:Hewlett-Packard:Software Foto e imaging HP**.


HP Director visualizza soltanto i pulsanti delle operazioni relative alla periferica selezionata.

Nota Le icone riportate nella tabella di seguito potrebbero essere visualizzate in modo differente sul computer. È possibile personalizzare il menu di **HP Director** in modo da visualizzare le icone delle funzioni associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata.

Operazioni supportate dalla periferica

Icona	Scopo
	Scarica immagini: consente di trasferire immagini da una scheda di memoria al computer.
	Scansione foto: consente di eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla in Galleria HP .
	Scansione documento: consente di eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato. Nota La disponibilità di questa funzione varia a seconda del paese/regione di provenienza.
	Esegui copie: consente di realizzare una copia in bianco e nero o a colori.

Gestisci e condividi

Icona	Scopo
	Galleria HP: consente di visualizzare Galleria HP in modo da richiamare e modificare le immagini.

Oltre alla funzione di **Galleria HP**, diverse voci di menu e di elenco senza icone consentono di selezionare altre applicazioni sul computer, modificare le impostazioni delle funzioni dell'unità HP all-in-one e accedere alla Guida. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

Gestisci e condividi






Funzione	Scopo
Più applicazioni	Consente di selezionare altre applicazioni sul computer.
HP sul Web	Consente di selezionare un sito Web HP.
Aiuto HP	Consente di selezionare un'origine di aiuto relativa all'unità HP all-in-one.


Gestisci e condividi

Funzione	Scopo
Impostazioni	Utilizzare questa funzione per visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP all-in-one, ad esempio la stampa, la scansione o la copia.

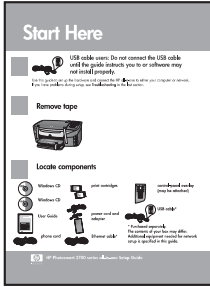2 Ulteriori informazioni

Una varietà di risorse, sia stampate che visualizzate sullo schermo, forniscono informazioni sull'installazione e sull'utilizzo dell'unità HP all-in-one.

 <p>The image shows the cover of a 'Start Here' guide. It includes a warning about USB cables, a 'Remove tape' instruction with an image of the device, and a 'Locate components' section with icons for various parts like the printer, scanner, and software.</p>	<p>Guida d'installazione</p> <p>La Guida d'installazione fornisce istruzioni per l'installazione dell'unità HP all-in-one e del software. Assicurarsi di eseguire i passaggi della procedura nell'ordine.</p> <p>Se si verificano problemi durante l'installazione, vedere il capitolo relativo alla risoluzione dei problemi nell'ultima sezione della Guida d'installazione o nella presente guida oppure visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com/support.</p>
 <p>The image shows the cover of the 'HP Photosmart 2600 series printer User Guide'. It features a photograph of the printer and the HP logo.</p>	<p>Guida dell'utente</p> <p>La Guida dell'utente contiene informazioni sull'utilizzo dell'unità HP all-in-one, inclusi suggerimenti per la risoluzione di problemi e istruzioni dettagliate.</p>
 <p>The image is a small icon representing the HP Image Zone software, showing a stylized camera or lens.</p>	<p>Presentazione di HP Image Zone</p> <p>La presentazione di HP Image Zone è un modo interattivo e divertente per visualizzare una breve descrizione del software incluso nell'unità HP all-in-one. Verranno fornite informazioni sul modo in cui HP Image Zone consente all'utente di modificare, organizzare e stampare le foto.</p>
 <p>The image is a small icon representing the HP Director software, showing a document with a checkmark.</p>	<p>HP Director</p> <p>HP Director fornisce un facile accesso alle applicazioni software, le impostazioni predefinite, lo stato e la Guida per la periferica HP in uso. Per avviare HP Director, fare doppio clic sull'icona di HP Director sul desktop.</p>
 <p>The image shows a screenshot of the HP Image Zone software interface, displaying a list of photo thumbnails and a sidebar with navigation options.</p>	<p>Guida di HP Image Zone</p> <p>La Guida di HP Image Zone fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo del software per l'unità HP all-in-one.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nell'argomento relativo alle istruzioni dettagliate vengono fornite informazioni sull'utilizzo del software HP Image Zone con periferiche HP. • Nell'argomento relative alle operazioni supportate vengono fornite ulteriori informazioni sulle attività

	<p>pratiche e creative che è possibile eseguire con il software HP Image Zone e le periferiche HP.</p> <ul style="list-style-type: none">• Per ulteriore assistenza o se si desidera controllare gli aggiornamenti software HP, vedere l'argomento Risoluzione dei problemi e assistenza.
	<p>Guida in linea della periferica</p> <p>La Guida è disponibile nella periferica in uso e contiene informazioni aggiuntive sugli argomenti selezionati. Accedere alla Guida dal pannello di controllo. Dal menu Imposta, evidenziare la voce del menu Guida e premere OK.</p>
	<p>Leggimi</p> <p>Il file Leggimi contiene le informazioni più recenti che potrebbero non essere presenti in altre pubblicazioni. Installare il software per accedere al file Leggimi.</p>

3 Informazioni sul collegamento

L'unità HP all-in-one è dotata di una porta USB in modo che l'utente possa collegarsi direttamente a un computer mediante un cavo USB. Dispone anche di un collegamento in rete a cui è possibile accedere utilizzando un server di stampa esterno (HP JetDirect 175x). HP JetDirect può essere acquistata come accessorio per l'unità HP all-in-one e consente di condividere in modo facile e non costoso la periferica in uso mediante una rete Ethernet esistente.

Tipi di collegamento supportati

Descrizione	Numero consigliato di computer collegati per prestazioni ottimali	Funzioni software supportate	Istruzioni di configurazione
Collegamento tramite USB	Un computer collegato mediante un cavo USB alla periferica.	Tutte le funzioni sono supportate.	Per istruzioni dettagliate, consultare la Guida d'installazione.
Condivisione della stampante in Windows	Cinque. Il computer "host" deve essere sempre in esecuzione per stampare da altri computer.	Tutte le funzioni disponibili sul computer host sono supportate. Solo la stampa è supportata da altri computer.	Vedere le istruzioni di configurazione della condivisione della stampante riportate di seguito.
Condivisione della stampante (Macintosh)	Cinque. Il computer "host" deve essere sempre in esecuzione per stampare da altri computer.	Tutte le funzioni disponibili sul computer host sono supportate. Solo la stampa è supportata da altri computer.	Vedere le istruzioni di configurazione della condivisione della stampante riportate di seguito.
Collegamento in rete mediante HP JetDirect 175x (J6035C) La disponibilità del prodotto HP JetDirect varia a seconda del paese/regione di provenienza.	Cinque computer collegati in rete.	Sono supportate solo la stampa e Webscan.	Per istruzioni sulla configurazione, vedere Configurazione di HP JetDirect 175x .

Collegamento mediante un cavo USB

Istruzioni dettagliate per il collegamento di un computer all'unità HP all-in-one mediante un cavo USB vengono incluse nella Guida d'installazione fornita con la periferica in uso.

Utilizzo della condivisione della stampante in Windows

Se il computer è collegato in rete e a un altro computer in rete viene collegata un'unità HP all-in-one mediante un cavo USB, è possibile utilizzare tale periferica come la propria stampante mediante la condivisione della stampante in Windows. Il computer direttamente collegato all'unità HP all-in-one svolge il ruolo di host per la stampante e dispone della completa funzionalità. Il computer, che svolge il ruolo di client, dispone dell'accesso solo alle funzioni di stampa. Tutte le altre funzioni devono essere eseguite sul computer host.

Per attivare la condivisione della stampante in Windows

→ Consultare la Guida dell'utente fornita con il computer.

Utilizzo della condivisione della stampante (Macintosh OS X)

Se il computer è collegato in rete e a un altro computer in rete viene collegata un'unità HP all-in-one mediante un cavo USB, è possibile utilizzare tale periferica come la propria stampante mediante la condivisione della stampante. Il computer direttamente collegato all'unità HP all-in-one svolge il ruolo di host per la stampante e dispone della completa funzionalità. Il computer, che svolge il ruolo di client, dispone dell'accesso solo alle funzioni di stampa. Tutte le altre funzioni devono essere eseguite sul computer host.

Per attivare la condivisione della stampante

- 1 Nel computer host, selezionare **Preferenze di sistema** sul dock. Viene visualizzata la finestra **Preferenze di sistema**.
- 2 Selezionare **Condivisione**.
- 3 Dalla scheda **Servizi**, fare clic su **Condivisione Stampante**.

Configurazione di HP JetDirect 175x

L'unità HP all-in-one può essere condivisa da un massimo di cinque computer nella rete LAN (Local Area network) utilizzando HP JetDirect 175x come server di stampa per tutti i computer presenti in rete. Collegare HP JetDirect all'unità HP all-in-one e router o hub, quindi eseguire il CD di installazione di HP JetDirect. I driver per stampante necessari (file INF) si trovano sul CD di installazione per l'unità HP all-in-one.

Nota Se l'unità HP all-in-one è stata collegata a un computer con un cavo USB e non si desidera collegarla a una rete mediante HP JetDirect, l'utente sarà in grado solo di stampare o di eseguire la scansione (mediante Webscan) dai computer in uso. Se si tenta di utilizzare il software **HP Image Zone**, si noterà

che per le funzioni di scansione di foto, di documenti, di fax e di esecuzione di copie vengono visualizzati messaggi di errore in cui viene indicato che l'unità HP all-in-one è scollegata.

Suggerimento Se si esegue l'installazione iniziale dell'unità HP all-in-one e di HP JetDirect 175x, utilizzare la Guida d'installazione per l'unità HP all-in-one e attenersi alle istruzioni di installazione hardware. Successivamente, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

Per collegare in rete l'unità HP all-in-one mediante HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Attenersi alle istruzioni di installazione di HP JetDirect 175x per collegare il server di stampa a una rete LAN.
- 2 Collegare HP JetDirect alla porta USB sul retro dell'unità HP all-in-one.
- 3 Inserire il CD di installazione fornito con HP JetDirect nell'unità CD-ROM del computer in uso.
Questo CD verrà utilizzato per individuare HP JetDirect in rete.
- 4 Selezionare **Installa** per eseguire il programma di installazione di HP JetDirect.
- 5 Quando richiesto, inserire il CD di installazione dell'unità HP all-in-one.

Nota Se si esegue un'installazione iniziale dell'unità HP all-in-one e di HP JetDirect 175x, non eseguire l'installazione guidata dell'unità HP all-in-one. Installare i driver attenendosi alle istruzioni riportate di seguito.

Se si decide successivamente di collegare l'unità HP all-in-one mediante un cavo USB, inserire il CD di installazione dell'unità HP all-in-one ed eseguire l'installazione guidata.

- 6 In funzione del sistema operativo utilizzato, attenersi a una delle procedure riportate di seguito.

Se si utilizza Windows XP o 2000:

- a Individuare la directory principale del CD e selezionare il driver corretto .inf per l'unità HP all-in-one.
Il file del driver per stampante, presente nella directory principale, è hpopr08.inf.

Se si utilizza Windows 98 o ME:

- a Cercare nel CD la cartella relativa ai driver e individuare la sottocartella della lingua corretta.
Ad esempio, per i clienti di lingua inglese, passare alla directory \enu\drivers\win9x_me, in cui enu è la directory della lingua inglese e win9x_me è per Windows ME. Il file del driver per stampante è hpoupdrx.inf.
 - b Ripetere l'operazione per ciascuno dei driver richiesti.
- 7 Completare l'installazione.

Per collegare in rete l'unità HP all-in-one mediante HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Attenersi alle istruzioni di installazione di HP JetDirect 175x per collegare il server di stampa a una rete LAN.
- 2 Collegare HP JetDirect alla porta USB sul retro dell'unità HP all-in-one.

- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si esegue un'installazione iniziale dell'unità HP all-in-one, assicurarsi di inserire il CD di installazione dell'unità HP all-in-one nell'unità CD-ROM del computer ed eseguire l'installazione guidata dell'unità HP all-in-one. Verrà installato il software di supporto della rete per il computer in uso. Al termine dell'installazione, viene visualizzata la pagina **HP all-in-one Setup Assistant**.
 - Dall'unità disco rigido, aprire **HP all-in-one Setup Assistant** dalla seguente cartella: Applicazioni:Hewlett-Packard:Software Foto e imaging HP : Software AiO HP

Viene visualizzata la pagina **HP all-in-one Setup Assistant**.
- 4 Seguire le richieste visualizzate e fornire le informazioni richieste.

Nota Assicurarsi di fare clic su **Rete TCP/IP** sulla schermata relativa alla connessione.

Utilizzo di Webscan

Webscan consente di eseguire una scansione di base mediante HP JetDirect 175x utilizzando solo un browser Web. È anche possibile eseguire la scansione dall'unità HP all-in-one senza il software della periferica installato sul computer. Immettere l'indirizzo IP di HP JetDirect in un browser Web e accedere al server EWS (Embedded Web Server) di HP JetDirect e a Webscan. Per ulteriori informazioni sulla stampa di una pagina di configurazione di rete per ottenere l'indirizzo IP di HP JetDirect, consultare la Guida dell'utente fornita con HP JetDirect 175x.

L'interfaccia utente per Webscan è specifica per l'utilizzo di HP Jet Direct e non supporta le destinazioni della scansione quali il software di scansione **HP Image Zone**. Poiché la funzionalità e-mail di Webscan è limitata, si consiglia di utilizzare il software di scansione **HP Image Zone** per questa funzione.

4 Operazioni relative alle foto


L'unità HP all-in-one consente di trasferire, modificare, condividere e stampare foto in modi diversi. Il presente capitolo contiene una breve descrizione dell'ampia serie di opzioni per l'esecuzione di ciascuna di queste operazioni, a seconda delle preferenze e della configurazione del computer. Ulteriori informazioni dettagliate su ciascuna operazione sono disponibili negli altri capitoli di questa guida oppure nella **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Trasferimento di foto

Sono disponibili diverse opzioni per il trasferimento di foto. È possibile trasferire foto all'unità HP all-in-one, al computer o alla scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione riportata di seguito specifica per il sistema operativo in uso.

Trasferimento di foto mediante un PC Windows

Nella figura riportata di seguito vengono mostrati diversi metodi per il trasferimento di foto al PC Windows in uso, all'unità HP all-in-one o alla scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco sotto la figura.

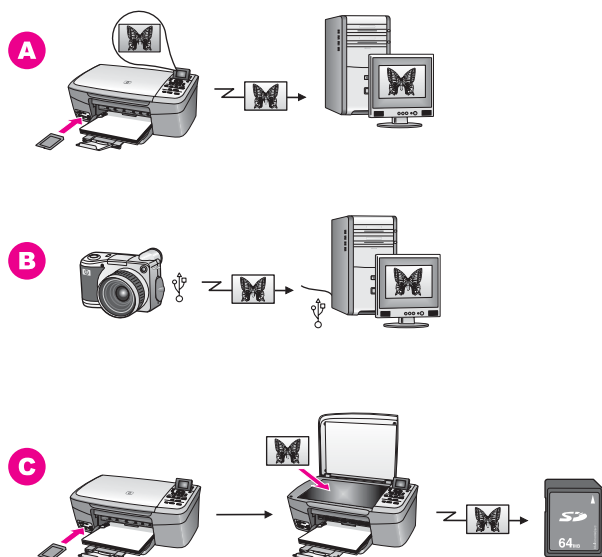


A	Trasferire una foto dalla scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one al PC Windows.
B	Trasferire una foto dalla fotocamera digitale al PC Windows.

(continua)

C	Trasferire una foto eseguendone la scansione direttamente alla scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one.
----------	---

Trasferimento di foto mediante un PC Macintosh

Nella figura riportata di seguito vengono mostrati diversi metodi per il trasferimento di foto al PC Macintosh in uso, all'unità HP all-in-one o alla scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco sotto la figura.

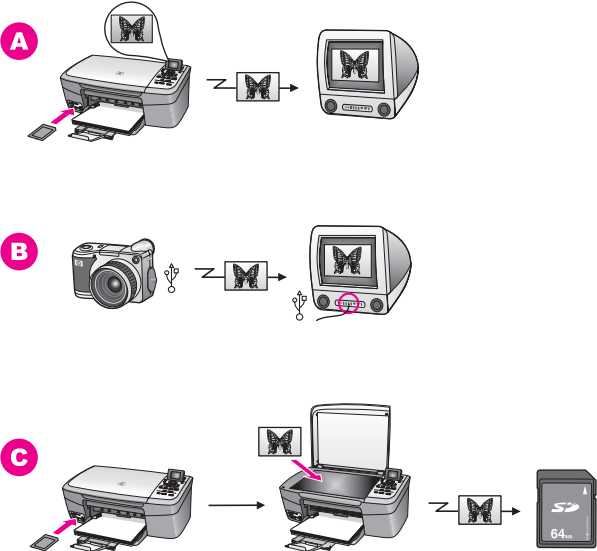


A	Trasferire una foto dalla scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one al PC Macintosh.
B	Trasferire una foto dalla fotocamera digitale HP al Macintosh.
C	Trasferire una foto eseguendone la scansione direttamente alla scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one.

Modifica di foto

Sono disponibili diverse opzioni per la modifica di foto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione riportata di seguito specifica per il sistema operativo.

Modifica di foto mediante un PC Windows


Nella figura riportata di seguito vengono mostrati due metodi per la modifica di foto mediante un PC Windows. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco sotto la figura.

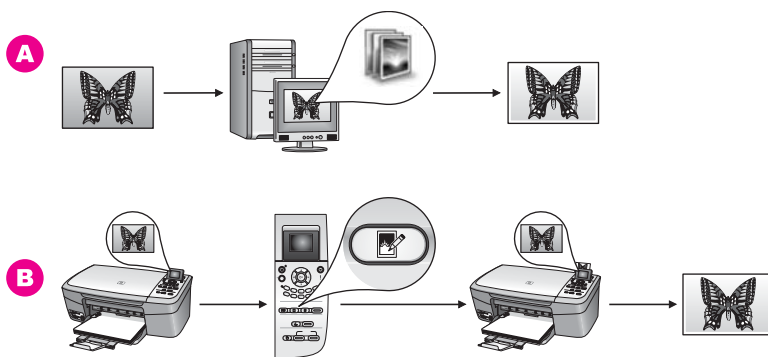

A	Modificare una foto nel PC Windows in uso mediante il software HP Image Zone .
B	Modificare una foto mediante il pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.

Modifica di foto mediante un PC Macintosh

Nella figura riportata di seguito vengono mostrati tre metodi per la modifica di foto mediante un PC Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco sotto la figura.

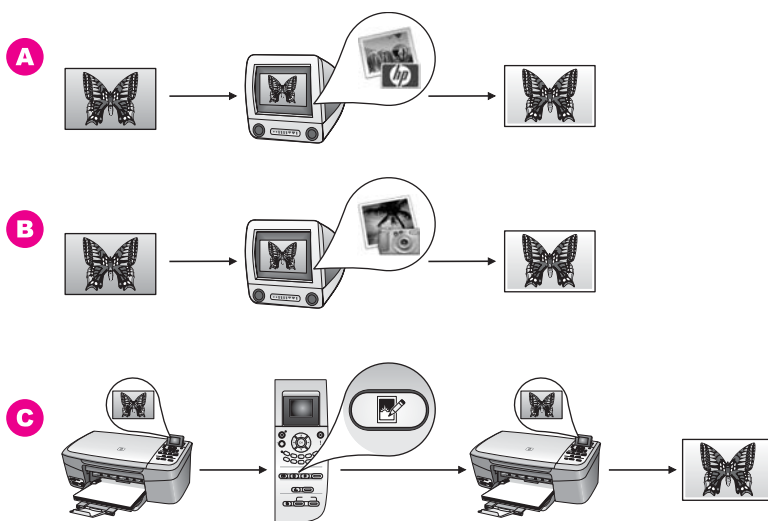


A	Modificare una foto nel PC Macintosh in uso mediante il software HP Image Zone .
B	Modificare una foto nel PC Macintosh in uso mediante il software iPhoto.
C	Modificare una foto mediante il pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.

Condivisione di foto

Sono disponibili diverse opzioni per la condivisione di foto con amici e parenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione riportata di seguito specifica per il sistema operativo.

Condivisione di foto mediante un PC Windows


Nella figura riportata di seguito vengono mostrati diversi metodi per la condivisione di foto mediante un PC Windows. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco sotto la figura.

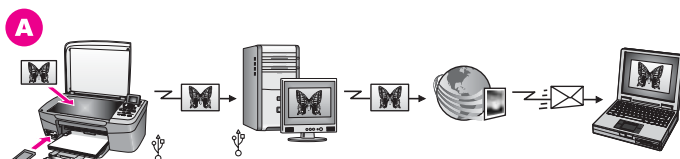

- A** Condividere foto dall'unità HP all-in-one collegata mediante il cavo USB utilizzando il server HP Instant Share. Trasferire foto dall'unità HP all-in-one collegata mediante il cavo USB al computer, in cui si utilizza il software HP Instant Share per inviare le foto tramite il server HP Instant Share sotto forma di messaggio e-mail ad amici e parenti.

Condivisione di foto mediante un PC Macintosh

Nella figura riportata di seguito vengono mostrati diversi metodi per la condivisione di foto mediante un PC Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco sotto la figura.

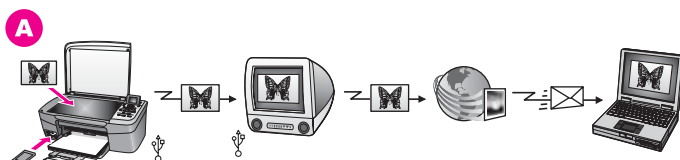


- A** Condividere foto dall'unità HP all-in-one collegata mediante il cavo USB utilizzando il server HP Instant Share. Trasferire foto dall'unità HP all-in-one collegata mediante il cavo USB al computer, in cui si utilizza il software HP Instant Share per inviare le foto tramite il server HP Instant Share sotto forma di messaggio e-mail ad amici e parenti.

Stampa di foto

Sono disponibili diverse opzioni per la stampa di foto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione riportata di seguito specifica per il sistema operativo.

Stampa di foto mediante un PC Windows


Nella figura riportata di seguito vengono mostrati diversi metodi per la stampa di foto mediante un PC Windows. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco sotto la figura.

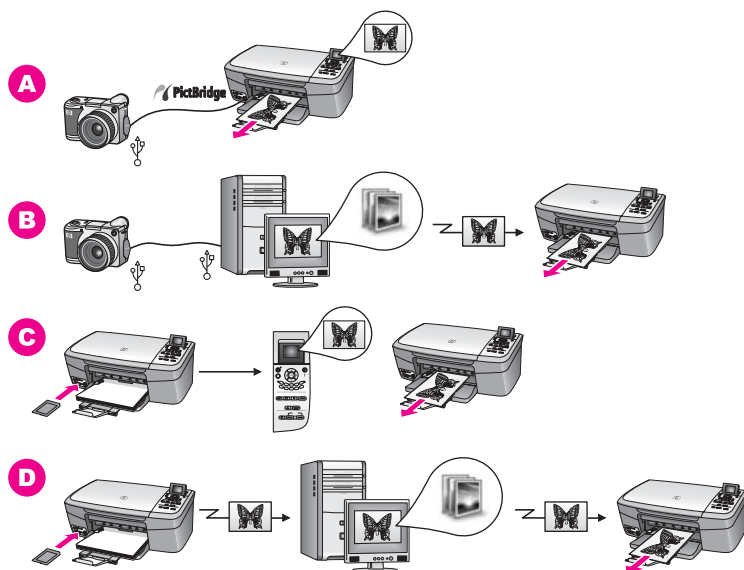

A	Stampare foto dalla fotocamera digitale HP mediante PictBridge.
B	Stampare foto dalla fotocamera mediante un'applicazione software del computer.
C	Stampare foto da una scheda di memoria mediante il pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.
D	Stampare foto da una scheda di memoria trasferendole al PC Windows in uso e stampandole mediante il software HP Image Zone .

Stampa di foto mediante un PC Macintosh

Nella figura riportata di seguito vengono mostrati diversi metodi per la stampa di foto mediante un PC Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco sotto la figura.

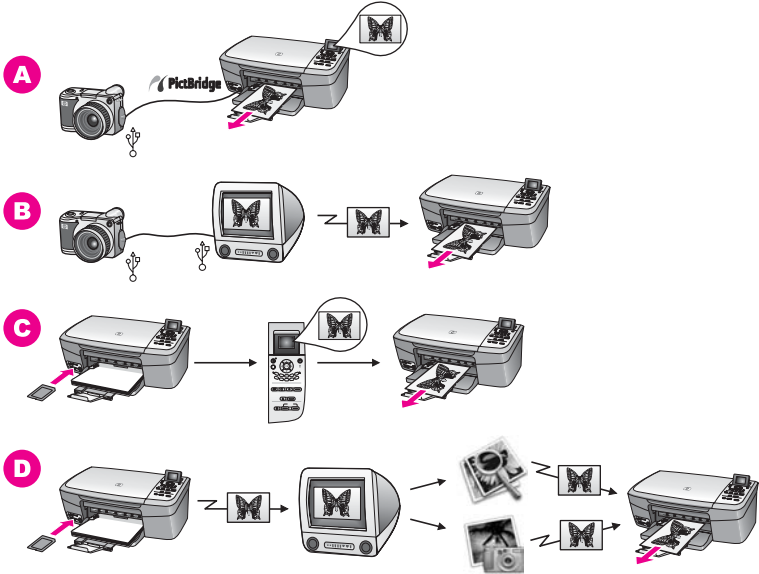

A	Stampare foto dalla fotocamera digitale HP mediante PictBridge.
B	Stampare foto dalla fotocamera mediante un'applicazione software del computer.
C	Stampare foto da una scheda di memoria mediante il pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.
D	Stampare foto da una scheda di memoria trasferendole al PC Macintosh in uso e stampandole mediante il software Galleria HP o HP Director .

5 Caricamento degli originali e della carta

Il presente capitolo fornisce istruzioni per il caricamento di originali da copiare o dei quali eseguire la scansione, indicazioni per la scelta del tipo di carta migliore per il proprio lavoro, istruzioni per il caricamento di carta nel vassoio carta, nonché suggerimenti per evitare inceppamenti della carta.

Caricamento di un originale


È possibile copiare o eseguire scansioni di originali con formato fino a Letter o A4, caricandoli sulla superficie di scansione, come descritto di seguito. È opportuno seguire queste istruzioni quando si carica un'anteprima sulla superficie di scansione per la stampa di foto.

Nota Molte funzioni speciali non offrono prestazioni ottimali se la superficie di scansione e il retro del coperchio sono sporchi. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia dell'unità HP all-in-one](#).

Per caricare un originale sulla superficie di scansione

- 1 Sollevare il coperchio e collocare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Se si carica un'anteprima, accertarsi che la parte superiore della stessa sia allineata al bordo destro della superficie di scansione.


Suggerimento Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale, fare riferimento alle guide presenti sul bordo destro e sinistro della superficie di scansione.

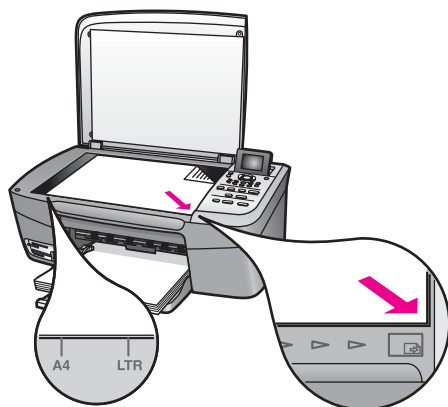

- 2 Chiudere il coperchio.

Suggerimento È possibile eseguire la copia o la scansione di originali di grandi dimensioni rimuovendo completamente il coperchio dall'unità

HP all-in-one. Per rimuovere il coperchio, sollevarlo in posizione aperta ed estrarlo verso l'alto afferrandolo su entrambi i lati. L'unità HP all-in-one funzionerà normalmente con il coperchio rimosso. Installare nuovamente il coperchio reinserendo le cerniere negli appositi alloggiamenti.

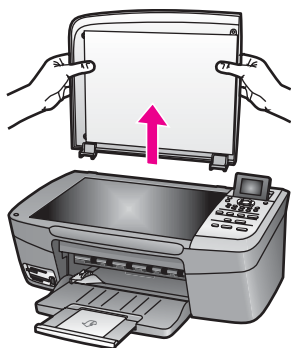

Scelta della carta per la stampa e la copia

È possibile utilizzare molti tipi e formati di carta nell'unità HP all-in-one. Leggere i consigli riportati di seguito per ottimizzare la qualità delle stampe e delle copie. Quando si cambia tipo o formato di carta, accertarsi di modificare queste impostazioni.

Tipi di carta consigliati

Se si desidera la qualità di stampa migliore, HP consiglia di utilizzare tipi di carta HP che sono specificamente realizzati per il tipo di progetto per cui si desidera eseguire la stampa. Se si stampano foto, ad esempio, caricare carta fotografica lucida oppure opaca nel vassoio carta. Se si stampa una brochure o una presentazione, utilizzare un tipo di carta specificamente realizzato per tale scopo.

Per ulteriori informazioni sui tipi di carta HP, consultare la **Guida di HP Image Zone** o visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com/support.

Tipi di carta sconsigliati

La carta troppo sottile, con una trama liscia oppure che si allunga facilmente, può provocare inceppamenti. Carta di trama spessa o che non assorbe bene l'inchiostro può causare macchie, sbavature oppure non riempire completamente immagini o testo.

Si sconsiglia di utilizzare i seguenti tipi di carta per la stampa:

- Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per l'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro).
- Carta a trama grossa, ad esempio carta di lino. Questo tipo di carta potrebbe infatti non consentire una stampa uniforme e provocare sbavature di inchiostro.
- Carte molto lisce, patinate o rivestite, non specificamente realizzate per l'unità HP all-in-one. Tali tipi di carta possono provocare inceppamenti nell'unità HP all-in-one o non assorbire l'inchiostro.

- Moduli multicopia (ad esempio moduli in duplice e triplice copia). Questo tipo di carta può incresparsi o incepparsi. Anche l'inchiostro può causare macchie più facilmente.
- Buste con fermagli o finestre.
- Carta per striscioni continui.

Si sconsiglia di utilizzare i seguenti tipi di carta per la copia:

- Qualsiasi formato carta diverso da Letter, A4, 10 x 15 cm, 5 x 7 pollici, Hagaki o L (solo Giappone).
- Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per l'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro).
- Carta fotografica diversa da Carta fotografica HP alta qualità o Carta fotografica HP massima qualità.
- Buste.
- Carta per striscioni continui.
- Pellicole per lucidi diverse dalla Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità o Pellicola per lucidi HP massima qualità per stampanti a getto d'inchiostro.
- Moduli multicopia o fogli di etichette.

Caricamento della carta

In questa sezione viene illustrata la procedura di caricamento dei diversi tipi e formati di carta nell'unità HP all-in-one per l'esecuzione di copie o di stampe.

Suggerimento Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocare l'arricciamento della carta nell'unità HP all-in-one nel caso in cui questa non sia stata conservata in modo corretto.

Caricamento carta di formato standard

Nel vassoio della carta dell'unità HP all-in-one è possibile caricare diversi tipi di carta, quali Letter, A4 e Legal.

Per caricare carta di formato standard


- 1 Aprire lo sportello del vassoio della carta.




- 2 Estrarre completamente l'estensione del vassoio della carta.



Avvertenza La carta Legal potrebbe rimanere bloccata nell'estensione del vassoio carta se quest'ultima viene estratta completamente durante la stampa. Per evitare l'inceppamento della carta durante l'utilizzo della carta in formato Legal, **non** aprire l'estensione del vassoio carta come mostrato di seguito.

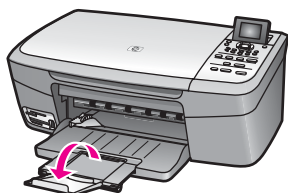


- 3 Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della larghezza della carta, quindi allargare al massimo la guida della larghezza della carta.

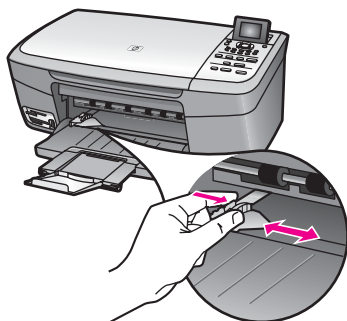


- 4 Battere una risma di carta su una superficie piana per allinearne i bordi, quindi effettuare i seguenti controlli:
 - Accertarsi che la carta sia priva di increspature, polvere, piegature o bordi arricciati o spiegazzati.
 - Accertarsi che la carta della risma sia dello stesso tipo e formato.
- 5 Inserire la risma di carta nel vassoio della carta dal lato corto e con il lato di stampa rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta finché non si arresta.

Suggerimento Se si utilizza carta intestata, inserire prima l'estremità superiore della pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta di formato standard e della carta intestata, fare riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio della carta.

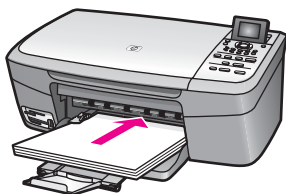

- 6 Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della larghezza della carta, quindi far scorrere la guida della larghezza della carta verso l'interno accostandola al bordo della carta finché non si arresta.

Non sovraccaricare il vassoio della carta; verificare che la risma di carta sia inserita correttamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.

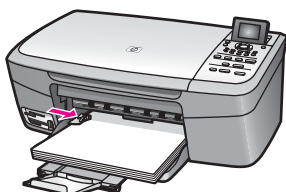

Caricamento di carta fotografica da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)

Nel vassoio della carta dell'unità HP all-in-one è possibile caricare carta fotografica di 10 x 15 cm. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un tipo di carta fotografica consigliato di formato 10 x 15 cm. Per ulteriori informazioni, vedere [Tipi di carta consigliati](#).

Inoltre, per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo e il formato di carta prima della copia o della stampa. Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della carta, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Suggerimento Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Se la carta non è stata conservata in modo corretto, notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocare l'arricciamento nell'unità HP all-in-one.

Per caricare carta fotografica di 10 x 15 cm

- 1 Rimuovere tutta la carta dal vassoio carta.
- 2 Caricare la risma di carta fotografica nella parte estrema destra del vassoio della carta dal lato corto e con il lato lucido rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta fotografica finché non si arresta.
Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'utente.
- 3 Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della larghezza della carta, quindi far scorrere la guida della larghezza della carta verso l'interno accostandola alla risma di carta fotografica finché non si arresta.

Non sovraccaricare il vassoio della carta; verificare che la risma di carta fotografica sia inserita correttamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.



Caricamento di cartoline o schede Hagaki

È possibile caricare cartoline o schede Hagaki nel vassoio della carta dell'unità HP all-in-one.

Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo e il formato di carta prima della stampa o della copia. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Per caricare cartoline o schede Hagaki

- 1 Rimuovere tutta la carta dal vassoio carta.
- 2 Caricare la risma di schede o cartoline nella parte estrema destra del vassoio della carta dal lato corto e con il lato di stampa rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di schede finché non si arresta.
- 3 Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della larghezza della carta, quindi far scorrere la guida della larghezza della carta verso l'interno accostandola alla risma di schede o cartoline finché non si arresta.

Non sovraccaricare il vassoio della carta; verificare che la risma di schede o cartoline sia inserita correttamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.



Caricamento di buste

È possibile caricare una o più buste nel vassoio della carta dell'unità HP all-in-one. Non utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre.

Nota Per ulteriori informazioni su come formattare il testo per la stampa su buste, consultare la guida in linea del programma di elaborazione testi. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un'etichetta per l'indirizzo del mittente sulle buste.

Per caricare le buste

- 1 Rimuovere tutta la carta dal vassoio carta.
- 2 Inserire una o più buste all'estrema destra del vassoio della carta con le alette rivolte verso l'alto e a sinistra. Far scorrere la risma di buste finché non si arresta.

Suggerimento Per ulteriori informazioni sul caricamento delle buste, fare riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio della carta.

- 3 Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della larghezza della carta, quindi far scorrere la guida della larghezza della carta verso l'interno accostandola alla risma di buste finché non si arresta.

Non sovraccaricare il vassoio della carta; verificare che la risma di buste sia inserita correttamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.



Caricamento di altri tipi di carta

La seguente tabella fornisce indicazioni sul caricamento di determinati tipi di carta. Per ottenere risultati ottimali, regolare le impostazioni della carta ogni volta che si cambia tipo o formato di carta. Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della carta, vedere la **Guida di HP Image Zone**.

Nota Non tutti i formati e tipi di carta sono disponibili con tutte le funzioni dell'unità HP all-in-one. Alcuni formati e tipi di carta possono essere utilizzati soltanto se il lavoro di stampa viene avviato dalla finestra di dialogo **Stampa** dell'applicazione e non sono disponibili per la copia o la stampa di foto da una scheda di memoria o fotocamera digitale. I formati di carta non disponibili per la stampa da un'applicazione sono indicati di seguito.

Carta	Suggerimenti
Tipi di carta HP	<ul style="list-style-type: none"> • Carta HP alta qualità: individuare la freccia grigia che indica il lato non stampabile e far scorrere la carta nel vassoio della carta con la freccia rivolta verso l'alto. • Pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualità: inserire il lucido in modo che la striscia bianca trasparente, con le frecce e il logo HP, sia rivolta verso l'alto ed entri per prima nel vassoio della carta. <p>Nota L'unità HP all-in-one non è in grado di rilevare automaticamente la pellicola per lucidi. Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo e il formato carta su pellicola per lucidi prima della stampa o della copia su lucidi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo: spianare il foglio prima di utilizzarlo; non caricare fogli arricciati. Per evitare l'arricciamento degli angoli, conservare i fogli all'interno della confezione originale e aprirla solo per l'uso. Individuare la striscia

Carta	Suggerimenti
	<p>blu sul lato non stampabile del foglio e inserire manualmente un foglio alla volta nel vassoio della carta con la striscia blu rivolta verso l'alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta opaca HP per biglietti d'auguri, Carta fotografica HP per biglietti d'auguri o Carta feltrata HP per biglietti d'auguri: inserire nel vassoio della carta una piccola risma di carta per biglietti d'auguri HP con il lato di stampa rivolto verso il basso; far scorrere la risma finché non si arresta.
Etichette (solo per la stampa da un'applicazione)	<p>Utilizzare sempre fogli di etichette in formato A4 o Letter appositamente realizzati per periferiche HP a getto d'inchiostro (ad esempio etichette Avery Inkjet) e assicurarsi che le etichette non abbiano più di due anni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Battere la risma di etichette in modo che le pagine non aderiscano l'una all'altra. 2 Collocare una risma di fogli di etichette sopra la carta comune nel vassoio della carta, con il lato di stampa rivolto verso il basso. Non inserire un foglio di etichette alla volta.

Evitare inceppamenti della carta

Per evitare inceppamenti della carta, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

- Evitare che la carta si pieghi o si arricci conservando tutta la carta inutilizzata in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile.
- Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio della carta.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio della carta e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Non combinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio carta; la risma di carta caricata deve essere dello stesso tipo e dello stesso formato.
- Regolare le guide della larghezza della carta nel vassoio della carta in modo che aderiscano ai supporti. Verificare che le guide della carta non pieghino i supporti presenti nel vassoio.
- Non forzare la carta nel vassoio.
- Utilizzare i tipi di carta consigliati per l'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta della carta per la stampa e la copia](#).

Per ulteriori informazioni su come eliminare un inceppamento della carta, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alla carta](#).

6 Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge

L'unità HP all-in-one è in grado di accedere alle schede di memoria della maggior parte delle fotocamere digitali per stampare, memorizzare, gestire e condividere le foto. È possibile installare la scheda di memoria nell'unità HP all-in-one o collegare direttamente la fotocamera in modo che l'unità HP all-in-one legga il contenuto della scheda di memoria inserita nella fotocamera.

Il presente capitolo contiene informazioni sull'utilizzo delle schede di memoria o di una fotocamera PictBridge con l'unità HP all-in-one. Leggere il presente capitolo per informazioni sul trasferimento di foto al computer, l'impostazione di opzioni di stampa delle foto, la stampa e la modifica di foto, la visualizzazione di presentazioni e la condivisione di foto con amici e parenti.

Alloggiamenti per schede di memoria e porta per la fotocamera


Se il supporto di memorizzazione della fotocamera digitale è una scheda di memoria, sarà possibile installare quest'ultima nell'unità HP all-in-one per stampare o salvare le foto.

È possibile stampare un'anteprima composta da più pagine e contenente le miniature delle foto memorizzate sulla scheda, nonché stampare le foto anche se l'unità HP all-in-one non è collegata a un computer. È possibile inoltre collegare all'unità HP all-in-one una fotocamera digitale con supporto PictBridge tramite la relativa porta e stampare direttamente dalla fotocamera.

L'unità HP all-in-one è in grado di leggere le seguenti schede di memoria: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia e xD-Picture Card.

Nota È possibile eseguire la scansione di un documento e inviare le immagini acquisite da scansione a una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di una scansione a una scheda di memoria](#).

L'unità HP all-in-one utilizza quattro alloggiamenti per schede di memoria, come illustrato nella figura riportata di seguito, in cui le schede di memoria corrispondono a ciascun alloggiamento.

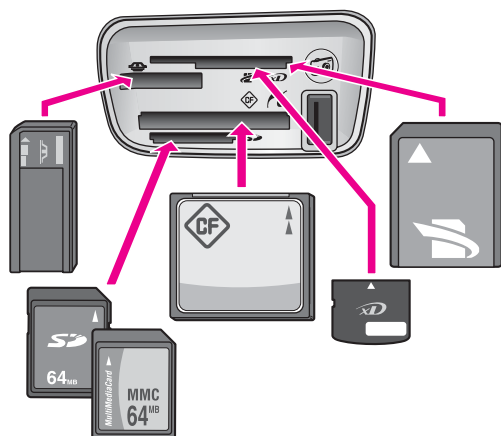

Gli alloggiamenti vengono configurati nel modo seguente (dall'alto verso il basso):

- SmartMedia, xD-Picture Card (si adatta alla parte superiore destra dell'alloggiamento)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (con adattatore fornito dall'utente), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Porta per la fotocamera (sotto gli alloggiamenti per le schede di memoria): compatibile con qualsiasi fotocamera digitale USB che supporta PictBridge

Nota La porta per la fotocamera supporta esclusivamente fotocamere digitali USB che supportano a loro volta PictBridge. Nessun altro tipo di periferica USB viene supportato. Se viene collegata alla porta una periferica USB che non è una fotocamera digitale compatibile, viene visualizzato un messaggio di errore sul display grafico a colori. Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP meno recente, utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera. Inserire il cavo nella porta USB posta sul retro dell'unità HP all-in-one, non nella porta per la fotocamera accanto agli alloggiamenti per schede di memoria.

Suggerimento Per impostazione predefinita, Windows XP formatta una scheda di memoria da 8 MB o inferiore e da 64 MB o superiore in modalità FAT32. Le fotocamere digitali e altre periferiche utilizzano il formato FAT (FAT16 o FAT12) e non funzionano con schede in formato FAT32. Formattare la scheda di memoria nella fotocamera oppure formattarla su un PC che utilizza Windows XP selezionando il formato FAT.

Trasferimento di foto al computer

Dopo aver scattato delle foto con la fotocamera digitale, è possibile stamparle immediatamente oppure salvarle direttamente sul computer. Nel caso si desideri salvarle sul computer, è necessario rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e inserirla nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.

Nota L'unità HP all-in-one supporta l'uso di una sola scheda di memoria per volta.

Per utilizzare una scheda di memoria

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. Se la scheda di memoria è inserita correttamente, la spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria inizia a lampeggiare. Sul display grafico a colori viene visualizzato il messaggio **Lettura scheda....** La spia di stato accanto agli alloggiamenti per schede di memoria lampeggia in verde durante la lettura della scheda.
Se la scheda non viene inserita correttamente, la spia di stato comincia invece a lampeggiare in giallo e sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio di errore del tipo **Scheda invertita** o **Scheda inserita parzialmente**.



Avvertenza Non rimuovere la scheda di memoria durante la lettura. La rimozione potrebbe danneggiare i file presenti sulla scheda. È possibile rimuovere la scheda solo quando la spia di stato accanto agli alloggiamenti non lampeggia.

- 2 Se la scheda di memoria contiene file di foto che non sono mai stati trasferiti prima, viene richiesto se si desidera salvare i file sul computer.
- 3 Fare clic sull'opzione di salvataggio.

Tutte le nuove foto presenti sulla scheda di memoria vengono salvate nel computer.

Per Windows: per impostazione predefinita, i file vengono salvati nelle cartelle "mese" e "anno" a seconda della data di scatto. Se la scheda di memoria è inserita correttamente, la spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria inizia a lampeggiare.

Per Macintosh: per impostazione predefinita, i file vengono salvati sul computer nella cartella **HD:Documenti:HP all-in-one Data:Photos** (OS 9) o nella cartella **HD:Utenti:Nome Utente:Immagini:HP Photos** (OS X).

Suggerimento È anche possibile trasferire i file della scheda di memoria su un computer collegato utilizzando il pannello di controllo. Nell'area Foto, premere **Menu Foto**, quindi **3** per selezionare **Trasferisci al computer**. Seguire i messaggi visualizzati sul computer. Inoltre, la scheda di memoria viene visualizzata come un'unità del computer. È possibile spostare i file di foto dalla scheda di memoria alla scrivania.

Quando l'unità HP all-in-one termina la lettura della scheda di memoria, la spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria smette di lampeggiare e resta accesa. Sul display grafico a colori compare la prima foto della scheda.

Per scorrere le foto presenti sulla scheda di memoria, premere ◀ o ▶ per spostarsi avanti e indietro, una foto alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per spostarsi rapidamente avanti e indietro tra le foto.

Stampa di foto da un'anteprima

L'anteprima consente di selezionare e stampare le foto direttamente da una scheda di memoria in maniera semplice e pratica senza utilizzare un computer. L'anteprima, che

può essere costituita da diverse pagine, mostra le miniature delle foto memorizzate sulla scheda di memoria. Sotto ogni miniatura sono visualizzati il nome file, il numero di indice e la data. Le anteprime costituiscono un modo veloce per creare un catalogo stampato delle foto. Per stampare delle foto utilizzando un'anteprima, è necessario stampare l'anteprima, completarla ed eseguirne la scansione.

La stampa di foto da un'anteprima viene eseguita in tre passaggi: la stampa, il completamento e la scansione di un'anteprima. La presente sezione contiene informazioni dettagliate su tutte e tre le operazioni.

Suggerimento È inoltre possibile migliorare la qualità delle foto stampate con l'unità HP all-in-one acquistando una cartuccia di stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce una qualità di stampa ottimale. Per ulteriori informazioni sulle cartucce di stampa fotografiche, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).

Stampa di un'anteprima

Se si utilizza un'anteprima, la prima operazione consiste nell'eseguire la stampa con l'unità HP all-in-one.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one.
- 2 Nell'area Foto, premere **Anteprima**, quindi **1**.
Viene visualizzato il **Menu Anteprima**, quindi selezionata l'opzione **Stampa anteprima**.

Nota A seconda del numero di foto presenti sulla scheda di memoria, il tempo di stampa di un'anteprima può variare in modo notevole.

- 3 Se sulla scheda sono presenti più di 20 foto, viene visualizzato il menu **Seleziona foto**. Premere il numero accanto al comando che si desidera selezionare:
 - **1. Tutte**
 - **2. Ultime 20**
 - **3. Intervallo personalizzato**

Nota Utilizzare il numero di indice dell'anteprima per selezionare le foto da stampare all'interno di un intervallo personalizzato. Tale numero può essere diverso da quello associato alla fotografia sulla fotocamera digitale. Se si aggiungono o si eliminano foto dalla scheda di memoria, stampare di nuovo l'anteprima per vedere i nuovi numeri di indice.

- 4 Se si sceglie **Intervallo personalizzato**, inserire i numeri di indice della prima e dell'ultima foto da stampare.

Nota Per cancellare i numeri di indice, premere ◀ per retrocedere.

Completamento dell'anteprima

Dopo aver stampato un'anteprima, è possibile utilizzarla per selezionare le foto che si desidera stampare.


Nota Per ottenere una qualità di stampa superiore durante la stampa di foto, è possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato

le cartucce per la stampa fotografica in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).



Per completare un'anteprima

- 1 Selezionare le foto da stampare utilizzando una penna nera o una matita per riempire i cerchi situati sotto le immagini dell'anteprima.
- 2 Selezionare uno stile di layout riempiendo un cerchio al punto 2 dell'anteprima.

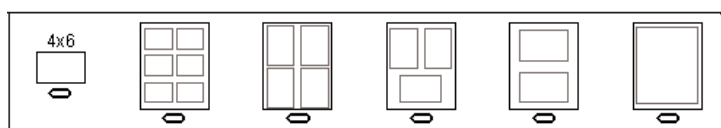


Nota Se le impostazioni di stampa dell'anteprima non rispondono alle esigenze dell'utente, è possibile stampare le foto direttamente dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria](#).

Scansione di un'anteprima

L'ultima operazione consiste nella scansione del foglio completato posizionato sulla superficie di scansione.

Suggerimento Assicurarsi che la superficie di scansione dell'unità HP all-in-one sia completamente pulita. In caso contrario, la scansione dell'anteprima potrebbe non essere eseguita correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia della superficie di scansione](#).

- 1 Caricare l'anteprima con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione. Accertarsi che i lati dell'anteprima tocchino i bordi destro e anteriore. Chiudere il coperchio.

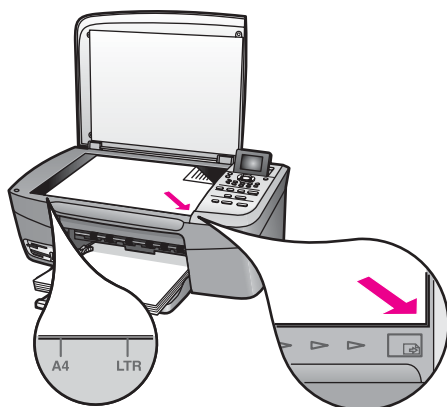

- 2 Caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio carta. Quando si esegue la scansione dell'anteprima, verificare che nell'alloggiamento sia inserita la stessa scheda di memoria utilizzata per stampare l'anteprima.
- 3 Nell'area Foto, premere **Anteprima**, quindi **2**.

Viene visualizzato il **Menu Anteprima**, quindi selezionata l'opzione **Scansione anteprima**.

L'unità HP all-in-one esegue la scansione dell'anteprima e stampa le foto selezionate.

Impostazione delle opzioni di stampa delle foto

Dal pannello di controllo, è possibile regolare la stampa di foto dell'unità HP all-in-one, compresi il formato e il tipo di carta, il layout e altre opzioni.

La presente sezione contiene informazioni sui seguenti argomenti: l'impostazione delle opzioni di stampa delle foto, la modifica delle opzioni di stampa e la definizione delle nuove impostazioni predefinite delle opzioni di stampa delle foto.

Le impostazioni delle opzioni di stampa delle foto possono essere effettuate tramite il **Menu Foto**, disponibile dal pannello di controllo.

Suggerimento È inoltre possibile utilizzare il software **HP Image Zone** per impostare le opzioni di stampa delle foto. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Impostazioni delle opzioni di stampa delle foto tramite il menu Opzioni di stampa

Il menu **Opzioni di stampa** consente di accedere a diverse impostazioni che influiscono sulla modalità di stampa delle foto, ad esempio il numero di copie, i tipi di carta e così via. Le misure e le dimensioni predefinite variano a seconda del paese/regione di provenienza.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.
- 2 Nell'area Foto area, premere **Menu Foto**.

Viene visualizzato il **Menu Foto**.

- 3 Premere **1** per accedere al menu **Opzioni di stampa**, quindi premere il numero accanto all'impostazione che si desidera modificare.

Impostazione	Descrizione
1. Numero di copie	Consente di impostare il numero di copie da stampare.
2. Formato immagine	<p>Consente di impostare il formato con cui si desidera stampare l'immagine. La maggior parte delle opzioni è di immediata comprensione, tranne due che richiedono un'ulteriore spiegazione: Riempi intera pagina e Adatta a pagina.</p> <p>L'impostazione Riempi intera pagina consente di scalare l'immagine fino a coprire l'intera pagina, senza lasciare spazi bianchi sui bordi. Le foto potrebbero essere tagliate. L'impostazione Adatta a pagina consente di scalare l'immagine in modo da coprire quanto più è possibile lo spazio della pagina, mantenendo il rapporto originale ed evitando che i margini vengano tagliati. L'immagine viene centrata e circondata da un bordo bianco.</p>
3. Formato carta	<p>Consente di selezionare il formato di carta per il lavoro di stampa corrente. L'impostazione Automatico prevede come valore predefinito un formato di carta di grandi dimensioni (Letter o A4) e di piccole dimensioni 10 x 15 cm, che varia in base al paese/regione. Se Formato carta e Tipo carta sono impostati su Automatico, l'unità HP all-in-one selezionerà le opzioni di stampa ottimali in relazione al lavoro di stampa corrente. Le altre impostazioni del Formato carta consentono di modificare le impostazioni automatiche.</p>
4. Tipo carta	<p>Consente di selezionare il tipo di carta per il lavoro di stampa corrente. L'impostazione Automatico consente all'unità HP all-in-one di rilevare e configurare automaticamente il tipo di carta. Se Formato carta e Tipo carta sono impostati su Automatico, l'unità HP all-in-one selezionerà le opzioni ottimali in relazione al lavoro di stampa corrente. Le altre impostazioni del Tipo carta consentono di modificare le impostazioni automatiche.</p>
5. Stile layout	<p>Consente di selezionare uno dei tre stili di layout per il lavoro di stampa corrente.</p> <p>Il layout Risparmio carta inserisce sul foglio il maggior numero di foto possibile, ruotando e tagliando le foto se necessario.</p>

Impostazione	Descrizione
	I layout Album mantengono l'orientamento delle foto originali. Album (Verticale) e Album (Orizzontale) fanno riferimento all'orientamento della pagina, non delle foto stesse. È possibile che si verifichino dei tagli indesiderati.
6. Smart Focus	Consente di attivare o disattivare la nitidezza digitale automatica delle foto. La funzione Smart Focus può essere utilizzata soltanto su foto stampate. Questa funzione non consente di modificare l'aspetto delle foto sul display grafico a colori o il file immagine corrente sulla scheda di memoria. Per impostazione predefinita, la funzione Smart Focus è abilitata.
7. Flash digitale	Consente di schiarire foto scure. È possibile utilizzare l'impostazione Flash digitale soltanto su foto stampate. Questa funzione non consente di modificare l'aspetto delle foto sul display grafico a colori o il file immagine corrente sulla scheda di memoria. Per impostazione predefinita, la funzione Flash digitale è disattivata.
8. Imposta nuovi predefiniti	Consente di salvare le impostazioni delle Opzioni di stampa correnti come nuovi valori predefiniti.

Modifica delle opzioni di stampa

Le impostazioni del menu **Opzioni di stampa** vengono modificate nello stesso modo.

- 1 Nell'area Foto, premere **Menu Foto**, quindi **1**, infine premere il numero accanto all'impostazione che si desidera modificare. Per visualizzare tutte le opzioni, scorrere il menu **Opzioni di stampa** premendo ▼ sul pannello di controllo. Viene evidenziata l'opzione attualmente selezionata e viene visualizzata l'impostazione predefinita (se disponibile) sotto il menu, nella parte inferiore del display grafico a colori.
- 2 Modificare l'impostazione, quindi premere **OK**.

Nota Nell'area Foto, premere di nuovo **Menu Foto** per uscire dal menu **Opzioni di stampa** e tornare alla foto visualizzata.

Per informazioni sull'impostazione delle opzioni di stampa delle foto predefinite, vedere [Impostazione di nuovi valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto](#).

Impostazione di nuovi valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto

È possibile modificare i valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto dal pannello di controllo.

- 1 Nell'area Foto, premere **Menu Foto**, quindi **1**. Viene visualizzato il menu **Opzioni di stampa**.
- 2 Modificare le opzioni a seconda delle necessità.

Ogni volta che viene confermata una nuova impostazione per una qualsiasi opzione, viene visualizzato nuovamente il menu **Opzioni di stampa**.

- 3 Premere **8** quando sono visualizzate le **Opzioni di stampa**, quindi **OK** quando viene richiesto di impostare i nuovi valori predefiniti.

Tutte le impostazioni correnti diventano i nuovi valori predefiniti.

Uso delle funzioni di modifica

L'unità HP all-in-one dispone di numerosi controlli di modifica di base che è possibile applicare all'immagine visualizzata sul display grafico a colori. Tali controlli comprendono la regolazione della luminosità, effetti speciali sui colori e altro.

È possibile utilizzare questi controlli di modifica sulle foto visualizzate. Tali modifiche vengono applicate soltanto in fase di stampa e di visualizzazione; non vengono salvate nella foto stessa.

- 1 Nell'area Foto area, premere **Modifica foto**.
Viene visualizzato il menu **Modifica foto**.
- 2 Selezionare l'opzione di modifica che si desidera utilizzare premendo il numero corrispondente.

Opzione di modifica	Scopo
1. Zoom	Premere 1 per ridurre o 5 per ingrandire l'immagine in modo da visualizzarla in formati differenti.
2. Ruota	Premere 0 per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario.
3. Luminosità foto	Consente di rendere più chiara o più scura l'immagine visualizzata. Premere ◀ per scurire l'immagine. Premere ▶ per schiarirla.
4. Effetto colore	Consente di visualizzare un menu di effetti speciali dei colori da applicare all'immagine. L'opzione Nessun effetto lascia l'immagine inalterata. L'opzione Seppia consente di applicare le tonalità tipiche delle foto d'epoca del Novecento. L'opzione Antico è simile all'opzione Seppia , ma utilizza colori tenui in modo che l'immagine sembri ritoccata a mano. L'opzione Bianco e nero fornisce lo stesso risultato che si ottiene premendo Avvio copia Nero .
5. Cornice	Consente di applicare all'immagine corrente una cornice e un colore di cornice.
6. Occhi rossi	Consente di eliminare l'effetto occhi rossi dalle foto. On attiva la funzione di rimozione dell'effetto occhi rossi. Off disattiva la funzione di rimozione dell'effetto occhi rossi. Il valore predefinito è Off .

Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria

È possibile inserire una scheda di memoria nell'unità HP all-in-one e utilizzare il pannello di controllo per stampare le foto. Per informazioni sulla stampa di foto sull'unità HP all-in-one da una fotocamera PictBridge compatibile, vedere [Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile](#).

La presente sezione contiene informazioni sui seguenti argomenti: la stampa di singole foto, la creazione di foto senza bordi e la deselectazione di foto.

Nota Quando si effettua la stampa di foto, è necessario selezionare le opzioni appropriate in base al tipo di carta e all'ottimizzazione foto. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione delle opzioni di stampa delle foto](#). Per ottenere una qualità di stampa superiore, è anche possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).

Mediante il software **HP Image Zone** è possibile eseguire operazioni che vanno ben al di là della semplice stampa di foto. Questo software consente di utilizzare le foto per trasferimento a caldo, poster, striscioni continui, adesivi e altri progetti creativi. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Stampa di singole fotografie

Le foto possono essere stampate direttamente dal pannello di controllo senza usare l'anteprima.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. La spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria si accende.
- 2 Caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio carta.
- 3 Visualizzare una foto sul display grafico a colori e premere **OK** per selezionarla per la stampa. La foto selezionata presenta un segno di spunta. Utilizzare ◀ o ▶ per scorrere avanti o indietro le foto, una alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per scorrere rapidamente le foto.
- 4 Nell'area Foto, premere **Stampa foto** per stampare le foto selezionate.

Creazione di stampe senza bordo

L'unità HP all-in-one dispone di una particolare funzione che consente di convertire le foto presenti su una scheda di memoria in stampe professionali senza bordo.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. La spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria si accende.
- 2 Visualizzare una foto sul display grafico a colori e premere **OK** per selezionarla per la stampa. La foto selezionata presenta un segno di spunta. Utilizzare ◀ o ▶ per scorrere avanti o indietro le foto, una alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per scorrere rapidamente le foto.
- 3 Caricare carta fotografica da 10 x 15 cm con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo posteriore destro del vassoio e regolare la guida della carta.

Suggerimento Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'operatore.

- 4 Nell'area Foto, premere **Stampa foto** per stampare le foto selezionate come stampe senza bordo.

Deselezione delle foto

È possibile deselezionare le foto dal pannello di controllo.

→ Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere **OK** per deselezionare la foto correntemente selezionata visualizzata sul display.
- Premere **Annulla** per deselezionare **tutte** le foto e ritornare alla schermata inattiva.

Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile

L'unità HP all-in-one supporta lo standard PictBridge, che consente di collegare qualsiasi fotocamera PictBridge compatibile alla porta per la fotocamera e di stampare le foto JPEG contenute nella scheda di memoria.

- 1 Verificare che l'unità HP all-in-one sia accesa e che il processo di inizializzazione sia terminato.
- 2 Collegare la fotocamera digitale PictBridge compatibile alla relativa porta posta sul lato anteriore dell'unità HP all-in-one mediante il cavo USB fornito con la fotocamera.
- 3 Accendere la fotocamera e accertarsi che si trovi in modalità PictBridge.

Nota Quando la fotocamera è collegata direttamente, la spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria è accesa. La spia dello stato lampeggia in verde durante la stampa dalla fotocamera.

Se la fotocamera non è compatibile con PictBridge oppure non è in modalità PictBridge, la spia dello stato lampeggia in giallo e sul monitor del computer viene visualizzato un messaggio di errore (se è stato installato il software HP all-in-one). Scollegare la fotocamera, risolvere l'eventuale problema e ricollegarla. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla porta della fotocamera PictBridge, consultare la **Guida alla risoluzione dei problemi** fornita con il software **HP Image Zone**.

Se la fotocamera PictBridge compatibile è stata collegata in modo appropriato all'unità HP all-in-one, sarà possibile stampare le foto. Accertarsi che il formato della carta caricata nell'unità HP all-in-one corrisponda all'impostazione della fotocamera. Se il formato carta nella fotocamera in uso è impostato sull'impostazione predefinita, l'unità HP all-in-one utilizza la carta attualmente caricata nel vassoio carta. Fare riferimento alla Guida dell'utente fornita con la fotocamera per informazioni dettagliate sulla stampa dalla fotocamera.

Suggerimento Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP non in grado di supportare PictBridge, è comunque possibile stampare direttamente

sull'unità HP all-in-one. Collegare la fotocamera alla porta USB sul retro dell'unità HP all-in-one piuttosto che sulla porta per fotocamera. Si tratta di operazioni valide soltanto con fotocamere digitali HP.

Stampa della foto corrente

Per stampare la foto attualmente visualizzata sul display grafico a colori, è possibile utilizzare il pulsante **Stampa foto**.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one.
- 2 Spostarsi sulla foto che si desidera stampare.
- 3 Nell'area Foto, premere **Stampa foto** per stampare la foto utilizzando le impostazioni correnti.

Stampa di un file DPOF

Il file DPOF (Digital Print Order Format) è un file standard che può essere creato da alcune fotocamere digitali. Le foto selezionate dalla fotocamera corrispondono alle foto contrassegnate per la stampa tramite la fotocamera digitale. Se le foto vengono selezionate con la fotocamera, quest'ultima crea un file DPOF che identifica le foto contrassegnate per la stampa. L'unità HP all-in-one è in grado di leggere il file DPOF dalla scheda di memoria, quindi non è necessario selezionare nuovamente le foto da stampare.

Nota Non tutte le fotocamere digitali consentono di contrassegnare le foto per la stampa. Per verificare se la propria fotocamera digitale supporta lo standard DPOF, consultare la relativa documentazione. L'unità HP all-in-one supporta file DPOF di formato 1.1.

Quando si stampano le foto selezionate dalla fotocamera, non vengono applicate le impostazioni di stampa dell'unità HP all-in-one. Le impostazioni presenti nel file DPOF relative al numero di copie e al layout della foto hanno la priorità rispetto a quelle dell'unità HP all-in-one.

Il file DPOF viene memorizzato dalla fotocamera digitale su una scheda di memoria e contiene le seguenti informazioni:

- Quali foto stampare
- Il numero di copie da stampare per ciascuna foto
- La rotazione applicata a una foto
- Il ritaglio applicato a una foto
- La stampa dell'indice (miniature delle foto selezionate)

Per stampare le foto selezionate sulla fotocamera

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. Se sono presenti foto contrassegnate da DPOF, sul display grafico a colori viene visualizzato il messaggio **File DPOF trovato**.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **1** per stampare tutte le foto contrassegnate da DPOF presenti sulla scheda di memoria.
 - Premere **2** per ignorare la stampa DPOF.

Uso della funzione Presentazione

È possibile utilizzare l'opzione **Presentazione** nel **Menu Foto** per visualizzare tutte le foto presenti su una scheda di memoria sotto forma di presentazione.

Visualizzazione o stampa delle foto in una presentazione

È possibile visualizzare o stampare le foto di una presentazione mediante la funzione Presentazione dell'unità HP all-in-one.

Per visualizzare una presentazione

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. La spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria si accende.
- 2 Nell'area Foto, premere **Menu Foto** per visualizzare l'opzione **Menu Foto**.
- 3 Premere **3** per avviare la presentazione.
- 4 Premere **Annulla** per terminare la presentazione.

Per stampare la foto visualizzata in una presentazione

- 1 Quando la foto che si desidera stampare viene visualizzata sul display grafico a colori, premere **Annulla** per annullare la presentazione.
- 2 Nell'area Foto, premere **Stampa foto** per stampare la foto utilizzando le impostazioni correnti.

Condivisione di foto tramite HP Instant Share

L'unità HP all-in-one e il relativo software consentono di condividere le foto con amici e parenti mediante una tecnologia denominata HP Instant Share. È possibile utilizzare HP Instant Share per:

- Condividere foto con amici e parenti tramite e-mail.
- Creare album in linea.
- Ordinare la stampa di foto in linea.

Per trarre maggiori vantaggi dalle funzionalità di HP Instant Share disponibili sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one, è necessario installare HP Instant Share sull'unità HP all-in-one. Per informazioni sull'impostazione di HP Instant Share sull'unità HP all-in-one, vedere [Utilizzo di HP Instant Share](#).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di HP Instant Share, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Uso di HP Image Zone

È possibile utilizzare **HP Image Zone** per visualizzare e modificare i file immagine. Tale software consente inoltre di eseguire numerose operazioni, tra cui stampare immagini, inviare immagini tramite e-mail o fax ad amici e parenti, caricare immagini su un sito Web oppure elaborare immagini in maniera creativa. Il software HP consente di eseguire queste e molte altre operazioni. Esaminare il software per sfruttare completamente tutte le funzioni dell'unità HP all-in-one.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di **HP Image Zone**, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Per Windows: se si desidera aprire **HP Image Zone** in un secondo momento, aprire **HP Director** quindi fare clic sull'icona di **HP Image Zone**.

Per Macintosh OS, versione precedente a OS X 10.1.5, inclusa OS 9: se si desidera aprire il componente **Galleria HP** del software **HP Image Zone** in un secondo momento, selezionare l'icona di **HP Director** sul desktop.

Per Macintosh OS X versione 10.1.5 o successiva: se si desidera aprire il componente **Galleria HP** del software **HP Image Zone** in un secondo momento, selezionare l'icona di **HP Director** sul dock. Viene visualizzata la finestra di **HP Image Zone**. Selezionare la scheda **Servizi**, quindi **Galleria HP**.

7 Uso delle funzioni di copia

L'unità HP all-in-one consente di realizzare copie di alta qualità, a colori e in bianco e nero, su supporti di diverso tipo, compresi i lucidi. È possibile ingrandire o ridurre le dimensioni dell'originale per adattarlo a uno specifico formato carta, regolare l'intensità dei colori e dei toni scuri e utilizzare funzioni speciali per realizzare copie di foto ad alta qualità, comprese quelle senza bordo da 10 x 15 cm.

Il presente capitolo fornisce istruzioni per l'aumento della velocità della copia, il miglioramento della qualità della copia, l'impostazione del numero di copie da stampare, nonché indicazioni per la scelta del tipo e del formato carta migliori per il proprio lavoro, la creazione di poster e di trasferimenti a caldo.

Suggerimento Per prestazioni di copia ottimali in progetti di copia standard, impostare il formato carta su **Letter** o **A4**, il tipo di carta su **Carta comune** e la qualità della copia su **Veloce**.

Per informazioni su come impostare il formato carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).


Per informazioni su come impostare il tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per informazioni su come impostare la qualità della copia, vedere [Aumento della velocità o della qualità di copia](#).


È possibile ottenere informazioni sull'esecuzione di progetti di copia delle foto, ad esempio la creazione di copie senza bordo di foto, l'ingrandimento o la riduzione delle copie di foto in base alle proprie esigenze, la creazione di più copie di foto su una pagina e il miglioramento della qualità delle copie di foto sbiadite.




Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici).



Copia di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) su una pagina di formato standard.



Più copie di una foto su una pagina.



Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia.

Impostazione del formato carta per la copia

È possibile impostare il formato carta nell'unità HP all-in-one. Il formato carta selezionato deve corrispondere a quello caricato nel vassoio. L'impostazione predefinita del formato carta per la copia è **Automatico**, che consente all'unità HP all-in-one di individuare il formato carta nel vassoio.

Tipo carta	Impostazioni del formato carta consigliate
Carta per copiatrice, multiuso o comune	A4 o Letter
Carta per getto d'inchiostro	A4 o Letter
Supporti per il trasferimento a caldo	A4 o Letter
Carta intestata	A4 o Letter
Carta fotografica	10 x 15 cm (4 x 6 pollici) (con linguetta), 12,7 x 18 cm (5 x 7 pollici), Letter, A4 o formato appropriato dall'elenco Carta fotografica senza bordi 10 x 15 cm (4 x 6 pollici), Letter, A4 o formato appropriato dall'elenco
Schede Hagaki	Scheda Hagaki Scheda Hagaki senza bordo
Pellicole per lucidi	A4 o Letter

Per impostare il formato carta dal pannello di controllo

- 1 Premere **Menu Copia**, quindi **3**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi viene selezionata l'opzione **Formato carta**.
- 2 Premere ▼ fino a visualizzare il formato carta richiesto.
- 3 Premere **OK** per selezionare il formato carta visualizzato.

Impostazione del tipo di carta per la copia

È possibile impostare il tipo di carta nell'unità HP all-in-one. L'impostazione predefinita del tipo di carta per la copia è **Automatico**, che consente all'unità HP all-in-one di rilevare il tipo di carta presente nell'apposito vassoio.

Se si eseguono copie su carta speciale o si nota una scarsa qualità di stampa con l'impostazione **Auto**, è possibile impostare manualmente il tipo di carta dal **Menu Copia**.

Per modificare il tipo di carta dal pannello di controllo

- 1 Premere **Menu Copia**, quindi **4**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Tipo carta**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare un'impostazione del tipo di carta, quindi premere **OK**.

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per scegliere l'impostazione del tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio.

Tipo carta	Impostazione del pannello di controllo
Carta per copiatrice o carta intestata	Carta comune

(continua)

Tipo carta	Impostazione del pannello di controllo
Carta HP bianca brillante	Carta comune
Carta fotografica HP massima qualità, lucida	Foto alta qualità
Carta fotografica HP massima qualità, opaca	Foto alta qualità
Carta fotografica HP massima qualità 4 x 6 pollici	Foto alta qualità
Carta fotografica HP	Carta foto
Carta fotografica per uso quotidiano HP	Foto ordinaria
Carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida	Opaca ordinaria
Altra carta fotografica	Altra carta foto
Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti colorati)	Trasf. a caldo
Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti chiari o bianchi)	Trasf. a caldo spec.
Carta HP alta qualità	Getto inc. alta qual.
Altra carta per stampanti a getto di inchiostro	Getto inc. alta qual.
Carta professionale HP per brochure e pieghevoli (lucida)	Brochure lucida
Carta professionale HP per brochure e pieghevoli (opaca)	Brochure opaca
Pellicola per lucidi HP massima qualità per stampanti a getto d'inchiostro o HP alta qualità	Lucido
Altra pellicola per lucidi	Lucido
Hagaki comune	Carta comune
Hagaki lucida	Foto alta qualità
L (solo Giappone)	Foto alta qualità

Aumento della velocità o della qualità di copia

L'unità HP all-in-one dispone di tre opzioni che agiscono sulla velocità e sulla qualità della copia.

- L'opzione **Normale** fornisce una copia di qualità elevata ed è l'impostazione consigliata per la maggior parte delle copie. Con l'impostazione **Normale** le copie

vengono riprodotte più rapidamente rispetto a quando si utilizza l'impostazione **Ottima**.

- L'opzione **Ottima** produce la qualità di stampa migliore per tutti i tipi di carta ed elimina la presenza di strisce che possono presentarsi nelle aree a colori uniformi. Con l'impostazione **Ottima**, la copia viene eseguita più lentamente.
- L'opzione **Veloce** consente di eseguire copie in modo più veloce rispetto all'impostazione **Normale**. I risultati sono simili a quelli ottenuti con l'impostazione **Normale**, ma la qualità delle immagini può risultare inferiore. Con l'impostazione **Veloce** si utilizza meno inchiostro e si prolunga la durata delle cartucce di stampa.

Per modificare la qualità della copia dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia**, quindi **5**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Qualità copia**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare un'impostazione della qualità, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Modifica delle impostazioni di copia predefinite

Per configurare le impostazioni di copia predefinite dal pannello di controllo

- 1 Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni dal **Menu Copia**.
- 2 Premere **9** per selezionare **Imposta nuovi predefiniti** dal **Menu Copia**.
- 3 Premere **OK** per accettare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite.

Le impostazioni specificate vengono salvate solo nell'unità HP all-in-one e non modificano le impostazioni del software. È possibile salvare le impostazioni utilizzate più di frequente mediante il software HP Image Zone fornito con l'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Realizzazione di più copie dello stesso originale

È possibile impostare il numero di copie che si desidera effettuare mediante l'opzione **Numero di copie** nel **Menu Copia**.


Per realizzare più copie di un originale dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia**, quindi **1**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Numero di copie**.
- 4 Premere ► o utilizzare il tastierino numerico per inserire il numero di copie, fino al numero massimo, quindi premere **OK**.
(Il numero massimo di copie varia a seconda del modello.)

Suggerimento Se si tiene premuto uno dei pulsanti freccia, il numero di copie cambia con incrementi di 5 in modo da facilitare l'impostazione di una grande quantità di copie.


- 5 Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Nell'esempio riportato di seguito, l'unità HP all-in-one effettua sei copie dell'originale di una foto da 10 x 15 cm.

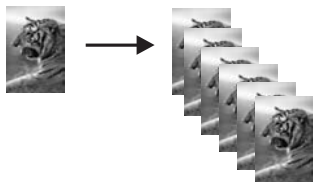

Copia di un documento di due pagine in bianco e nero

È possibile utilizzare HP all-in-one per copiare un documento di una o più pagine a colori o in bianco e nero. In questo esempio, l'unità HP all-in-one viene utilizzata per copiare un originale di due pagine in bianco e nero.

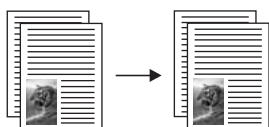

Per copiare un documento di due pagine dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare la prima pagina dell'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, se il comando non è ancora acceso.
- 4 Premere **Avvio copia Nero**.
- 5 Rimuovere la prima pagina dalla superficie di scansione e caricare la seconda.
- 6 Premere **Avvio copia Nero**.

Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)

Per ottenere una qualità ottimale durante la copia di una foto, caricare la carta fotografica nel vassoio e modificare le impostazioni di copia per il tipo di carta corretto e di ottimizzazione foto. Per ottenere una qualità di stampa superiore, è anche possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce per la stampa fotografica in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).


Per copiare una foto dal pannello di controllo

- 1 Caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio carta.



Avvertenza Per realizzare copie senza bordo, è necessario caricare della carta fotografica (o altri tipi di carta speciale). Se rileva carta comune nel vassoio di alimentazione, l'unità HP all-in-one non realizzerà copie senza bordo. Al contrario, verranno eseguite copie con bordo.

- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**.
- 4 Premere **2**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Riduci/Ingrandisci**, quindi selezionata l'opzione **Riempi intera pagina**.
- 5 Premere **Avvio copia Colore**.
L'unità HP all-in-one effettua la copia senza bordo di una foto originale da 10 x 15 cm, come illustrato di seguito.



Suggerimento Se la stampa è senza bordo, impostare il formato carta su **Senza bordo 5x7 poll.** oppure su **Senza bordo 4 x 6 pollici**, impostare il tipo di carta su **Carta foto**, impostare l'ottimizzazione **Foto** e riprovare.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del formato carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).

Per informazioni sull'impostazione del tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per informazioni sull'impostazione dell'ottimizzazione **Foto**, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Copia di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) su una pagina di formato standard

È possibile utilizzare l'impostazione **Riempi intera pagina** per ingrandire o ridurre l'originale in modo da riempire l'area stampabile del formato carta caricato nel vassoio. Nell'esempio riportato di seguito, l'opzione **Riempi intera pagina** viene utilizzata per ingrandire una foto da 10 x 15 cm e creare una copia senza bordo di formato standard. Durante la copia di una foto, per ottenere una qualità di stampa superiore, è possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce per la stampa fotografica in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).

Nota Per ottenere una stampa senza bordo senza modificare le proporzioni dell'originale, l'unità HP all-in-one taglia parte dell'immagine attorno ai margini. Nella maggior parte dei casi, i tagli sono impercettibili.



Per copiare una foto su una pagina di formato standard dal pannello di controllo

- 1 Caricare il vassoio con carta fotografica di formato Letter o A4.



Avvertenza Per realizzare copie senza bordo, è necessario caricare della carta fotografica (o altri tipi di carta speciale). Se rileva carta comune nel vassoio di alimentazione, l'unità HP all-in-one non realizzerà copie senza bordo. Al contrario, verranno eseguite copie con bordo.

- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia** per visualizzare il **Menu Copia**.
- 4 Premere **2**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Riduci/Ingrandisci**, quindi selezionata l'opzione **Riempi intera pagina**.
- 5 Premere **Avvio copia Colore**.

Suggerimento Se la stampa è senza bordo, impostare il formato carta su **Letter** oppure su **A4**, impostare il tipo di carta su **Carta foto**, impostare l'ottimizzazione **Foto** e riprovare.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del formato carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).

Per informazioni sull'impostazione del tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per informazioni sull'impostazione dell'ottimizzazione **Foto**, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Più copie di una foto su una pagina

È possibile stampare più copie di un originale su una sola pagina, selezionando un formato immagine dall'opzione **Riduci/Ingrandisci** del **Menu Copia**.

Dopo aver selezionato uno dei formati disponibili, viene richiesto se si desidera stampare più copie della foto in modo da riempire la carta caricata nel vassoio.



Per copiare una foto più volte su una pagina dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia** per visualizzare il **Menu Copia**.
- 4 Premere **2**, quindi **5**.
Viene visualizzato il menu **Riduci/Ingrandisci**, quindi selezionata l'opzione **Formati immagine**.
- 5 Premere **▼** per evidenziare il formato in cui si desidera copiare la foto, quindi premere **OK**.
In funzione del formato immagine selezionato, può essere visualizzata la richiesta **Quante a pagina?** per determinare se si desidera stampare più copie della foto, in modo da riempire la carta nel vassoio o semplicemente una copia.
Alcuni formati di dimensioni maggiori non richiedono l'inserimento del numero di immagini. In questo caso, nella pagina viene copiata una sola immagine.
- 6 Se viene visualizzato il messaggio **Quante a pagina?**, selezionare **Sì** o **No**, quindi premere **OK**.
- 7 Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Riduzione di un originale per adattarlo al formato Letter o A4

Se l'immagine o il testo presente sull'originale riempie l'intero foglio senza che siano visualizzati i margini, utilizzare la funzione **Adatta a pagina** per ridurre l'originale ed evitare di tagliare il testo o l'immagine in corrispondenza dei margini del foglio.



Suggerimento È inoltre possibile utilizzare l'opzione **Adatta a pagina** per ingrandire una foto di piccole dimensioni, in modo da adattarla all'area stampabile dell'intera pagina. Per eseguire tale operazione senza

modificare le proporzioni dell'originale né provocare tagli indesiderati ai bordi, l'unità HP all-in-one potrebbe lasciare uno spazio non uniforme intorno ai bordi della carta.

Per ridimensionare un documento dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia**, quindi **3**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Formato carta**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare **Letter** o **A4**, in base alle esigenze, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **2** per selezionare **Riduci/Ingrandisci** nel **Menu Copia**.
- 6 Premere ▼ per evidenziare **Adatta a pagina**, quindi premere **OK**.
- 7 Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Copia di un originale sbiadito

È possibile utilizzare l'opzione **Più chiaro/scuro** per regolare l'intensità delle aree chiare e scure nelle copie effettuate. È inoltre possibile regolare l'intensità del colore in modo da rendere i colori della copia più o meno brillanti.

Per copiare un originale sbiadito dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia**, quindi **6**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Più chiaro/scuro**. L'intervallo dei valori **Più chiaro/scuro** viene visualizzato sotto forma di scala sul display grafico a colori.

- 4 Premere ► per rendere più scura la copia, quindi premere **OK**.

Nota È inoltre possibile premere ◀ per schiarire la copia.

- 5 Premere **8** per selezionare l'opzione **Intensità colore** nel **Menu Copia**.
L'intervallo di valori dell'intensità di colore viene visualizzato sotto forma di scala sul display grafico a colori.
- 6 Premere ► per rendere l'immagine più brillante, quindi premere **OK**.

Nota È inoltre possibile premere ◀ per rendere l'immagine più tenue.

- 7 Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Copia di un documento inviato diverse volte come fax

È possibile utilizzare la funzione **Ottimizzazione** per regolare la qualità dei documenti di testo rendendo più nitido il testo di colore nero o la qualità delle foto grazie al miglioramento dei colori chiari che, altrimenti, potrebbero apparire bianchi.

L'opzione predefinita è l'ottimizzazione **Misto**. L'opzione di ottimizzazione **Misto** consente di rendere più nitida la maggior parte degli originali.

Per copiare un documento sfocato dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, quindi **7**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Ottimizzazione**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare l'impostazione di ottimizzazione **Testo**, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Suggerimento Disattivare l'ottimizzazione **Testo** selezionando **Foto** o **Nessuna** se non si verifica una delle seguenti situazioni:

- Attorno al testo delle copie compaiono punti sporadici di colore.
- I caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari.
- Linee od oggetti colorati e sottili contengono sezioni di colore nero.
- In aree di un colore tra il grigio chiaro o mediamente scuro compaiono strisce orizzontali bianche o granulose.

Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia

È possibile utilizzare l'opzione di ottimizzazione **Foto** per migliorare i colori chiari che, altrimenti, potrebbero apparire bianchi. È inoltre possibile utilizzare l'opzione di ottimizzazione **Foto** per eliminare o ridurre i seguenti difetti che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di una copia con l'ottimizzazione **Testo**:

- Attorno al testo delle copie compaiono punti sporadici di colore.
- I caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari.
- Linee od oggetti colorati e sottili contengono sezioni di colore nero.
- In aree di un colore tra il grigio chiaro o mediamente scuro compaiono strisce orizzontali bianche o granulose.


Per copiare una foto sovrapposta dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia**, quindi **7**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Ottimizzazione**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare l'impostazione di ottimizzazione **Foto**, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **Avvio copia Colore**.

È molto semplice definire le impostazioni dell'opzione **Ottimizzazione** per foto e altri documenti da copiare mediante il software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one. È sufficiente un solo clic del pulsante del mouse per impostare la copia di una foto con l'opzione di ottimizzazione **Foto** o di un documento di testo con l'opzione **Testo** o di un documento che contiene sia immagini che testo con entrambe le opzioni di ottimizzazione **Foto** e **Testo** attivate. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Creazione di un poster

È possibile utilizzare la funzione **Poster** per creare una copia ingrandita dell'originale suddivisa in sezioni da assemblare in un poster.

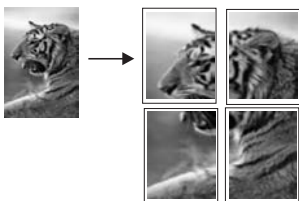

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Se si sta copiando una foto, posizionarla allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia** per visualizzare il **Menu Copia**.
- 4 Premere **2**, quindi **6**.
Viene visualizzato il menu **Riduci/Ingrandisci**, quindi selezionata l'opzione **Poster**.
- 5 Premere ▼ per evidenziare la larghezza del poster, quindi selezionare **OK**.
Il formato poster predefinito corrisponde a due pagine.
- 6 Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.
Dopo aver selezionato la larghezza del poster, l'unità HP all-in-one regola automaticamente la lunghezza in modo da mantenere le proporzioni dell'originale.

Suggerimento Se l'originale non può essere ingrandito secondo la dimensione del poster selezionata, poiché eccede la percentuale massima di zoom, viene visualizzato un messaggio che indica di impostare una larghezza inferiore. Selezionare una dimensione inferiore, quindi ripetere la copia.

È possibile esprimere ulteriormente la propria creatività nella realizzazione di foto grazie al software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo

È possibile copiare un'immagine o un testo su carta per trasferimento a caldo, quindi trasferirla con un ferro da stiro caldo su una t-shirt, sulla federa di un guanciale, su una tovaglietta o su altri tessuti.

Suggerimento Si consiglia di eseguire inizialmente una stiratura di prova su un vecchio indumento.

- 1 Caricare la carta per il trasferimento a caldo nel vassoio.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Se si sta copiando una foto, posizionarla allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Menu Copia**, quindi **4**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Tipo carta**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare **Trasf. a caldo** o **Trasf. a caldo spec.**, quindi premere **OK**.

Nota Selezionare **Trasf. a caldo** come tipo di supporto per tessuti di colore scuro e **Trasf. a caldo spec.** per tessuti bianchi o di colore chiaro.

- 5 Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Nota Se si seleziona **Trasf. a caldo spec.** come tipo di supporto, l'unità HP all-in-one copia automaticamente un'immagine speculare dell'originale in modo che venga stampata correttamente quando viene trasferita con il ferro caldo sul tessuto.

Interruzione della copia

- Per interrompere una copia, premere **Annulla** sul pannello di controllo.

8 Uso delle funzioni di scansione

Per scansione s'intende l'operazione di conversione del testo e delle immagini in un formato elettronico adatto per il computer. È praticamente possibile eseguire la scansione di qualsiasi cosa: foto, articoli di riviste, documenti di testo e persino oggetti tridimensionali, purché si faccia attenzione a non graffiare la superficie di scansione dell'unità HP all-in-one. L'operazione di scansione su una scheda di memoria rende ancora più semplice il trasferimento delle immagini.

È possibile utilizzare le funzioni di scansione dell'unità HP all-in-one per effettuare le seguenti operazioni:

- Eseguire la scansione di un testo e importare il risultato nel programma di elaborazione testi per integrarlo in una relazione.
- Eseguire la scansione di un logo e utilizzarlo in un programma di elaborazione grafica per stamparlo su biglietti da visita e brochure.
- Eseguire la scansione delle stampe preferite e includerle nei messaggi e-mail per inviare foto ad amici e parenti.
- Creare un inventario fotografico per la casa o l'ufficio oppure memorizzare le foto importanti in un album elettronico.

Nota La scansione di un testo (denominata anche OCR, Optical Character Recognition) consente di trasferire il contenuto di articoli di riviste, di libri e di altro materiale cartaceo nel programma di elaborazione testi preferito o in numerosi altri programmi come testo completamente modificabile. Un'adeguata conoscenza del funzionamento del software OCR risulta di estrema importanza se si desidera ottenere risultati ottimali. Quando si utilizza il software OCR per la prima volta, è improbabile che la scansione dei documenti di testo risulti perfetta. La padronanza nell'utilizzo del software OCR richiede tempo e pratica. Per ulteriori informazioni sulla scansione dei documenti, in special modo dei documenti contenenti testo e grafica, vedere la documentazione fornita con il software OCR.

Per utilizzare le funzioni di scansione, l'unità HP all-in-one e il computer devono essere collegati e accesi. Prima di eseguire una scansione, è necessario inoltre installare ed eseguire il software HP all-in-one sul computer. Per verificare che il software HP all-in-one sia in esecuzione su un computer Windows, controllare che sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo, vicino all'ora, sia presente l'icona di HP all-in-one. Sul Macintosh, il software HP all-in-one è sempre in esecuzione.

Nota La chiusura dell'icona sulla barra di sistema HP Windows può provocare la perdita, da parte dell'unità HP all-in-one, di alcune funzionalità di scansione e può generare il messaggio di errore **Nessuna connessione**. Se si verifica tale problema, è possibile ripristinare la completa funzionalità riavviando il computer o avviando il software **HP Image Zone**.

Per informazioni su come eseguire la scansione dal computer nonché su come regolare, ridimensionare, ruotare, tagliare e rendere più nitidi i documenti acquisiti tramite scansione, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Il presente capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti: l'invio di una scansione rispetto a diverse destinazioni e la regolazione dell'anteprima dell'immagine.

Scansione in un'applicazione

È possibile eseguire la scansione di originali collocati sulla superficie di scansione direttamente dal pannello di controllo.

Nota I menu riportati in questa sezione possono variare nel contenuto a seconda del sistema operativo del computer e dell'applicazione impostata come destinazione della scansione in **HP Image Zone**.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Nell'area Scansione, premere **Scansione a**.
Viene visualizzato il menu **Scansione a** nel quale sono elencate le destinazioni, comprese le applicazioni, per qualsiasi tipo di scansione. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu. L'utente può specificare le applicazioni e le altre destinazioni da visualizzare nel menu **Scansione a** utilizzando **HP Image Zone** sul computer.
- 3 Per selezionare un'applicazione di destinazione per la scansione, premere il numero corrispondente sul pannello di controllo o utilizzare i tasti freccia per evidenziarlo, quindi premere **OK** o **Avvio scansione**.
Un'anteprima della scansione viene visualizzata nella finestra **Scansione HP** sul computer, dove può essere modificata.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'anteprima di un'immagine, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.
- 4 Apportare le modifiche desiderate all'immagine in anteprima nella finestra **Scansione HP**. Al termine dell'operazione, fare clic su **Accetta**.
L'unità HP all-in-one invia la scansione all'applicazione selezionata. Se, ad esempio, si seleziona **HP Image Zone**, l'applicazione viene automaticamente aperta e visualizza l'immagine.

HP Image Zone dispone di diverse funzioni che possono essere utilizzate per modificare le immagini acquisite tramite scansione. È possibile migliorare la qualità generale dell'immagine, regolando la luminosità, la nitidezza, la tonalità del colore o la saturazione. È anche possibile tagliare, raddrizzare, ruotare o ridimensionare l'immagine. Quando si ottiene l'immagine desiderata, è possibile aprirla in un'altra applicazione, inviarla tramite e-mail, salvarla in un file o stamparla. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di **HP Image Zone**, vedere la sezione su **Galleria HP** nella **Guida di HP Image Zone**.

Invio di una scansione a una destinazione di HP Instant Share

HP Instant Share consente di condividere le foto con parenti e amici tramite messaggi e-mail, album fotografici in linea e stampe di elevata qualità.

Per informazioni sull'utilizzo di HP Instant Share, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Invio di una scansione a una scheda di memoria

È possibile inviare l'immagine acquisita tramite scansione come immagine in formato JPEG a una scheda di memoria inserita in uno degli appositi alloggiamenti dell'unità HP all-in-one. Ciò consente di utilizzare le funzioni della scheda di memoria per generare stampe senza bordo e pagine di album mediante l'immagine acquisita. Inoltre, è possibile accedere all'immagine acquisita da altre periferiche che supportano la scheda di memoria.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Nell'area Scansione, premere **Scansione a**.
Viene visualizzato il menu **Scansione a**, contenente numerose opzioni e destinazioni. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu.
- 3 Premere il numero accanto all'opzione **Scheda di memoria**.
L'unità HP all-in-one esegue la scansione dell'immagine e salva il file nella scheda di memoria in formato JPEG.

Interruzione della scansione

- Per interrompere la scansione, premere **Annulla** sul pannello di controllo oppure, in **HP Image Zone**, fare clic su **Annulla**.

9 Stampa dal computer

È possibile utilizzare l'unità HP all-in-one con qualsiasi applicazione di stampa. Le istruzioni variano leggermente a seconda che si esegua la stampa da un PC Windows o Macintosh. Attenersi alle istruzioni per il sistema operativo in uso riportate in questo capitolo.

Oltre alle funzioni di stampa descritte nel seguente capitolo, è possibile eseguire lavori di stampa speciali, quali la stampa senza bordo, la stampa di newsletter, la stampa di immagini direttamente da una scheda di memoria foto o da una fotocamera digitale che supporta PictBridge. Infine è possibile utilizzare immagini acquisite tramite scansione nella stampa di progetti in **HP Image Zone**.

- Per ulteriori informazioni sulle operazioni di stampa da una scheda di memoria o dalla fotocamera digitale, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).
- Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di lavori di stampa speciali o sulla stampa di immagini in **HP Image Zone**, consultare la [Guida di HP Image Zone](#).

Stampa da un'applicazione

La maggior parte delle funzioni di stampa viene gestita in modo automatico dall'applicazione software utilizzata per la stampa o tramite la tecnologia HP ColorSmart. È necessario regolare manualmente le impostazioni solo se si desidera modificare la qualità di stampa, stampare su tipi particolari di carta o su pellicole per lucidi oppure avvalersi di funzioni speciali.

Per stampare dall'applicazione utilizzata per creare il documento (utenti Windows)

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
- 3 Selezionare l'unità HP all-in-one come stampante.
- 4 In caso sia necessario modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante** o **Stampante**.
- 5 Selezionare le opzioni appropriate per il lavoro di stampa mediante le funzioni disponibili nelle schede **Carta/qualità**, **Finitura**, **Effetti**, **Base** e **Colore**.

Suggerimento È possibile stampare il proprio lavoro in modo semplice mediante una serie d'impostazioni predefinite in base al tipo di lavoro che si desidera stampare. Nella scheda **Collegamenti di stampa**, fare clic su una tipologia di attività di stampa nell'elenco **Operazioni da eseguire**. Le impostazioni predefinite per il tipo di stampa selezionato vengono configurate e riepilogate nella scheda **Collegamenti di stampa**. Se necessario, è possibile regolare le impostazioni in questa scheda oppure apportare le modifiche alle altre schede presenti nella finestra di dialogo **Proprietà**.

- 6 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 7 Fare clic su **Stampa** o su **OK** per avviare il processo di stampa.

Per stampare dall'applicazione utilizzata per creare il documento (utenti Macintosh)

- 1 Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.
- 2 Selezionare l'unità HP all-in-one in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versioni precedenti) o **Utility di configurazione stampante** (OS 10.3 o versioni successive) prima di avviare il processo di stampa.
- 3 Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Formato di Stampa**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato di Stampa** nella quale è possibile specificare il formato della carta, l'orientamento e la riduzione in scala.
- 4 Specificare gli attributi della pagina:
 - Scegliere il formato della carta.
 - Selezionare l'orientamento.
 - Inserire una percentuale di riduzione in scala.

Nota In OS 9, la finestra di dialogo **Formato di Stampa** comprende anche le opzioni che consentono di stampare la versione speculare (o invertita) dell'immagine e di regolare i margini della pagina nella stampa fronte/retro.

- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Stampa**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa**. Se si utilizza OS 9, viene visualizzato il pannello **Generale**. Se si utilizza OS X, viene visualizzato il pannello **Copie & Pagine**.
- 7 Modificare le impostazioni di stampa per ciascuna opzione nel menu a comparsa, in funzione del tipo di progetto.
- 8 Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

Modifica delle impostazioni di stampa

È possibile personalizzare le impostazioni di stampa dell'unità HP all-in-one per gestire quasi tutte le attività di stampa.

Utenti Windows

Prima di modificare le impostazioni di stampa, è opportuno stabilire se si desidera modificare le impostazioni solo per il lavoro di stampa corrente o utilizzarle come impostazioni predefinite per tutti i lavori di stampa futuri. La modalità di visualizzazione delle impostazioni di stampa varia a seconda che si desideri o meno applicare la modifica a tutti i lavori di stampa futuri o solo al lavoro corrente.

Per modificare le impostazioni di stampa per tutti i lavori futuri

- 1 In **HP Director**, fare clic su **Impostazioni**, **Impostazioni stampa**, quindi su **Impostazioni stampante**.
- 2 Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare clic su **OK**.

Per modificare le impostazioni di stampa per il lavoro corrente

- 1 Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
- 2 Accertarsi che l'unità HP all-in-one sia la stampante selezionata.
- 3 Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante** o **Stampante**.
- 4 Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **Stampa** o **OK** nella finestra di dialogo **Stampa** per stampare il lavoro.

Utenti Macintosh

Utilizzare le finestre di dialogo **Formato di Stampa** e **Stampa** per modificare le impostazioni relative al lavoro di stampa. La finestra di dialogo appropriata da utilizzare varia a seconda dell'impostazione che si desidera modificare.

Per modificare il formato carta, l'orientamento e la percentuale di riduzione o ingrandimento in scala

- 1 Selezionare l'unità HP all-in-one in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versioni precedenti) o **Utility di configurazione stampante** (OS 10.3 o versioni successive) prima di avviare il processo di stampa.
- 2 Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Formato di Stampa**.
- 3 Apportare le modifiche alle impostazioni relative al formato carta, all'orientamento e alla riduzione o ingrandimento in scala, quindi fare clic su **OK**.

Per modificare tutte le altre impostazioni di stampa

- 1 Selezionare l'unità HP all-in-one in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versioni precedenti) o **Utility di configurazione stampante** (OS 10.3 o versioni successive) prima di avviare il processo di stampa.
- 2 Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Stampa**.
- 3 Apportare le modifiche alle impostazioni di stampa, quindi fare clic su **Stampa** per stampare il lavoro.

Interruzione di un lavoro di stampa

Sebbene sia possibile interrompere un lavoro di stampa sia dall'unità HP all-in-one che dal computer, per ottenere risultati ottimali si consiglia di interrompere l'operazione dall'unità HP all-in-one.

Per interrompere un lavoro di stampa dall'unità HP all-in-one

- Premere **Annulla** sul pannello di controllo. Attendere la visualizzazione del messaggio **Stampa annullata** sul display grafico a colori. Se non viene visualizzato alcun messaggio, premere nuovamente **Annulla**.

10 Utilizzo di HP Instant Share


HP Instant Share consente di condividere foto con amici e parenti. È sufficiente eseguire la scansione di una foto o inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one, selezionare una o più foto da condividere, selezionare una destinazione per le foto, quindi inviarle. È anche possibile caricare le foto e inserirle in un album fotografico in linea o in un servizio di ritocco fotografico in linea. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese/regione di provenienza.

Con il software **HP Instant Share**, amici e parenti possono ricevere e visualizzare foto in modo semplice e veloce, evitando di dover scaricare immagini di dimensioni troppo elevate. Viene inviato un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto con un collegamento a una pagina Web protetta dove è possibile visualizzare, condividere, stampare e salvare le foto in modo semplice.

Descrizione

Se l'unità HP all-in-one è collegata tramite USB, è possibile condividere le foto con amici e parenti utilizzando la periferica e il software HP installato sul computer. Se il computer utilizza Windows come sistema operativo, utilizzare il software **HP Image Zone**; se si dispone di un Macintosh, utilizzare il software dell'applicazione client **HP Instant Share**.

Nota Per periferica collegata tramite USB si intende un'unità HP all-in-one collegata a un computer tramite un cavo USB che utilizza il computer per l'accesso a Internet.

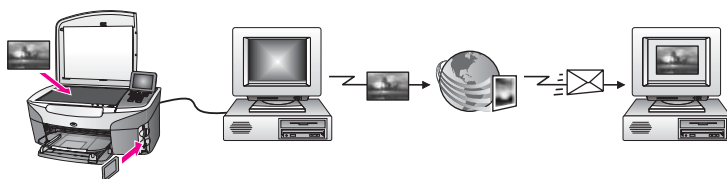

Utilizzare HP Instant Share per inviare immagini dall'unità HP all-in-one a una destinazione desiderata. La destinazione, ad esempio, può essere un indirizzo e-mail, un album fotografico in linea o un servizio di ritocco fotografico in linea. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese/regione di provenienza.

Nota È possibile inoltre inviare immagini alla stampante per foto o all'unità HP all-in-one collegata in rete di amici e parenti. Per inviare a una periferica, è necessario avere un ID utente e una password di HP Passport. È necessario che la periferica ricevente sia configurata e registrata con HP Instant Share. È inoltre necessario ottenere il nome assegnato dal destinatario alla periferica ricevente. Per ulteriori istruzioni, vedere il punto 6 di [Invio di immagini mediante l'unità HP all-in-one](#).

Introduzione

Per utilizzare HP Instant Share con l'unità HP all-in-one, è necessario disporre dei seguenti requisiti:

- L'unità HP all-in-one collegata al computer tramite un cavo USB
- Accesso a Internet tramite il computer al quale è collegata l'unità HP all-in-one
- Il software **HP Image Zone** installato sul computer. Per gli utenti Macintosh, è installata anche il software dell'applicazione client **HP Instant Share**.

Una volta configurata l'unità HP all-in-one e installato il software **HP Image Zone**, è possibile condividere foto mediante HP Instant Share. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità HP all-in-one, consultare la Guida d'installazione fornita con la periferica.

Invio di immagini mediante l'unità HP all-in-one

Per immagini si intendono sia foto che documenti acquisiti tramite scansione. È possibile condividere tali immagini con amici e parenti utilizzando l'unità HP all-in-one e HP Instant Share. Selezionare le foto da una scheda di memoria o eseguire la scansione di un'immagine, premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one, quindi inviare le immagini alla destinazione selezionata. Per istruzioni dettagliate, vedere gli argomenti riportati di seguito.

Invio di foto da una scheda di memoria

Utilizzare l'unità HP all-in-one per condividere foto subito dopo aver inserito la scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento, selezionare una o più foto e premere **Menu Foto** sul pannello di controllo.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso di una scheda di memoria, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

Per inviare foto utilizzando il pulsante Menu Foto

- 1 Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.
- 2 Selezionare una o più foto.

Nota Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

- 3 Premere **Foto** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il **Menu Foto**.

- 4 Premere **4** per selezionare **HP Instant Share**.

Per gli utenti Windows, si apre il software **HP Image Zone** sul computer. Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share**. Nella barra di selezione vengono visualizzate le miniature delle foto. Per ulteriori informazioni sul software **HP Image Zone**, vedere la sezione relativa all'uso di HP Image Zone nella Guida. Per gli utenti Macintosh, si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**. Nella finestra **HP Instant Share** vengono visualizzate le miniature delle foto.

Nota Se si utilizza Macintosh OS X v10.1.5 o una versione precedente (incluso OS 9 v9.1.5), le foto vengono caricate nella **Galleria HP** del Macintosh. Fare clic su **E-mail**. Inviare le foto come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 5 In funzione del sistema operativo utilizzato, attenersi a una delle procedure riportate di seguito.

Se si utilizza un computer basato su Windows:

- a Dall'area di **controllo** o di **lavoro** della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio tramite il quale si desidera inviare le foto.

Nota Se si seleziona **Vedere tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili per il paese/regione di provenienza, ad esempio: **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di lavoro.

- b Fare clic su **Avanti** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se si utilizza un Macintosh:

- a Accertarsi che le foto che si desidera condividere siano visualizzate nella finestra **HP Instant Share**.

Utilizzare il pulsante - per rimuovere le foto o il pulsante + per aggiungerle alla finestra.

- b Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
c Dall'elenco di servizi di HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare le foto.
d Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 6 Tramite il servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:

- Inviare un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate nel Web.
- Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare clic su **Rubrica indirizzi**, registrarsi a HP Instant Share, e creare un account HP Passport.
- Inviare il messaggio e-mail a più indirizzi. Fare clic sul collegamento correlato.
- Inviare una raccolta di immagini alla periferica collegata in rete di un amico o parente. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nel campo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando l'**ID utente** e la **password** di HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è stato precedentemente configurato, fare clic su **I need an HP Passport account** (Non si dispone di un account HP Passport) nella schermata **Registrati in HP Passport**. In questo modo si ottengono un ID utente e una password HP Passport.

Invio di un'immagine acquisita tramite scansione

È possibile condividere un'immagine acquisita tramite scansione premendo

Scansione a sul pannello di controllo. Per utilizzare il pulsante **Scansione a**, disporre

un'immagine rivolta verso il basso sulla superficie di scansione, selezionare una destinazione a cui inviare l'immagine, quindi avviare il processo di scansione.

Nota Per ulteriori informazioni sulla scansione di un'immagine, vedere [Uso delle funzioni di scansione](#).

Per inviare un'immagine acquisita tramite scansione dall'unità HP all-in-one

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione a** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **Scansione a**.
- 3 Utilizzare la ▲ e ▼ per selezionare **HP Instant Share**.
- 4 Premere **OK** o **Avvio scansione** per selezionare la destinazione.

L'immagine viene acquisita tramite scansione e caricata sul computer.

Per gli utenti Windows, si apre il software **HP Image Zone** sul computer. Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share**. Nella barra di selezione viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione. Per ulteriori informazioni sul software **HP Image Zone**, vedere la sezione relativa all'uso di HP Image Zone nella Guida.

Per gli utenti Macintosh, si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**. Nella finestra **HP Instant Share** viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione.

Nota Se si utilizza Macintosh OS X v10.1.5 o una versione precedente (incluso OS 9 v9.1.5), le foto vengono caricate nella **Galleria HP** del Macintosh. Fare clic su **E-mail**. Inviare l'immagine acquisita tramite scansione come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 5 In funzione del sistema operativo utilizzato, attenersi a una delle procedure riportate di seguito.

Se si utilizza un computer basato su Windows:

- a Dall'area di **controllo** o di **lavoro** della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio tramite il quale si desidera inviare le immagini acquisite tramite scansione.

Nota Se si seleziona **Vedere tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili per il paese/regione di provenienza, ad esempio: **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. Attendersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di lavoro.

- b Fare clic su **Avanti** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se si utilizza un Macintosh:

- a Accertarsi che le immagini acquisite tramite scansione che si desidera condividere siano visualizzate nella finestra **HP Instant Share**. Utilizzare il pulsante - per rimuovere le foto o il pulsante + per aggiungerle alla finestra.
- b Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- c Dall'elenco di servizi di HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare le immagini acquisite tramite scansione.
 - d Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Tramite il servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
- Inviare un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate nel Web.
 - Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare clic su **Rubrica indirizzi**, registrarsi a HP Instant Share, e creare un account HP Passport.
 - Inviare il messaggio e-mail a più indirizzi. Fare clic sul collegamento correlato.
 - Inviare una raccolta di immagini alla periferica collegata in rete di un amico o parente. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nel campo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando l'**ID utente** e la **password** di HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è stato precedentemente configurato, fare clic su **I need an HP Passport account** nella schermata **Registrati in HP Passport**. In questo modo si ottengono un ID utente e una password HP Passport.

Invio di immagini mediante il computer

Per inviare le immagini, oltre all'utilizzo dell'unità HP all-in-one tramite HP Instant Share, è possibile utilizzare il software **HP Image Zone** installato sul computer. Il software **HP Image Zone** consente di selezionare e modificare una o più immagini, quindi di accedere a HP Instant Share per selezionare un servizio (ad esempio, **HP Instant Share E-mail**) e inviare le immagini. Nello specifico, è possibile condividere le immagini mediante i seguenti servizi:

- HP Instant Share E-mail (invio a un indirizzo e-mail)
- HP Instant Share E-mail (invio a una periferica)
- Album in linea
- Ritocco fotografico in linea (disponibilità variabile a seconda del paese/regione)

Invio di immagini utilizzando il software HP Image Zone (Windows)

Il software **HP Image Zone** consente di condividere le immagini con amici e parenti. È sufficiente aprire **HP Image Zone**, selezionare le immagini che si desidera condividere e inoltrarle mediante il servizio **HP Instant Share E-mail**.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software **HP Image Zone**, consultare l'**Aiuto HP Image Zone**.

Per utilizzare il software HP Image Zone

- 1 Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone** sul desktop.
Si apre la finestra **HP Image Zone** sul computer. Nella finestra, viene visualizzata la scheda **Immagini personali**.
- 2 Selezionare una o più immagini dalla cartella o cartelle in cui sono memorizzate.
Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Nota Utilizzare gli strumenti di modifica di **HP Image Zone** per modificare le immagini e conseguire risultati ottimali. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

- 3 Fare clic sulla scheda **HP Instant Share**.
Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share** nella finestra **HP Image Zone**.
- 4 Dall'area di **controllo** o di **lavoro** della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio tramite il quale si desidera inviare le immagini acquisite tramite scansione.

Nota Se si seleziona **Vedere tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili per il paese/regione di provenienza, ad esempio: **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di **lavoro** della scheda **HP Instant Share**.

- 5 Fare clic su **Avanti** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Tramite il servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
 - Inviare un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate nel Web.
 - Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare clic su **Rubrica indirizzi**, registrarsi a HP Instant Share, e creare un account HP Passport.
 - Inviare il messaggio e-mail a più indirizzi. Fare clic sul collegamento correlato.
 - Inviare una raccolta di immagini alla periferica collegata in rete di un amico o parente. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nel campo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando l'**ID utente** e la **password** di HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è stato precedentemente configurato, fare clic su **I need an HP Passport account** nella schermata **Registrati in HP Passport**. In questo modo si ottengono un ID utente e una password HP Passport.

Condivisione di immagini mediante il software dell'applicazione client HP Instant Share (utenti Macintosh OS X v10.1.5 e versioni successive)

Nota Le versioni 10.2.1 e 10.2.2 di Macintosh OS X **non** sono supportate.

Il software dell'applicazione client HP Instant Share consente di condividere le immagini con amici e parenti. È sufficiente aprire la finestra HP Instant Share, selezionare le immagini che si desidera condividere e inoltrarle mediante il servizio **HP Instant Share E-mail**.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software dell'applicazione client **HP Instant Share**, consultare l'**Aiuto HP Image Zone**.

Per utilizzare il software dell'applicazione client HP Instant Share

- 1 Selezionare l'icona **HP Image Zone** dal dock.

Sulla scrivania si apre **HP Image Zone**.

- 2 In **HP Image Zone**, fare clic sul pulsante **Servizi** nella parte superiore della finestra.
Nella parte inferiore di **HP Image Zone** viene visualizzato un elenco di applicazioni.
- 3 Scegliere **HP Instant Share** dall'elenco di applicazioni.
Si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share** sul computer.
- 4 Utilizzare il pulsante **+** per aggiungere un'immagine alla finestra o il pulsante **-** per rimuoverla.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software dell'applicazione client **HP Instant Share**, consultare l'**Aiuto HP Image Zone**.

- 5 Accertarsi che le immagini che si desidera condividere siano visualizzate nella finestra **HP Instant Share**.
- 6 Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Dall'elenco di servizi di HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare le immagini acquisite tramite scansione.
- 8 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 9 Tramite il servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
 - Inviare un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate nel Web.
 - Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare clic su **Rubrica indirizzi**, registrarsi a HP Instant Share, e creare un account HP Passport.
 - Inviare il messaggio e-mail a più indirizzi. Fare clic sul collegamento correlato.
 - Inviare una raccolta di immagini alla periferica collegata in rete di un amico o parente. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nel campo **Indirizzo e-mail** seguito da **@send.hp.com**. Verrà richiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando l'**ID utente** e la **password** di HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è stato precedentemente configurato, fare clic su **I need an HP Passport account** nella schermata **Registrati in HP Passport**. In questo modo si ottengono un ID utente e una password HP Passport.

Condivisione di immagini mediante HP Director (Macintosh OS versioni precedenti alla X v10.1.5)

Nota Le versioni v9.1.5 e successive e v9.2.6 e successive di Macintosh OS 9 **sono** supportate. Le versioni 10.0 e 10.0.4 di Macintosh OS X **non** sono supportate.

È possibile condividere immagini con chiunque disponga di un account e-mail. È sufficiente avviare **HP Director** e aprire **Galleria HP**. Creare un nuovo messaggio e-mail utilizzando l'applicazione e-mail installata sul computer.

Nota Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla Galleria HP nella **Guida in linea di Foto e imaging HP**.

Per utilizzare l'opzione E-mail in HP Director

- 1 Visualizzare il menu **HP Director**:
 - In OS X, selezionare l'icona **HP Director** dal dock.
 - In OS 9, fare doppio clic sul collegamento **HP Director** sulla scrivania.
- 2 Aprire la **Galleria di Foto e imaging HP**:
 - In OS X, selezionare **Galleria HP** dalla sezione **Gestisci e condividi** del menu **HP Director**.
 - In OS 9, fare clic su **Galleria HP**.
- 3 Selezionare una o più immagini da condividere.
Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida in linea di Foto e imaging HP**.
- 4 Fare clic su **E-mail**.
Si apre il programma di posta elettronica sul Macintosh.
Inviare le immagini come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

11 Ordinazione dei materiali di consumo

È possibile ordinare le cartucce di stampa e i tipi di carta HP consigliati dal sito Web HP.

- [Ordinazione di carta, pellicole per lucidi e altri supporti](#)
- [Ordinazione delle cartucce di stampa](#)
- [Ordinazione di altri materiali di consumo](#)

Ordinazione di carta, pellicole per lucidi e altri supporti

Per ordinare supporti come Carta HP alta qualità, Carta fotografica, HP massima qualità, Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità o Supporto di stampa HP per il trasferimento a caldo, visitare il sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com. Se richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, seguire le istruzioni per selezionare il prodotto e fare clic su uno dei collegamenti agli acquisti all'interno della pagina.

Ordinazione delle cartucce di stampa

Per ordinare cartucce di stampa per l'unità HP all-in-one, visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com. Se richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, seguire le istruzioni per selezionare il prodotto e fare clic su uno dei collegamenti agli acquisti all'interno della pagina.

L'unità HP all-in-one supporta i seguenti tipi di cartucce di stampa:

Cartucce di stampa	Codice di ordinazione HP
Cartuccia del nero per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 338 , cartuccia del nero da 16 ml
Cartuccia in tricromia per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 344 , cartuccia a colori da 16 ml N. 343 , cartuccia a colori da 11 ml
Cartuccia fotografica per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 348 , cartuccia fotografica a colori da 15 ml

Nota I codici di ordinazione delle cartucce di stampa variano da paese/regione a paese/regione. Se i codici di ordinazione elencati nella presente guida non corrispondono ai numeri sulle cartucce di stampa attualmente installate nell'unità HP all-in-one, ordinare le cartucce utilizzando i stessi codici delle cartucce installate.

È possibile ottenere i codici di ordinazione di tutte le cartucce di stampa supportate dall'unità in uso mediante la **Casella strumenti stampante**. Nella **Casella strumenti stampante**, fare clic sulla scheda **Livello d'inchiostro stimato**, quindi fare clic su **Informazioni sull'ordinazione delle cartucce**.

È anche possibile contattare il rivenditore HP locale o visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com/support per verificare i codici di ordinazione delle cartucce di stampa corretti per il paese/regione di provenienza.

Ordinazione di altri materiali di consumo

Per ordinare altri materiali di consumo, ad esempio il software HP all-in-one, una copia della Guida dell'utente, una Guida d'installazione o altri pezzi di ricambio sostituibili dall'utente, comporre uno dei numeri indicati di seguito:

- Negli Stati Uniti o in Canada, comporre il numero 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- In Europa, comporre il numero +49 180 5 290220 (Germania) oppure +44 870 606 9081 (Regno Unito).

Per ordinare il software HP all-in-one in altri paesi/regioni, chiamare il numero relativo al paese/regione di appartenenza. I numeri elencati di seguito sono aggiornati alla data di pubblicazione della presente guida. Per un elenco aggiornato di codici di ordinazione, visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com/support. Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

Paese/Regione	Numero per l'ordinazione
Asia e Pacifico (eccetto il Giappone)	65 272 5300
Australia	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Germania) +44 870 606 9081 (Regno Unito)
Nuova Zelanda	0800 441 147
Repubblica Sudafricana	+27 (0)11 8061030
Stati Uniti e Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Manutenzione dell'unità HP all-in-one

L'unità HP all-in-one non richiede molte operazioni di manutenzione. È necessario pulire di tanto in tanto la superficie di scansione e il retro del coperchio per eliminare la polvere che si deposita in superficie e per assicurare l'integrità delle copie e delle scansioni. Occasionalmente sarà necessario sostituire, allineare o pulire le cartucce di stampa. Il presente capitolo fornisce istruzioni per un uso ottimale dell'unità HP all-in-one. Eseguire le operazioni di manutenzione adeguate in base alle proprie esigenze.

Pulizia dell'unità HP all-in-one

La presenza di impronte digitali, macchie, pelucchi e di altre particelle di sporcizia sulla superficie di scansione o sul retro del coperchio determina un rallentamento delle prestazioni dell'unità e una minore accuratezza di alcune funzioni, quali **Adatta a pagina**. Per assicurare l'integrità delle copie e delle scansioni, è necessario pulire la superficie di scansione e il retro del coperchio. È inoltre necessario rimuovere la polvere della superficie esterna dell'unità HP all-in-one.

Pulizia della superficie di scansione

La presenza di sporcizia dovuta a impronte digitali, macchie, pelucchi e polvere determina un rallentamento delle prestazioni dell'unità e una minore accuratezza di alcune funzioni, quali **Adatta a pagina**.

- 1 Spegnere l'unità HP all-in-one, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.
- 2 Pulire la superficie di scansione con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo.



Avvertenza Non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene o tetracloruro di carbonio per pulire la superficie di scansione poiché potrebbero danneggiarla. Non versare o spruzzare liquidi direttamente sulla superficie di scansione, poiché potrebbero penetrare all'interno della superficie e danneggiare la periferica.

- 3 Asciugare la superficie di scansione con un panno di pelle di daino o una spugna di cellulosa per evitare la formazione di macchie.

Pulizia del retro del coperchio

Lo sporco può accumularsi sulla superficie bianca al di sotto del coperchio dell'unità HP all-in-one.

- 1 Spegnere l'unità HP all-in-one, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.
- 2 Pulire la superficie bianca posta al di sotto del coperchio con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo o con acqua calda.

- 3 Lavare la superficie delicatamente, senza strofinare.
- 4 Asciugarla quindi con un panno di pelle di daino o un panno morbido.



Avvertenza Non utilizzare materiali di carta che potrebbero graffiare la superficie.

- 5 Se si richiede una pulizia più approfondita, ripetere le operazioni sopra descritte utilizzando alcool isopropilico. Successivamente, pulire la superficie con un panno umido in modo da rimuovere eventuali residui di alcool.



Avvertenza Attenzione a non versare alcool sulla superficie di scansione o sulle parti verniciate dell'unità HP all-in-one, poiché potrebbe danneggiare la periferica.

Pulizia della superficie esterna

Utilizzare un panno morbido o una spugna leggermente inumidita per rimuovere la polvere, lo sporco ed eventuali macchie sulle superfici esterne. L'interno dell'unità HP all-in-one non va pulito. Prestare attenzione a non far penetrare liquidi sul pannello di controllo e all'interno dell'unità HP all-in-one.



Avvertenza Per evitare danni alle parti verniciate dell'unità HP all-in-one, non utilizzare prodotti di pulizia a base di alcool sul pannello di controllo, sul coperchio o su altre parti verniciate della periferica.

Controllo dei livelli di inchiostro stimati

È possibile verificare in modo semplice il livello d'inchiostro per determinare il grado di esaurimento di una cartuccia di stampa. Il livello di inchiostro indica la quantità stimata di inchiostro ancora presente nelle cartucce di stampa.

Per controllare i livelli di inchiostro dal pannello di controllo

- ➔ Individuare le due icone nella parte inferiore del display grafico a colori che rappresentano i livelli di inchiostro residuo delle due cartucce di stampa installate.
 - L'icona di colore verde rappresenta la stima della quantità di inchiostro residuo della cartuccia di stampa in tricromia.
 - L'icona di colore nero rappresenta la stima della quantità di inchiostro residuo della cartuccia del nero.
 - L'icona di colore arancione rappresenta la stima della quantità di inchiostro residuo della cartuccia di stampa fotografica.

Se si utilizzano cartucce di stampa non HP o cartucce ricaricate oppure non è stata installata alcuna cartuccia nell'apposito alloggiamento, una o entrambe le icone potrebbero non essere visualizzate sulla barra corrispondente. L'unità HP all-in-one non è in grado di rilevare la quantità di inchiostro residuo in cartucce di stampa non HP o in cartucce ricaricate.

Se accanto all'icona compare un'immagine rappresentante una goccia di inchiostro vuota, ciò significa che l'inchiostro della cartuccia identificata da quell'icona è quasi esaurito e che è necessario sostituire tale cartuccia. Sostituire la cartuccia quando la qualità della stampa comincia ad alterarsi.

Per ulteriori informazioni sulle icone del livello di inchiostro visualizzate sul display grafico a colori, vedere [Icane del display grafico a colori](#).

È inoltre possibile verificare il livello stimato di inchiostro rimanente nelle cartucce di stampa utilizzando il software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one. Per informazioni su come verificare i livelli di inchiostro da **HP Director**, vedere la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.


Stampa di un rapporto di auto-test

Se si verificano problemi durante la stampa, stampare un rapporto di auto-test prima di sostituire le cartucce. Tale rapporto fornisce informazioni utili su vari aspetti della periferica, comprese informazioni sulle cartucce di stampa.

- 1 Caricare carta comune bianca nuova in formato Letter, A4 o Legal nel vassoio.
- 2 Premere **Imposta**.
- 3 Premere **2**, quindi **1**.

Viene visualizzato il menu **Stampa rapporto**, quindi viene selezionato **Rapporto auto-test**.

L'unità HP all-in-one stampa un rapporto di auto-test, nel quale viene indicata l'origine degli eventuali problemi di stampa. Di seguito viene riportato un esempio dell'area del rapporto relativa al test dei livelli di inchiostro.

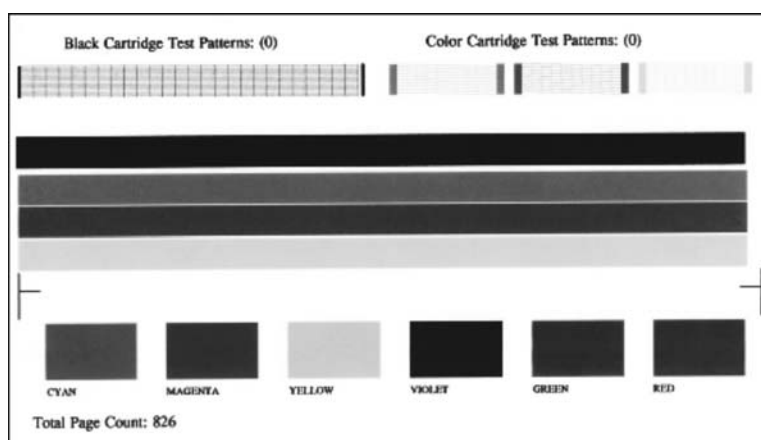

- 4 Verificare che i motivi di prova siano regolari e mostrino una griglia completa. Se diverse linee in un motivo sono interrotte, potrebbe essersi verificato un problema con gli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).
- 5 Verificare che le righe di colore si estendano su tutta la pagina. Se la riga di colore nero è mancante, sbiadita oppure presenta striature o righe, potrebbe essersi verificato un problema con la cartuccia di stampa fotografica o con la cartuccia del nero nell'alloggiamento a destra. Se una delle tre righe rimanenti è mancante, sbiadita oppure presenta striature o righe, potrebbe essersi verificato un problema con la cartuccia di stampa in tricoloria nell'alloggiamento a sinistra.

- 6 Verificare che i blocchi di colore abbiano una disposizione uniforme e siano corrispondenti ai colori elencati di seguito.
La sequenza dei blocchi di colore deve corrispondere alla seguente: ciano, magenta, giallo, viola, verde e rosso.
Se blocchi di colore risultano mancanti o se il colore di un blocco è sbiadito o non corrisponde all'etichetta indicata sotto il blocco, è possibile che l'inchiostro nella cartuccia di stampa in tricromia sia esaurito. Potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).
- 7 Controllare la presenza di striature o righe bianche sui blocchi e le righe di colore.
La presenza di striature potrebbe indicare che gli ugelli sono ostruiti o che i contatti sono sporchi. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni sulla pulizia delle cartucce di stampa, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#). Non utilizzare alcool per pulirle.


Nota Per esempi di motivi di prova, righe di colore e blocchi di colore di cartucce di stampa funzionanti o danneggiate, vedere la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Operazioni relative alle cartucce di stampa

Per ottenere una qualità di stampa ottimale dall'unità HP all-in-one, è necessario eseguire alcune semplici operazioni di manutenzione. La presente sezione fornisce indicazioni per la gestione delle cartucce di stampa e istruzioni per sostituire, allineare e pulire le cartucce di stampa.

Manutenzione delle cartucce di stampa

Prima di sostituire o pulire una cartuccia di stampa, è necessario conoscere i nomi dei relativi componenti e le modalità di manutenzione.

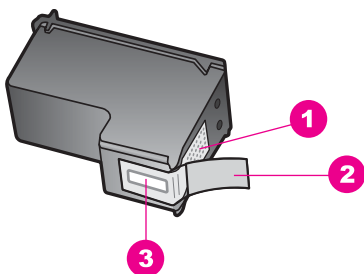

1	Contatti color rame
2	Nastro in plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro

Tenere le cartucce di stampa per i bordi di plastica nera, con l'etichetta rivolta verso l'alto. Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro.



Avvertenza Prestare attenzione a non fare cadere le cartucce di stampa. Potrebbero danneggiarsi e risultare inservibili.

Sostituzione delle cartucce di stampa

Se l'inchiostro presente nella cartuccia di stampa è scarso, sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio.

Nota I livelli dell'inchiostro possono essere controllati anche mediante l'utilizzo di **HP Director** fornito con il software **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, vedere [Controllo dei livelli di inchiostro stimati](#).

Quando sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio di avviso di inchiostro in esaurimento, accertarsi di avere a disposizione una cartuccia di stampa sostitutiva. È necessario inoltre sostituire le cartucce quando il testo visualizzato appare sbiadito o si verificano problemi di qualità di stampa correlati alle cartucce di stampa.

Suggerimento È possibile utilizzare le istruzioni fornite in precedenza anche per sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica in grado di fornire una qualità di stampa più elevata per le foto a colori.

Per ottenere il codice di ordinazione per le cartucce di stampa supportate dall'unità HP all-in-one, vedere [Ordinazione delle cartucce di stampa](#). Per ordinare cartucce di stampa per l'unità HP all-in-one, visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com. Se richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, seguire le istruzioni per selezionare il prodotto e fare clic su uno dei collegamenti agli acquisti all'interno della pagina.


Per sostituire le cartucce di stampa

- 1 Accertarsi che l'unità HP all-in-one sia accesa.




Avvertenza Se l'unità HP all-in-one è spenta quando si solleva lo sportello di accesso al carrello di stampa, non è possibile accedere alle cartucce di stampa dell'unità HP all-in-one per sostituirle. Se le cartucce non vengono posizionate in maniera corretta sul lato destro quando si tenta di rimuoverle, è possibile causare danni all'unità HP all-in-one.

- 2 Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa sollevandolo dalla parte anteriore e centrale della periferica, finché lo sportello non si blocca in posizione. Il carrello di stampa si sposta a destra dell'unità HP all-in-one.

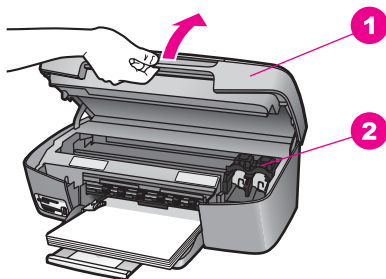


1	Sportello di accesso al carrello di stampa
2	Carrello di stampa

- 3 Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi spingere leggermente verso il basso una cartuccia di stampa per sganciarla.
 Nel caso si desideri sostituire la cartuccia di stampa in tricromia, rimuovere la cartuccia dall'alloggiamento a sinistra.
 Nel caso si desideri sostituire la cartuccia di stampa fotografica o del nero, rimuovere la cartuccia dall'alloggiamento a destra.

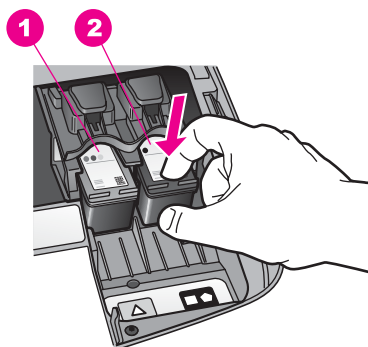

1	Alloggiamento per la cartuccia di stampa in tricromia
2	Alloggiamento per le cartucce di stampa del nero e fotografiche

- 4 Tirare la cartuccia di stampa verso l'esterno per estrarla dal relativo alloggiamento.
- 5 Se si desidera sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica, conservare la cartuccia del nero nell'apposita protezione. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso della protezione delle cartucce di stampa](#).
 Se si rimuove la cartuccia di stampa perché l'inchiostro è scarso o esaurito, riciclare la cartuccia di stampa. Il programma di riciclaggio per i materiali di consumo delle stampanti a getto d'inchiostro HP è disponibile in molti paesi/regioni e consente il riciclaggio gratuito delle cartucce di stampa usate. Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito web:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Estrarre la nuova cartuccia dalla confezione e, facendo attenzione a toccare solo il corpo in plastica nera, rimuovere delicatamente il nastro in plastica utilizzando la linguetta di colore rosa.

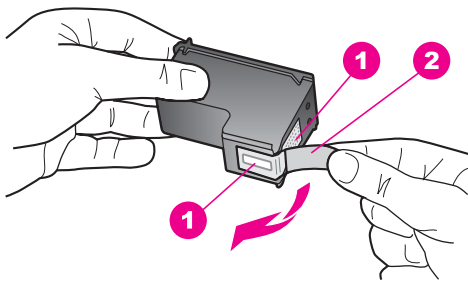


1	Contatti color rame
2	Nastro in plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro


⚠ Avvertimento Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti elettrici, problemi con l'inchiostro oppure ostruzioni.



- 7 Far scorrere la nuova cartuccia nell'alloggiamento vuoto. Spingere la cartuccia finché non si blocca in posizione.
- Se sull'etichetta della cartuccia di stampa che si sta installando è presente un triangolo di colore bianco, inserire la cartuccia nell'alloggiamento a sinistra. L'etichetta per l'alloggiamento è verde e presenta un triangolo di colore bianco.
- Se sull'etichetta della cartuccia di stampa che si sta installando è presente un quadrato o un pentagono di colore bianco, inserire la cartuccia nell'alloggiamento a destra. L'etichetta per l'alloggiamento è nera e presenta un quadrato e un pentagono di colore bianco.

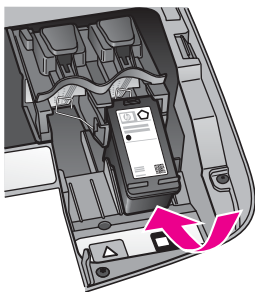

- 8 Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa.

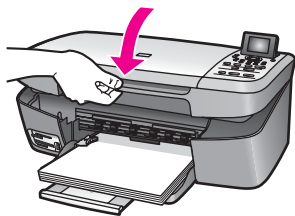

Uso di una cartuccia di stampa fotografica

È possibile migliorare la qualità delle foto a colori stampate e copiate con l'unità HP all-in-one acquistando una cartuccia di stampa fotografica. Rimuovere la cartuccia di stampa del nero e sostituirla con quella fotografica. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce una qualità di stampa ottimale.

Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero. Utilizzare la protezione delle cartucce di stampa per conservare in modo sicuro le cartucce quando non vengono utilizzate.

- Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle cartucce di stampa fotografiche, vedere [Ordinazione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della protezione delle cartucce di stampa, vedere [Uso della protezione delle cartucce di stampa](#).


Uso della protezione delle cartucce di stampa

In alcuni paesi/regioni, la confezione della cartuccia di stampa fotografica contiene anche una protezione per le cartucce. In altri paesi/regioni, un involucri di protezione per cartucce di stampa viene fornito con l'unità HP all-in-one.

Tale protezione è stata ideata per conservare in modo sicuro le cartucce e per impedire all'inchiostro di asciugarsi quando queste non vengono utilizzate. Quando si rimuove una cartuccia di stampa dall'unità HP all-in-one con l'intenzione di utilizzarla in seguito, conservarla nell'involucro di protezione. Ad esempio, conservare la cartuccia di stampa del nero in un involucro di protezione se la si rimuove per stampare foto di elevata qualità con le cartucce di stampa fotografica e in tricromia.


Per inserire una cartuccia di stampa nella protezione delle cartucce di stampa

- ➔ Inserire la cartuccia nell'apposita protezione piegandola leggermente e installarla saldamente in posizione.

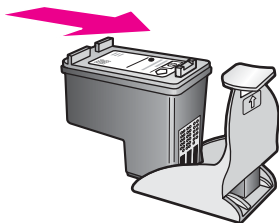

Per rimuovere la cartuccia dalla protezione delle cartucce di stampa

- Premere sulla parte superiore della protezione in modo da rilasciare la cartuccia, quindi estrarre quest'ultima dalla protezione.

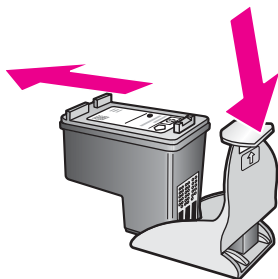

Allineamento delle cartucce di stampa

L'unità HP all-in-one richiede di allineare le cartucce ogni volta che si installa o si sostituisce una cartuccia di stampa. È possibile allineare le cartucce di stampa in qualsiasi momento dal pannello di controllo o mediante il software **HP Image Zone**. L'allineamento delle cartucce garantisce stampe di alta qualità.

Nota Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, l'unità HP all-in-one non richiederà l'allineamento delle cartucce. L'unità HP all-in-one memorizza i valori di allineamento per la cartuccia di stampa in modo da non doverla riallineare in futuro.

Per allineare le cartucce di stampa dal pannello di controllo, quando viene richiesto

- Verificare che nel vassoio sia caricata carta comune bianca nuova in formato Letter o A4, quindi premere **OK**.

L'unità HP all-in-one stampa una pagina di allineamento delle cartucce di stampa e allinea le cartucce. Riutilizzare o gettare la pagina.

Nota Se nel vassoio è caricata carta colorata, la procedura di allineamento delle cartucce avrà esito negativo. Caricare carta comune bianca nuova nel vassoio, quindi ripetere l'allineamento.

Se non è ancora possibile eseguire l'allineamento, il sensore o la cartuccia di stampa potrebbero essere difettosi. Contattare l'assistenza HP. Visitare l'indirizzo: www.hp.com/support. Se viene richiesto, scegliere il paese/

regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

Per allineare le cartucce dal pannello di controllo in qualsiasi altro momento

- 1 Caricare carta comune bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio.
- 2 Premere **Imposta**.
- 3 Premere **3**, quindi **2**.

Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi viene selezionata l'opzione **Allinea cartucce stampa**.

L'unità HP all-in-one stampa una pagina di allineamento delle cartucce di stampa e allinea le cartucce. Riutilizzare o gettare la pagina.

Per informazioni sull'allineamento delle cartucce di stampa mediante l'utilizzo del software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one, vedere la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Pulizia delle cartucce di stampa

Utilizzare questa funzione se il rapporto di auto-test presenta striature o righe bianche che attraversano le righe di colore. Non pulire le cartucce di stampa se non strettamente necessario, poiché tale operazione comporta un elevato consumo di inchiostro e riduce la durata delle cartucce di stampa.

Per pulire le cartucce di stampa dal pannello di controllo

- 1 Caricare carta comune bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio.
- 2 Premere **Imposta**.
- 3 Premere **3**, quindi **1**.

Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi viene selezionata l'opzione **Pulisci cartucce stampa**.

L'unità HP all-in-one stampa una pagina che è possibile riutilizzare o gettare.

Se dopo la pulizia delle cartucce la qualità di copia o di stampa continua a essere insoddisfacente, pulire i contatti della cartuccia prima di sostituire la cartuccia difettosa. Per ulteriori informazioni sulla pulizia dei contatti delle cartucce di stampa, vedere [Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa](#). Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).

Per informazioni sulla pulizia delle cartucce di stampa mediante l'utilizzo del software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one, vedere la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

Pulire i contatti delle cartucce di stampa soltanto se vengono visualizzati ripetutamente messaggi sul display grafico a colori che richiedono il controllo di una cartuccia dopo che sono state eseguite la pulizia e l'allineamento delle cartucce di stampa.

Prima di pulire i contatti, rimuovere la cartuccia e verificare che tali contatti non siano ostruiti, quindi reinstallare la cartuccia di stampa. Se i messaggi che richiedono il controllo delle cartucce di stampa persistono, pulire i contatti.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta in gommapiuma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.
- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).




Avvertenza Non utilizzare detergenti per superfici o a base di alcool per la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa. È possibile che questi danneggino la cartuccia di stampa o l'unità HP all-in-one.

Per eseguire la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

- 1 Accendere l'unità HP all-in-one e aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.
Il carrello di stampa si sposta a destra dell'unità HP all-in-one.
- 2 Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP all-in-one.
- 3 Spingere leggermente verso il basso la cartuccia per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dal relativo alloggiamento.

Nota Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare la cartuccia di stampa all'esterno dell'unità HP all-in-one per più di 30 minuti.

- 4 Verificare che sui contatti della cartuccia non vi siano depositi di inchiostro o sporcizia.
- 5 Bagnare un bastoncino con punta in gommapiuma pulito o un panno privo di lanugine in acqua distillata ed eliminare l'acqua in eccesso.
- 6 Afferrare la cartuccia per le estremità laterali.
- 7 Pulire soltanto i contatti rivestiti in rame. Per informazioni sulla pulizia dell'area degli ugelli dell'inchiostro, vedere [Pulizia dell'area degli ugelli dell'inchiostro](#).

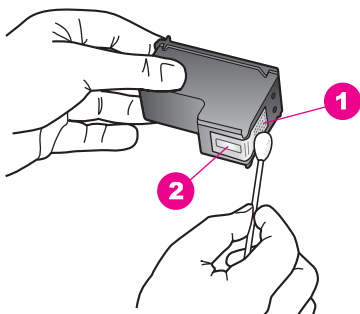

1	Contatti color rame
2	Ugelli dell'inchiostro (non pulire)

- 8 Reinserire la cartuccia di stampa nell'alloggiamento. Spingere la cartuccia finché non si blocca in posizione.
- 9 Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.

- 10 Chiudere con cautela lo sportello di accesso al carrello di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro dell'unità HP all-in-one.

Pulizia dell'area degli ugelli dell'inchiostro

Se l'unità HP all-in-one viene utilizzata in un ambiente polveroso, all'interno dell'unità potrebbe accumularsi una piccola quantità di particelle di sporcizia, come polvere, pelucchi e fibre di tappeti o di capi di abbigliamento. L'accumularsi di particelle di sporcizia sulle cartucce di stampa può causare la presenza di macchie e striature di inchiostro sulle pagine stampate. Per rimuovere le striature di inchiostro, pulire l'area degli ugelli di inchiostro come descritto di seguito.

Nota Pulire l'area degli ugelli di inchiostro solo se continuano a essere presenti macchie e striature sulle pagine stampate dopo che si è già provveduto alla pulizia delle cartucce di stampa utilizzando il pannello di controllo o **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta in gommapiuma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.
- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).




Avvertenza Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti elettrici, problemi con l'inchiostro oppure ostruzioni.

Per pulire l'area degli ugelli dell'inchiostro

- 1 Accendere l'unità HP all-in-one e aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.
Il carrello di stampa si sposta a destra dell'unità HP all-in-one.
- 2 Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP all-in-one.
- 3 Spingere leggermente verso il basso la cartuccia per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dal relativo alloggiamento.

Nota Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare la cartuccia di stampa all'esterno dell'unità HP all-in-one per più di 30 minuti.

- 4 Collocare la cartuccia di stampa su un pezzo di carta con gli ugelli dell'inchiostro rivolti verso l'alto.
- 5 Inumidire con acqua distillata un bastoncino con la punta in gommapiuma pulito.
- 6 Pulire la superficie e i bordi dell'area degli ugelli dell'inchiostro con il bastoncino, come illustrato di seguito.

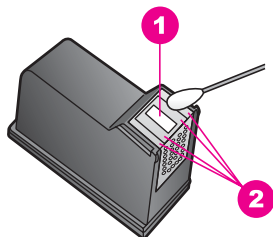

1	Piastra degli ugelli (non pulire)
2	Superficie e bordi dell'area degli ugelli dell'inchiostro



Avvertenza Non pulire la piastra degli ugelli.

- 7 Reinserire la cartuccia di stampa nell'alloggiamento. Spingere la cartuccia finché non si blocca in posizione.
- 8 Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
- 9 Chiudere con cautela lo sportello di accesso al carrello di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro dell'unità HP all-in-one.

Modifica delle impostazioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni dell'ora della modalità Power Save e dell'intervallo del prompt dell'unità HP all-in-one in base alle esigenze specifiche dell'utente. È possibile ripristinare le impostazioni sui valori configurati al momento dell'acquisto della periferica. In seguito a questa operazione i nuovi valori impostati dall'utente verranno cancellati.

Impostazione dell'ora per Power Save

La lampadina presente sullo scanner dell'unità HP all-in-one resta accesa per un determinato intervallo di tempo, in modo che l'unità HP all-in-one sia pronta a rispondere a una richiesta dell'utente. Se l'unità HP all-in-one non viene utilizzata per l'intervallo di tempo specificato, la lampadina si spegne per consentire il risparmio energetico. Per uscire da questa modalità, è sufficiente premere uno dei pulsanti sul pannello di controllo.

L'unità HP all-in-one è impostata per entrare in modalità di risparmio energetico dopo 12 ore. Seguire la procedura indicata di seguito, se si desidera che l'unità HP all-in-one anticipi l'attivazione della modalità di risparmio energetico.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **2**.
Viene visualizzato il menu **Preferenze**, quindi **Imposta ora modalità Power Save**.
- 3 Premere **▼** per selezionare l'intervallo di tempo desiderato, quindi premere **OK**.

È possibile impostare un intervallo di tempo scegliere di 1, 4, 8 o 12 ore per l'attivazione della modalità Power Save.

Impostazione dell'intervallo del prompt

L'opzione **Intervallo prompt** consente di verificare la quantità di tempo trascorso prima della visualizzazione di un messaggio in cui si richiede di eseguire una nuova operazione. Se, ad esempio, si fa clic sul **Menu Copia** e l'intervallo trascorre senza aver premuto alcun altro pulsante, sul display grafico a colori viene visualizzato il messaggio "Premere **AVVIO COPIA** per avviare la copia. Premere **N./OK** per la selezione.". È possibile scegliere **Veloce**, **Normale**, **Lento** oppure **Off**. Se si seleziona **Off**, sul display grafico a colori non vengono visualizzati suggerimenti, mentre verranno visualizzati comunque altri messaggi, tra cui i messaggi di errore o di avviso di inchiostro in esaurimento.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Preferenze**, quindi selezionata l'opzione **Imposta intervallo prompt**.
- 3 Premere ▼ per selezionare l'intervallo desiderato, quindi premere **OK**.

Ripristino dei valori predefiniti

È possibile ripristinare le impostazioni sui valori impostati al momento dell'acquisto dell'unità HP all-in-one.

Nota Il ripristino delle impostazioni predefinite non interesserà le modifiche apportate alle impostazioni di scansione e alle impostazioni della lingua e del paese/ regione di provenienza.

Questa procedura può essere eseguita solo dal pannello di controllo.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi premere di nuovo **3**.
Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi l'opzione **Ripristina valori predefiniti**.
Vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica.

13 Informazioni sulla risoluzione dei problemi

Il presente capitolo contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP all-in-one. Vengono fornite informazioni specifiche per i problemi relativi all'installazione, alla configurazione e ad alcuni argomenti operativi. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Alcuni problemi sono causati quando si collega l'unità HP all-in-one al computer mediante un cavo USB prima di installare il software dell'unità HP all-in-one sul computer. Se si collega l'unità HP all-in-one al computer prima che venga richiesto dal programma di installazione del software, è necessario attenersi alla seguente procedura:

- 1 Scollegare il cavo USB dal computer.
- 2 Disinstallare il software (se è già installato).
- 3 Riavviare il computer.
- 4 Spegnerne l'unità HP all-in-one, attendere un minuto, quindi riavviarla.
- 5 Reinstallare il software dell'unità HP all-in-one. Non collegare il cavo USB al computer fino a che non viene richiesto dal programma di installazione del software.

Per informazioni sulla disinstallazione e la reinstallazione del software, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Risoluzione di problemi relativi alla configurazione:** contiene informazioni sulla configurazione dell'hardware, sull'installazione del software e HP Instant Share sulla risoluzione di problemi relativi alla configurazione.
- **Risoluzione dei problemi di carattere operativo:** contiene informazioni su problemi che possono verificarsi durante le operazioni normali utilizzando le funzioni dell'unità HP all-in-one.
- **Aggiornamento della periferica:** in seguito ai suggerimenti dell'assistenza clienti HP o a un messaggio del display grafico a colori, è possibile accedere al sito dell'assistenza HP per ottenere un aggiornamento per la periferica. La presente sezione contiene le informazioni relative all'aggiornamento della periferica.

Prima di contattare l'assistenza HP

Se si dovesse verificare un problema, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Fare riferimento alla documentazione fornita con l'unità HP all-in-one.
 - **Guida d'installazione:** la Guida d'installazione descrive come configurare l'unità HP all-in-one.
 - **Guida dell'utente:** la Guida dell'utente è il presente manuale. Il presente manuale descrive le funzioni di base dell'unità HP all-in-one, spiega come utilizzare l'unità HP all-in-one senza collegarla a un computer e contiene

informazioni relative alla configurazione e alla risoluzione dei problemi operativi.

- **Guida di HP Image Zone:** la **Guida di HP Image Zone** visualizzata sullo schermo descrive come utilizzare l'unità HP all-in-one con un computer e contiene ulteriori informazioni di risoluzione dei problemi non contenute nella presente Guida dell'utente.
 - **File Leggimi:** il file Leggimi contiene informazioni sui gli eventuali problemi di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Visualizza il file Leggimi](#).
- 2 Se non si è in grado di risolvere il problema verificatosi mediante le informazioni contenute nella documentazione, visitare il sito Web al seguente indirizzo: **www.hp.com/support** per effettuare le seguenti operazioni:
- Accedere alle pagine dell'assistenza in linea
 - Inviare un messaggio e-mail a HP per ottenere risposte alle proprie domande
 - Collegarsi con un tecnico HP tramite una sessione chat in linea
 - Verificare la presenza di aggiornamenti software

Le opzioni e la disponibilità del servizio di assistenza variano da prodotto a prodotto, da paese/regione a paese/regione e da lingua a lingua.

- 3 Contattare il proprio rivenditore. Se si dovesse verificare un problema hardware dell'unità HP all-in-one, sarà necessario restituire l'unità HP all-in-one al proprio rivenditore. Il servizio di assistenza è gratuito durante il periodo di garanzia limitata dell'unità HP all-in-one. Al termine del periodo di garanzia, verrà addebitato un costo del servizio di assistenza.
- 4 Se non si è in grado di risolvere il problema verificatosi mediante la Guida visualizzata sullo schermo o i siti Web HP, contattare l'assistenza HP utilizzando il numero di telefono del paese/regione di provenienza. Per ulteriori informazioni, vedere [Assistenza HP](#).

Visualizza il file Leggimi

Per ulteriori informazioni relative ad eventuali problemi di installazione, consultare il file Leggimi.

- In Windows, è possibile accedere al file Leggimi dalla barra delle applicazioni di Windows facendo clic su **Start**, selezionando **Programmi** o **Tutti i programmi**, quindi **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one** e infine facendo clic su **Visualizza il file Leggimi**.
- In Macintosh OS 9 o OS X, è possibile accedere al file Leggimi facendo doppio clic sull'icona situata nella cartella di livello superiore sul CD-ROM del software dell'unità HP all-in-one.

Il file Leggimi fornisce ulteriori informazioni, quali:

- Uso del programma di reinstallazione in seguito a un'installazione non riuscita per riportare il computer a uno stato che consenta la reinstallazione dell'unità HP all-in-one.
- Uso del programma di reinstallazione in Windows 98 per effettuare il ripristino di un driver di sistema USB composito mancante.
- Requisiti di sistema.

Risoluzione di problemi relativi alla configurazione

La presente sezione fornisce suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi all'installazione e alla configurazione per alcuni dei problemi più comuni associati all'installazione del software e alla configurazione dell'hardware.


Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'hardware

Questa sezione contiene suggerimenti utili per risolvere qualsiasi problema che è possibile riscontrare durante la configurazione dell'hardware dell'unità HP all-in-one.

L'unità HP all-in-one non si accende

Soluzione

Accertarsi che ogni cavo di alimentazione sia collegato saldamente e attendere alcuni secondi che l'unità HP all-in-one si accenda. Inoltre, se l'unità HP all-in-one è collegata a una basetta di alimentazione, verificare che tale basetta sia accesa.

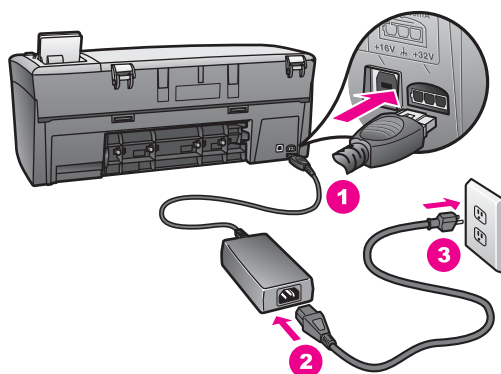


Il cavo USB non è collegato

Soluzione

È necessario installare il software fornito con l'unità HP all-in-one prima di collegare il cavo USB. Durante l'installazione, non collegare il cavo USB fino a che non viene richiesto dalle istruzioni visualizzate sullo schermo. È possibile che si verifichino degli errori se si collega il cavo USB prima che venga richiesto.

Collegare il computer all'unità HP all-in-one mediante un cavo USB è molto semplice. È sufficiente collegare un'estremità del cavo USB al retro del computer e l'altra estremità al retro dell'unità HP all-in-one. È possibile collegarsi a qualsiasi porta USB sul retro del computer.



Nota AppleTalk non è supportato.

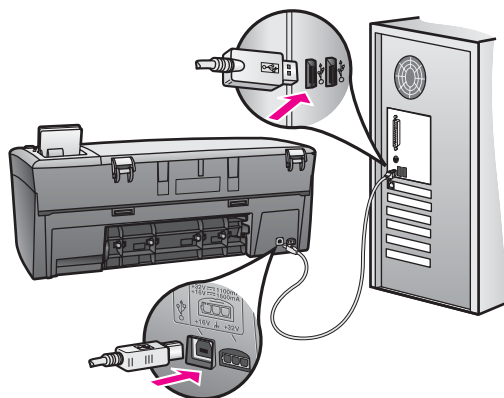

Sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio che richiede di applicare il rivestimento del pannello di controllo

Soluzione

Ciò può indicare che il rivestimento del pannello di controllo non è installato o che è applicato in modo errato. Allineare il rivestimento sui pulsanti situati sulla parte superiore dell'unità HP all-in-one e installarlo saldamente in posizione.

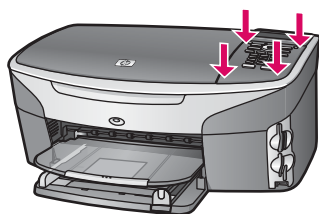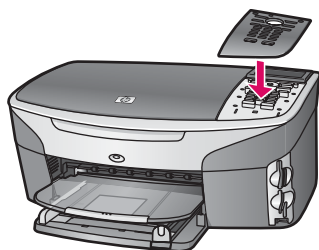

Sul display grafico a colori viene visualizzata la lingua errata

Soluzione

In genere, la lingua e il paese/regione vengono impostati alla prima configurazione dell'unità HP all-in-one. È possibile, tuttavia, modificare tali impostazioni in qualsiasi momento utilizzando la seguente procedura:

- 1 Premere **Imposta**.

- 2 Premere **7**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Preferenze**, quindi viene selezionata l'opzione **Imposta lingua e paese/regione**.
Viene richiesto di scegliere da un elenco di lingue disponibili. È possibile scorrere l'elenco delle lingue utilizzando le frecce su e giù.
- 3 Premere **OK** sulla lingua appropriata.
- 4 Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.
Viene richiesto di scegliere tra tutti i paesi/regioni relativi alla lingua selezionata. Utilizzare i pulsanti freccia sul pannello di controllo per scorrere l'elenco.
- 5 Utilizzando il tastierino numerico, inserire il numero di due cifre corrispondente al paese/regione appropriato.
- 6 Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.

È possibile confermare la lingua e il paese/regione stampando un **rapporto di auto-test**, come mostrato di seguito:

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **1**, quindi **4**.
Viene selezionato il menu **Stampa rapporto** con l'opzione **Rapporto auto-test** selezionata.

Nei menu del display grafico a colori vengono visualizzate le misure errate

Soluzione

È possibile che sia stato selezionato il paese/regione errato durante la configurazione dell'unità HP all-in-one. Il paese/regione selezionato determina i formati della carta che vengono visualizzati sul display grafico a colori.

Per modificare il paese/regione, è necessario impostare la lingua predefinita. In genere, la lingua e il paese/regione vengono impostati alla prima configurazione dell'unità HP all-in-one. È possibile, tuttavia, modificare tali impostazioni in qualsiasi momento utilizzando la seguente procedura:

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **7**, quindi **1**.
Viene selezionata l'opzione **Preferenze**, quindi **Imposta lingua e paese/regione**.
Viene visualizzato un elenco di lingue. È possibile scorrere l'elenco delle lingue utilizzando la ▲ e la ▼.
- 3 Quando viene evidenziata la lingua desiderata, premere **OK**.
- 4 Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.
Vengono visualizzati i paesi/regioni corrispondenti alla lingua selezionata. Premere ▲ o ▼ per scorrere la lista.
- 5 Utilizzare il tastierino numerico per inserire il numero di due cifre corrispondente al paese/regione appropriato.
- 6 Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.

Stampare un **rapporto di auto-test** per confermare la lingua e il paese/regione:

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **1**, quindi **4**.

Viene selezionato il menu **Stampa rapporto** con l'opzione **Rapporto auto-test** selezionata.

Sul display del display grafico a colori viene visualizzato un messaggio che richiede di allineare le cartucce di stampa

Causa

L'unità HP all-in-one richiede di allineare le cartucce ogni volta che si installa una nuova cartuccia di stampa.

Nota Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, l'unità HP all-in-one non richiederà l'allineamento delle cartucce. L'unità HP all-in-one memorizza i valori di allineamento per la cartuccia di stampa in modo da non doverla riallineare in futuro.

Soluzione

Verificare che nel vassoio sia caricata carta comune bianca nuova in formato Letter o A4, quindi premere **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce di stampa](#).

Sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio in cui è indicato che l'allineamento delle cartucce di stampa non è riuscito

Causa

Nel vassoio carta è stato caricato un tipo di carta non corretto.

Soluzione

L'allineamento delle cartucce di stampa non viene eseguito se nel vassoio carta è caricata della carta colorata. Caricare carta bianca comune non utilizzata, di formato A4 nel vassoio carta, quindi provare di nuovo a eseguire l'allineamento.


Se non è ancora possibile eseguire l'allineamento, il sensore o la cartuccia di stampa potrebbero essere difettosi. Contattare l'assistenza HP. Visitare l'indirizzo: www.hp.com/support. Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

Causa

Il nastro protettivo copre le cartucce di stampa.

Soluzione

Controllare ciascuna cartuccia di stampa. Se il nastro in plastica copre ancora gli ugelli dell'inchiostro, rimuoverlo con cautela utilizzando la linguetta di colore rosa. Non toccare gli ugelli o i contatti color rame.

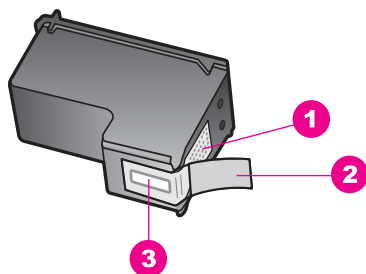

1	Contatti color rame
2	Nastro in plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro



Reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione.

Causa

I contatti sulla cartuccia di stampa non toccano i contatti sul carrello di stampa.

Soluzione

Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione.

Causa

La cartuccia di stampa o il sensore è difettoso.

Soluzione

Contattare l'assistenza HP. Visitare l'indirizzo: www.hp.com/support. Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

L'unità HP all-in-one non esegue la stampa


Soluzione

Se l'unità HP all-in-one e il computer non comunicano tra di loro, attenersi alla seguente procedura:

- Controllare il cavo USB. Un cavo obsoleto potrebbe non funzionare correttamente. Collegare il cavo USB a un altro prodotto per assicurarsi che

funzioni correttamente. Se si verificano dei problemi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo USB. Assicurarsi inoltre che il cavo non superi i 3 metri di lunghezza.

- Verificare che il computer sia abilitato al collegamento USB. Alcuni sistemi operativi, come Windows 95 e Windows NT, non supportano collegamenti USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa al sistema operativo.
- Controllare il collegamento dall'unità HP all-in-one al computer. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro dell'unità HP all-in-one. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer. Quando il cavo è collegato correttamente, spegnere e riaccendere l'unità HP all-in-one.

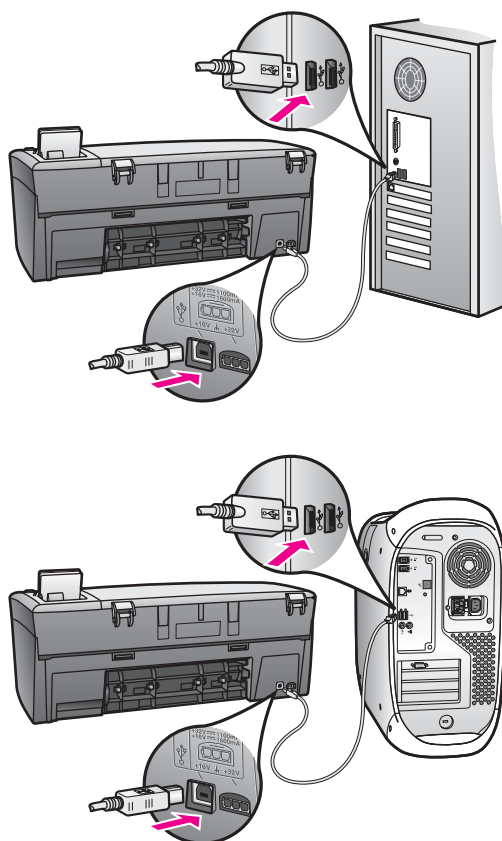

- Verificare la presenza di altre stampanti o scanner. Potrebbe essere necessario scollegare i dispositivi precedentemente installati sul computer.
- Se l'unità HP all-in-one è collegata in rete, vedere la Guida di rete fornita con l'unità HP all-in-one.
- Dopo aver controllato i collegamenti, riavviare il computer. Spegnere e riaccendere l'unità HP all-in-one.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sul collegamento dell'unità HP all-in-one al computer, consultare la Guida d'installazione fornita con l'unità HP all-in-one.

Sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio di inceppamento della carta o blocco del carrello

Causa

In tal caso, è possibile che sia presente del materiale di imballaggio all'interno dell'unità HP all-in-one.

Soluzione

Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa e rimuovere eventuale materiale di imballaggio, nastro o altri oggetti estranei. Spegnerne l'unità HP all-in-one, attendere un minuto, quindi premere il pulsante **On** per riaccendere l'unità HP all-in-one.

Risoluzione dei problemi relativi all'installazione software

Se si riscontra un problema software durante l'installazione, vedere la sezione seguente per una possibile soluzione. Se si verificano problemi hardware durante l'installazione, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'hardware](#).

Durante una normale installazione del software dell'unità HP all-in-one, si verificano le seguenti situazioni:

- Il CD-ROM dell'unità HP all-in-one si avvia automaticamente
- Viene installato il software
- I file vengono copiati sul disco rigido
- Viene richiesto di collegare l'unità HP all-in-one
- Sullo schermo dell'installazione guidata viene visualizzato un segno di spunta e un OK di colore verde
- Viene richiesto di riavviare il computer
- Viene eseguito il processo di registrazione

Se una qualsiasi di queste situazioni non si verifica, è possibile che si sia verificato un problema con l'installazione. Per controllare l'installazione su un PC, verificare quanto segue:

- Avviare **HP Director** e verificare che vengano visualizzate le seguenti icone: **Scansione foto**, **Scansione documento** e **Galleria HP**. Per informazioni su come avviare **HP Director**, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software. Se le icone non vengono visualizzate immediatamente, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti affinché l'unità HP all-in-one si colleghi al computer. In caso contrario, vedere [Alcune icone non sono presenti in HP Director](#).
- Aprire la finestra di dialogo Stampanti e accertarsi che l'unità HP all-in-one sia nell'elenco.
- Controllare che sia presente l'icona dell'unità HP all-in-one sulla barra di sistema, a destra della barra delle applicazioni di Windows. Questa indica che l'unità HP all-in-one è pronta.

Quando si inserisce il CD-ROM nell'unità CD-ROM del computer, non accade nulla

Soluzione

Effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nel menu **Start** di Windows, scegliere **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo **Esegui**, digitare **d:\setup.exe** (se l'unità CD-ROM non è assegnata alla Letter D, utilizzare la Letter appropriata), quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata dei controlli di sistema minimi

Soluzione

Il sistema non è conforme ai requisiti minimi per l'installazione del software. Fare clic su **Dettagli** per individuare il problema specifico, quindi correggerlo prima di installare il software.


Viene visualizzata una X rossa sulla richiesta di collegamento USB

Soluzione

In genere, un segno di spunta verde indica che la procedura plug and play ha avuto esito positivo. Una X rossa indica che la procedura plug and play ha avuto esito negativo.

Effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Verificare che il rivestimento del pannello di controllo sia ben saldo, quindi scollegare l'unità HP all-in-one e ricollegarla.
- 2 Verificare che i cavi di alimentazione e USB siano collegati.

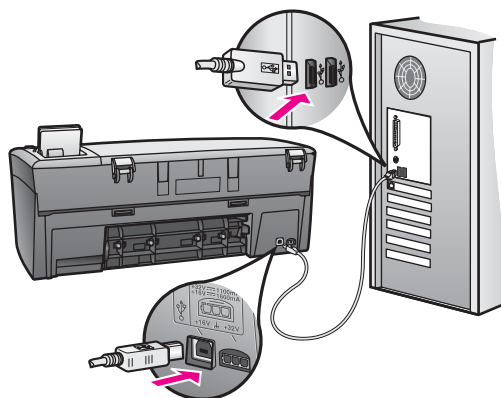

- 3 Verificare che il cavo USB sia installato correttamente nel modo seguente:
 - Scollegare il cavo USB e ricollegarlo.
 - Non collegare il cavo USB a una tastiera o a un hub non alimentato.
 - Verificare che il cavo USB abbia una lunghezza di 3 metri o inferiore.
 - Se si dispone di più periferiche USB collegate al computer, è possibile scollegare le altre periferiche durante l'installazione.

- 4 Continuare con l'installazione e riavviare il computer quando richiesto. Quindi avviare **HP Director** e verificare che siano presenti le icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento** e **Galleria HP**).
- 5 Se le icone principali non sono visualizzate, rimuovere il software e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).

È stato ricevuto un messaggio di errore sconosciuto

Soluzione

Continuare l'installazione. Se il problema persiste, arrestare e riavviare l'installazione, quindi seguire le indicazioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica un errore, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).

Alcune icone non sono presenti in HP Director

Se le icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento** e **Galleria HP**) non vengono visualizzate, è possibile che l'installazione non sia completa.

Soluzione

In tal caso, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Non limitarsi a cancellare i file del programma dell'unità HP all-in-one dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione fornito nel gruppo di programmi HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).

La schermata di registrazione non viene visualizzata

Soluzione

- In Windows, è possibile accedere alla schermata di registrazione dalla barra delle applicazioni di Windows facendo clic su Start, scegliendo **Programmi** o **Tutti i programmi** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one**, quindi selezionando **Accedi ora**.

Il Digital Imaging Monitor non viene visualizzato sulla barra di sistema

Soluzione

Se il Digital Imaging Monitor non viene visualizzato nella barra di sistema, avviare **HP Director** per controllare la presenza delle icone principali. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa all'utilizzo di HP Director nella **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Generalmente la barra di sistema viene visualizzata nella parte inferiore del desktop.



Disinstallare e reinstallare il software

Se l'installazione non è completa o se il cavo USB è stato collegato al computer prima che venisse richiesto dal programma di installazione software, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Non limitarsi a cancellare i file del programma dell'unità HP all-in-one dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione fornito nel gruppo di programmi HP all-in-one.

La reinstallazione può richiedere da 20 a 40 minuti per Windows e Macintosh. Esistono tre metodi per disinstallare il software su un computer Windows.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 1

- 1 Scollegare l'unità HP all-in-one dal computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché non è stata completata l'installazione del software.
- 2 Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Programmi** o **Tutti i programmi** (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, Disinstalla software**.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Se viene richiesto se si desidera rimuovere i file condivisi, fare clic su **No**. Se questi file vengono eliminati, altri programmi che li utilizzano potrebbero non funzionare correttamente.
- 5 Riavviare il computer.

Nota Scollegare l'unità HP all-in-one prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché non è stata completata l'installazione del software.

- 6 Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM dell'unità HP all-in-one nell'unità CD-ROM del computer, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e le istruzioni fornite nella Guida d'installazione fornita con l'unità HP all-in-one.
- 7 Una volta installato il software, collegare l'unità HP all-in-one al computer.
- 8 Premere il pulsante **On** per accendere l'unità HP all-in-one. Dopo aver collegato e attivato l'unità HP all-in-one, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima del completamento degli eventi Plug and Play.
- 9 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al termine dell'installazione del software, viene visualizzata un'icona Monitor di stato nella barra di sistema di Windows.

Per verificare che il software sia installato correttamente, fare doppio clic sull'icona **HP Director** sul desktop. Se **HP Director** visualizza le icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento** e **Galleria HP**), il software è stato installato correttamente.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 2

Nota Utilizzare questo metodo se **Disinstalla software** non è disponibile nel menu Start di Windows.

- 1 Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.

- 3 Selezionare **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0**, quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**.
Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Scollegare l'unità HP all-in-one dal computer.
- 5 Riavviare il computer.

Nota Scollegare l'unità HP all-in-one prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché non è stata completata l'installazione del software.

- 6 Avviare il programma di installazione.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e alle istruzioni fornite nella Guida d'installazione dell'unità HP all-in-one.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 3

Nota Si tratta di un metodo alternativo nel caso in cui **Disinstalla software** non sia disponibile dal menu Start di Windows.

- 1 Eseguire il programma di installazione del software dell'unità HP PSC 2350 series all-in-one.
- 2 Selezionare **Disinstalla** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 3 Scollegare l'unità HP all-in-one dal computer.
- 4 Riavviare il computer.

Nota Scollegare l'unità HP all-in-one prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché non è stata completata l'installazione del software.

- 5 Eseguire nuovamente il programma di configurazione del software dell'unità HP PSC 2350 series all-in-one.
- 6 Eseguire la funzione **Reinstalla**.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e alle istruzioni fornite nella Guida d'installazione dell'unità HP all-in-one.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Macintosh

- 1 Scollegare l'unità HP all-in-one dal Macintosh.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Applicazioni: Software HP all-in-one**.
- 3 Fare doppio clic su **HP Uninstaller**.
Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Una volta disinstallato il software, scollegare l'unità HP all-in-one e riavviare il computer.

Nota Scollegare l'unità HP all-in-one prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché non è stata completata l'installazione del software.

- 5 Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM HP all-in-one nell'unità CD-ROM del computer.
- 6 Dal desktop, aprire il CD-ROM e fare doppio clic su **HP all-in-one Installer**.

- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e alle istruzioni fornite nella Guida d'installazione dell'unità HP all-in-one.

Risoluzione dei problemi di carattere operativo

La sezione sulla risoluzione dei problemi di **HP PSC 2350 series all-in-one** di **HP Image Zone** contiene suggerimenti utili alla risoluzione della maggior parte dei problemi associati all'unità HP all-in-one.

Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi da un computer Windows, scegliere **HP Director**, fare clic su **?**, quindi selezionare **Risoluzione dei problemi e assistenza**. La risoluzione dei problemi è inoltre disponibile premendo il pulsante **?** visualizzato su alcuni messaggi di errore.

Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi da Macintosh OS X v10.1.5 e successive, fare clic sull'icona di **HP Image Zone** sul dock, selezionare **Aiuto** dalla barra del menu, scegliere **Aiuto HP Image Zone** dal menu **Aiuto**, quindi scegliere **Risoluzione dei problemi di HP PSC 2350 series all-in-one** nel Visore Aiuto.

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza accedendo al sito Web HP al seguente indirizzo: www.hp.com/support.

Il sito Web fornisce anche risposte alle domande ricorrenti (FAQ).

Risoluzione dei problemi relativi alla carta

Per evitare inceppamenti della carta, utilizzare solo tipi di carta consigliati per l'unità HP all-in-one. Per un elenco di carte consigliate, vedere la **Guida di HP Image Zone**, o visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com/support.


Non caricare carta piegata o arricciata oppure carta con bordi piegati o strappati nel vassoio carta. Per ulteriori informazioni, vedere [Evitare inceppamenti della carta](#).

Se si verifica un inceppamento della carta nella periferica, attenersi alle seguenti istruzioni per eliminarlo.

Si è verificato un inceppamento della carta nell'unità HP all-in-one.

Soluzione

- 1 Premere la linguetta sul lato sinistro dello sportello posteriore per sganciarlo. Rimuovere lo sportello tirandolo dall'unità HP all-in-one.

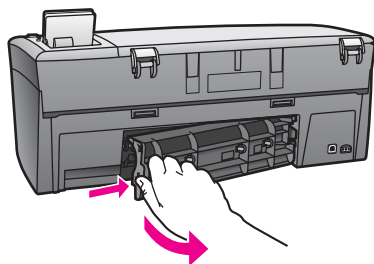



Avvertimento Se si tenta di eliminare l'inceppamento della carta dalla parte anteriore dell'unità HP all-in-one, il meccanismo di stampa potrebbe danneggiarsi. Eliminare gli inceppamenti della carta sempre dallo sportello posteriore.

- 2 Estrarre delicatamente la carta dai rulli.



Avvertenza Se la carta si strappa durante la rimozione dai rulli, verificare la presenza di frammenti di carta all'interno della periferica. Se non si rimuovono tutti i frammenti di carta dall'unità HP all-in-one, è possibile che si verifichino altri inceppamenti.

- 3 Riposizionare lo sportello posteriore. Spingere delicatamente lo sportello in avanti finché non scatta in posizione.
- 4 Premere **OK** per riprendere la stampa.

Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa

Se si verificano dei problemi relativi alla stampa, potrebbe sussistere un problema con le cartucce di stampa. Effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Rimuovere e reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione.
- 2 Se il problema persiste, stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa.
Tale rapporto fornisce informazioni utili sulle cartucce di stampa, incluse le informazioni sullo stato.
- 3 Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa.
- 4 Se il problema persiste, pulire i contatti color rame o le cartucce di stampa.
- 5 Se si verificano ancora problemi con la stampa, individuare la cartuccia con il problema e sostituirla.

Per ulteriori informazioni su questi argomenti, vedere [Manutenzione dell'unità HP all-in-one](#).

Risoluzione dei problemi relativi alla scheda di memoria delle foto

Il seguente suggerimento relativo alla risoluzione dei problemi si riferisce unicamente agli utenti Macintosh di iPhoto.

Sono presenti video clip su una scheda di memoria, ma vengono visualizzati in iPhoto solo dopo l'importazione del contenuto della scheda

Soluzione

iPhoto gestisce solo fermi immagine. Per gestire sia video clip che fermi immagine, utilizzare **Scaricamento immagini** da **HP Director**.

Aggiornamento della periferica

Esistono numerosi mezzi per aggiornare l'unità HP all-in-one. È necessario scaricare un file sul computer per avviare la **Procedura guidata aggiornamento della periferica**. Ad esempio, in seguito ai suggerimenti dell'assistenza clienti HP è

possibile accedere al sito dell'assistenza HP per ottenere un aggiornamento per la periferica.

Nota Se si utilizza un computer Windows, l'utility di **Aggiornamento software** (parte del software **HP Image Zone** installato nel computer) consente di individuare automaticamente gli aggiornamenti della periferica sul sito dell'assistenza HP a intervalli di tempo predeterminati. Per ulteriori informazioni sull'uso dell'utility **Aggiornamento software**, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

Aggiornamento della periferica (Windows)

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ottenere un aggiornamento per la periferica:

- Utilizzare il browser Web per scaricare l'aggiornamento per l'unità HP all-in-one dal sito www.hp.com/support. Il file è un file eseguibile autoestraente con estensione .exe. Facendo doppio clic sul file .exe file, viene avviata la procedura guidata di aggiornamento della periferica sul computer.
- Utilizzare l'utility di **Aggiornamento software** per individuare automaticamente gli aggiornamenti della periferica disponibili sul sito dell'assistenza HP a intervalli di tempo predeterminati.

Nota Una volta installata, l'utility di **Aggiornamento software** consente di individuare gli aggiornamenti della periferica. Se non si ha a disposizione della versione più recente della utility di **Aggiornamento software** al momento dell'installazione, sul computer viene visualizzato un messaggio che richiede di aggiornare l'utility. Accettare l'aggiornamento.

Per utilizzare l'aggiornamento della periferica

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare doppio clic sul file .exe di aggiornamento scaricato dal sito www.hp.com/support.
 - Quando viene richiesto, accettare l'aggiornamento della periferica individuato dall'utility di **Aggiornamento software**.

Viene avviata la procedura guidata di aggiornamento della periferica.
- 2 Nella schermata di **Benvenuto**, fare clic su **Avanti**.
Viene visualizzata la schermata **Seleziona periferica**.
- 3 Selezionare l'unità HP all-in-one dall'elenco e fare clic su **Avanti**.
Viene visualizzata la schermata **Informazioni importanti**.
- 4 Assicurarsi che il computer e la periferica siano conformi ai requisiti elencati.
- 5 Se sono conformi, fare clic su **Aggiorna**.
Inizia a lampeggiare una spia sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Lo schermo del display grafico a colori diventa verde mentre l'aggiornamento viene caricato e estratto sulla periferica.
- 6 Non scollegare, spegnere o disturbare la periferica mentre è in corso l'aggiornamento.

Nota Se si interrompe l'aggiornamento o se viene visualizzato un messaggio di aggiornamento non riuscito, contattare l'assistenza HP.

Dopo aver riavviato l'unità HP all-in-one, sul computer viene visualizzato un messaggio di aggiornamento completato

- 7 La periferica è stata aggiornata. È ora possibile utilizzare l'unità HP all-in-one.

Aggiornamento della periferica (Macintosh)

Il programma di installazione dell'aggiornamento della periferica rappresenta un metodo per applicare l'aggiornamento all'unità HP all-in-one, nel modo seguente.

- 1 Utilizzare il browser Web per scaricare l'aggiornamento per l'unità HP all-in-one dal sito www.hp.com/support.
- 2 Fare doppio clic sul file scaricato.
Viene avviato il programma di installazione sul computer.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per installare l'aggiornamento sull'unità HP all-in-one.
- 4 Riavviare l'unità HP all-in-one per completare il processo.

14 Assistenza HP

Hewlett-Packard fornisce assistenza telefonica e via Internet per l'unità HP all-in-one.

Il presente capitolo fornisce informazioni su come ottenere assistenza tramite Internet, contattare l'assistenza clienti di HP, avere accesso al numero di serie e l'ID assistenza, contattare l'assistenza in Nord America durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti di HP in Giappone, in Corea, in altre parti del mondo, contattare l'assistenza in Australia dopo la scadenza della garanzia e preparare l'unità HP all-in-one per la spedizione.

Qualora la presente documentazione o la guida in linea non siano sufficienti per rispondere a problemi o quesiti, è possibile contattare uno dei servizi di assistenza HP elencati nelle pagine seguenti. Alcuni servizi di assistenza sono disponibili soltanto negli Stati Uniti e in Canada, mentre altri sono disponibili in numerosi paesi/regioni del mondo. Se nell'elenco non è presente il numero dell'assistenza tecnica per il proprio paese/regione, contattare il più vicino rivenditore HP autorizzato per ottenere i servizi di assistenza desiderati.

Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza visitando il sito Web HP al seguente indirizzo:

www.hp.com/support

Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.

Assistenza clienti HP

L'unità HP all-in-one potrebbe comprendere programmi software di altri produttori. In caso di problemi relativi a uno di questi programmi, sarà possibile ricevere un'adeguata assistenza tecnica contattando direttamente il produttore del programma.

Se fosse necessario contattare l'assistenza clienti HP, prima di effettuare la chiamata procedere nel modo indicato di seguito.

- 1 Assicurarsi che:
 - a L'unità HP all-in-one sia collegata e accesa.
 - b Siano state installate correttamente le cartucce di stampa specificate.
 - c Nel vassoio di alimentazione sia stata inserita correttamente la carta consigliata.
- 2 Eseguire il ripristino di HP all-in-one:
 - a Spegnerne l'unità HP all-in-one premendo il pulsante **On**.
 - b Scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP all-in-one.
 - c Ricollegare il cavo di alimentazione all'unità HP all-in-one.
 - d Accendere l'unità HP all-in-one premendo il pulsante **On**.
- 3 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web al seguente indirizzo: www.hp.com/support.
Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.
- 4 Se i problemi persistono e si desidera parlare con un addetto dell'assistenza clienti HP, attenersi alla seguente procedura:
 - a Tenere a portata di mano il nome preciso dell'unità HP all-in-one, così come viene indicato sul pannello di controllo.
 - b Stampare un rapporto di auto-test. Per informazioni sulla stampa di un rapporto di auto-test, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
 - c Eseguire una copia a colori di cui disporre come stampa di esempio.
 - d Prepararsi a descrivere dettagliatamente il problema.

- e Tenere a portata di mano il numero di serie e l'ID assistenza. Per informazioni su come accedere al numero di serie e all'ID assistenza, vedere [Accesso al numero di serie e all'ID assistenza](#).
- 5 Chiamare l'assistenza clienti HP. Durante la conversazione, restare in prossimità dell'unità HP all-in-one.

Accesso al numero di serie e all'ID assistenza

Mediante l'utilizzo del **Menu Informazioni** dell'unità HP all-in-one, è possibile ottenere informazioni di estrema importanza.

Nota Se l'unità HP all-in-one non si accende, controllare il numero di serie riportato sull'etichetta adesiva sopra lo sportello di pulizia posteriore. Il numero di serie è il codice di 10 caratteri collocato nell'angolo in alto a sinistra dell'etichetta.

Per accedere al numero di serie e all'ID assistenza

- 1 Premere e tenere premuto **OK**. Tenendo premuto **OK**, premere **4**. Viene visualizzato il **Menu Informazioni**.
- 2 Premere **►** finché non viene visualizzato il **Numero modello**, quindi premere **OK**. Viene visualizzato l'ID assistenza.
Annotare l'ID assistenza completo.
- 3 Premere **Annulla** e **►** fino a visualizzare il **Numero di serie**.
- 4 Premere **OK**. Viene visualizzato il numero di serie.
Annotare il numero di serie completo.
- 5 Premere **Annulla** per uscire dal **Menu Informazioni**.

Chiamate in Nord America durante il periodo di garanzia

Chiamare il numero **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Negli Stati Uniti, l'assistenza telefonica è disponibile in inglese e spagnolo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e gli orari del servizio sono soggetti a modifiche senza preavviso). Durante il periodo di garanzia questo servizio è gratuito. Per le chiamate effettuate in periodi non compresi nella garanzia, viene applicata una tariffa supplementare.

Chiamate in altre parti del mondo

I numeri elencati di seguito sono aggiornati alla data di pubblicazione della presente guida. Per ottenere l'elenco aggiornato dei numeri di telefono internazionali dei servizi di assistenza HP, visitare il sito Web al seguente indirizzo www.hp.com/support e scegliere il paese/regione e la lingua.

È possibile chiamare il centro di assistenza clienti HP dei paesi/regioni elencati di seguito. Se il paese/regione di provenienza non si trova nell'elenco, rivolgersi al rivenditore locale o al più vicino rappresentante HP per ottenere assistenza.

Durante il periodo di garanzia questo servizio è gratuito. Per le chiamate interurbane vengono tuttavia applicate le relative tariffe telefoniche. In alcuni casi, si applica una tariffa forfetaria per singolo intervento.

Per l'assistenza telefonica in Europa, fare riferimento ai dettagli e alle condizioni sul servizio telefonico del paese/regione di provenienza riportati nel sito Web, al seguente indirizzo: www.hp.com/support.

In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio rivenditore o contattare HP utilizzando il numero telefonico fornito nella presente guida.

Nell'ottica di un costante miglioramento del servizio di assistenza telefonica, si raccomanda di consultare periodicamente il sito Web HP per ricevere le informazioni più aggiornate sulle caratteristiche e sulla fornitura del servizio.

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Africa occidentale	+351 213 17 63 80	Israele	+972 (0) 9 830 4848
Algeria ¹	+213 61 56 45 43	Italia	+39 848 800 871
Arabia Saudita	800 897 1444	Kuwait	+971 4 883 8454
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Libano	+971 4 883 8454
Australia, dopo la scadenza della garanzia (tariffazione per chiamata)	1902 910 910	Lussemburgo (francese)	900 40 006
Australia, durante il periodo di garanzia	131047	Lussemburgo (tedesco)	900 40 007
Austria	+43 1 86332 1000	Malaysia	1-800-805405
Bahreïn	800 171	Marocco ¹	+212 22 404747
Bangladesh	fax: +65-6275-6707	Medio Oriente (internazionale)	+971 4 366 2020
Belgio (francese)	+32 070 300 004	Messico	01-800-472-6684
Belgio (olandese)	+32 070 300 005	Messico (Città del Messico)	(55) 5258-9922
Bolivia	800-100247	Nigeria	+234 1 3204 999
Brasile (altre località)	0800 157751	Norvegia ²	+47 815 62 070
Brasile (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Nuova Zelanda	0800 441 147
Brunei	fax: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Cambogia	fax: +65-6275-6707	Paesi Bassi (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165
Canada, dopo la scadenza della garanzia (tariffazione per chiamata)	1-877-621-4722	Pakistan	fax: +65-6275-6707
Canada, durante il periodo di garanzia	(905) 206 4663	Palestina	+971 4 883 8454
Caraibi e America Centrale	1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Cile	800-360-999	Perù	0-800-10111
Cina	86-21-38814518, 8008206616	Polonia	+48 22 5666 000
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Portogallo	+351 808 201 492

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Corea	+82 1588 3003	Portorico	1-877-232-0589
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Qatar	+971 4 883 8454
Danimarca	+45 70 202 845	Regno Unito	+44 (0) 870 010 4320
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Repubblica Ceca	+420 261307310
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Repubblica Dominicana	1-800-711-2884
Egitto	+20 2 532 5222	Repubblica Sudafricana	086 0001030
Emirati Arabi Uniti	800 4520	Repubblica Sudafricana, territori esterni	+27 11 2589301
Federazione Russa, Mosca	+7 095 7973520	Romania	+40 (21) 315 4442
Federazione Russa, San Pietroburgo	+7 812 3467997	Singapore	65 - 62725300
Filippine	632-867-3551	Slovacchia	+421 2 50222444
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Spagna	+34 902 010 059
Francia (0,34 Euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Sri Lanka	fax: +65-6275-6707
Germania (0,12 Euro/ min.)	+49 (0) 180 5652 180	Stati Uniti	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)
Giamaica	1-800-711-2884	Svezia	+46 (0)77 120 4765
Giappone	+81-3-3335-9800	Svizzera ³	+41 0848 672 672
Giordania	+971 4 883 8454	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Grecia (numero verde per le chiamate da Cipro ad Atene)	800 9 2649	Thailandia	0-2353-9000
Grecia, chiamate internazionali	+30 210 6073603	Trinidad e Tobago	1-800-711-2884
Grecia, chiamate nazionali/regionali	801 11 22 55 47	Tunisia ¹	+216 71 89 12 22
Guatemala	1800-999-5105	Turchia	+90 216 579 71 71
Hong Kong (RAS)	+(852) 2802 4098	Ucraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
India	91-80-8526900	Ungheria	+36 1 382 1111
India (numero verde)	1600-4477 37	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)

(continua)

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Indonesia	62-21-350-3408	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Inglese internazionale	+44 (0) 207 512 5202	Vietnam	84-8-823-4530
Ireland	+353 1890 923 902	Yemen	+971 4 883 8454

- 1 Questo Call Center è in grado di fornire assistenza ai clienti dei seguenti paesi/regioni francofoni: Marocco, Tunisia e Algeria.
- 2 Prezzo stabilito per le chiamate: 0,55 corone norvegesi (0,08 Euro), costo al minuto per i clienti: 0,39 corone norvegesi (0,05 Euro).
- 3 Questo Call Center è in grado di fornire assistenza ai clienti di lingua tedesca, francese e italiana in Svizzera (0,08 CHF/min. nelle ore di punta, 0,04 CHF/min. nelle ore non di punta).

Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support.

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan support.

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
 - カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
- ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Preparazione dell'unità HP all-in-one per la spedizione

Se il proprio rivenditore o l'assistenza clienti HP chiede che l'unità HP all-in-one venga spedita per poter effettuare un intervento di assistenza, seguire le indicazioni riportate di seguito per evitare un ulteriore danneggiamento del prodotto HP.

Nota Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni sulle opzioni di servizio in Giappone, vedere [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- 1 Accendere l'unità HP all-in-one. Se l'unità HP all-in-one non si accende, ignorare questo passaggio e passare al punto 2.
- 2 Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.
- 3 Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi estrarre le cartucce di stampa dai relativi supporti. Per ulteriori informazioni sulla rimozione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).

Nota Se l'unità HP all-in-one non si accende, scollegare il cavo di alimentazione e far scorrere il carrello verso destra per rimuovere le cartucce di stampa. Al termine, spostare manualmente il carrello di stampa nella posizione originaria (sul lato sinistro).

- 4 Collocare le cartucce di stampa nell'apposita protezione o in un sacchetto ermetico perché non si asciughino, quindi metterle da parte. Non spedirle insieme all'unità HP all-in-one, a meno che l'addetto dell'assistenza clienti HP non lo richieda espressamente.
- 5 Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa e attendere qualche minuto che il carrello ritorni nella posizione originaria (sul lato sinistro).


Nota Accertarsi che lo scanner sia ritornato nella posizione originaria prima di spegnere l'unità HP all-in-one.

- 6 Premere il pulsante **On** per spegnere l'unità HP all-in-one.
- 7 Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità HP all-in-one. Non restituire il cavo di alimentazione con l'unità HP all-in-one.



Avvertenza L'unità HP all-in-one di sostituzione non verrà spedita con il cavo di alimentazione. Conservare il cavo di alimentazione in un luogo sicuro fino a quando non si riceve l'unità HP all-in-one di sostituzione.

- 8 Rimuovere il rivestimento del pannello di controllo attenendosi alla seguente procedura:
 - a Accertarsi che il display grafico a colori sia collocato sull'unità HP all-in-one.
 - b Sollevare il coperchio.
 - c Collocare il pollice lungo la scanalatura sul lato sinistro del rivestimento del pannello di controllo. Rimuovere delicatamente il rivestimento del pannello di controllo della periferica come mostrato di seguito.

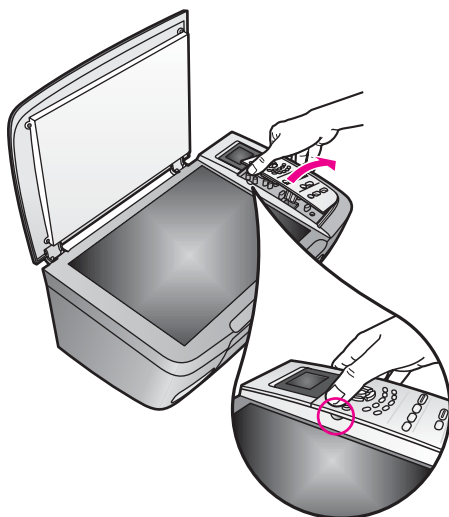


- 9 Conservare il rivestimento del pannello di controllo. Non restituire il rivestimento del pannello di controllo con l'unità HP all-in-one.

Suggerimento Per istruzioni su come agganciare il rivestimento del pannello di controllo, vedere la Guida d'installazione fornita con l'unità HP all-in-one.



Avvertenza È possibile che l'unità HP all-in-one di sostituzione non venga fornita con il rivestimento del pannello di controllo. Conservare il rivestimento del pannello di controllo in un luogo sicuro e, quando si riceve l'unità HP all-in-one di sostituzione, ricollocare il rivestimento del pannello di controllo. È necessario collocare il rivestimento del pannello di controllo in modo da poter utilizzare le funzioni del pannello di controllo sull'unità HP all-in-one di sostituzione.

- 10 Se possibile, preparare l'unità HP all-in-one per la spedizione utilizzando il materiale di imballaggio originale o quello della periferica fornita in sostituzione.

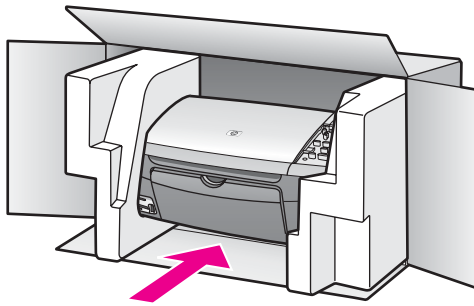

Se non si dispone più della confezione originale, utilizzare materiali di imballaggio adeguati. Eventuali danni di trasporto causati da un imballaggio o da un trasporto improprio non sono coperti da garanzia.

- 11 Apporre l'etichetta di restituzione del prodotto sulla parte esterna della confezione.
- 12 La confezione deve includere quanto segue:
 - Una descrizione completa dei sintomi, ad uso del personale addetto all'assistenza. Può risultare utile allegare delle copie di esempio dei problemi di stampa riscontrati.
 - Una copia della ricevuta d'acquisto o altro documento che attesti il periodo di copertura della garanzia.
 - Il proprio nome, indirizzo e un numero telefonico presso il quale si è reperibili durante il giorno.

15 Informazioni sulla garanzia

L'unità HP all-in-one viene fornita con una garanzia limitata descritta in questa sezione. Inoltre, vengono fornite le informazioni su come ottenere il servizio di garanzia e aggiornare la garanzia standard fornita dalla fabbrica.

Il presente capitolo fornisce informazioni sulla durata della garanzia limitata, sul servizio di garanzia, sugli aggiornamenti della garanzia e sulla restituzione dell'unità HP all-in-one e contiene la dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard.

Durata della garanzia limitata

Durata della garanzia limitata (hardware e manodopera): 1 anno

Durata della garanzia limitata (supporti CD): 90 giorni

Durata della garanzia limitata (cartucce di stampa): fino all'esaurimento dell'inchiostro HP o al raggiungimento della data "termine della garanzia" stampata sulla cartuccia. Questa garanzia non copre le cartucce di stampa HP che sono state ricaricate, rigenerate, rimesse a nuovo, utilizzate in modo improprio o manomesse.

Assistenza in garanzia

Per ottenere un servizio di riparazione HP, contattare un ufficio di assistenza HP oppure un centro di assistenza clienti HP per la risoluzione dei problemi di base. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere [Assistenza clienti HP](#).

Se è necessario sostituire una parte dell'unità HP all-in-one e la sostituzione può essere effettuata dall'utente, HP pagherà in anticipo le spese di spedizione, le imposte e le tasse, fornirà l'assistenza telefonica per la sostituzione del componente; pagherà inoltre le spese di spedizione, le imposte e le tasse relative agli eventuali componenti da restituire. In caso contrario, il centro di assistenza clienti HP indirizzerà i clienti a fornitori di assistenza autorizzati e certificati da HP per i propri prodotti.

Nota Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni sulle opzioni di servizio in Giappone, vedere [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Aggiornamento della garanzia

A seconda del paese/regione di appartenenza, HP potrebbe offrire un'opzione di aggiornamento della garanzia in grado di estendere o migliorare la garanzia standard. Le opzioni disponibili includono l'assistenza telefonica prioritaria, il servizio di restituzione o la sostituzione del prodotto il giorno lavorativo successivo. Il periodo di copertura dell'assistenza inizia in genere dalla data di acquisto del prodotto e il pacchetto deve essere acquistato entro un periodo di tempo limitato dalla data di acquisto.

Per ulteriori informazioni:

- Negli Stati Uniti, comporre il numero 1-866-234-1377 per parlare con un consulente HP.
- Al di fuori degli Stati Uniti, contattare l'ufficio di assistenza clienti HP più vicino. Per l'elenco dei numeri dei centri di assistenza clienti internazionali, vedere [Chiamate in altre parti del mondo](#).
- Visitare l'indirizzo www.hp.com/support.

Se richiesto, selezionare il paese/regione di appartenenza, quindi cercare le informazioni sulla garanzia.

Restituzione dell'unità HP all-in-one per l'assistenza

Prima di restituire l'unità HP all-in-one per l'assistenza, è necessario contattare l'assistenza clienti HP. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere [Assistenza clienti HP](#).

Nota Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni sulle opzioni di servizio in Giappone, vedere [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard

Durata della garanzia limitata

Hewlett-Packard ("HP") garantisce al cliente finale ("Cliente") che ciascun prodotto HP PSC 2350 series all-in-one ("Prodotto"), compresi il software, gli accessori, i supporti e i materiali di consumo correlati, sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione per la durata della garanzia che decorre dalla data di acquisto da parte del Cliente.

Per ciascun prodotto hardware, la durata della garanzia limitata HP è di un (1) anno per i componenti e di un (1) anno per la manodopera. Per tutti gli altri Prodotti, la durata della garanzia limitata HP è di novanta (90) giorni sia per i componenti che per la manodopera.

Per ciascun prodotto software, la garanzia limitata HP si applica solo nei casi di impossibilità di esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce che il funzionamento di qualsiasi Prodotto sarà privo di interruzioni o errori.

La garanzia limitata HP copre solo i difetti derivanti da un utilizzo normale del Prodotto e non verrà applicata negli altri casi, ad esempio quelli risultanti da (a) manutenzione o modifica non corretta, (b) uso di software, accessori, supporti o materiali di consumo non forniti o approvati da HP o (c) uso non conforme alle specifiche del Prodotto.

Per qualsiasi prodotto hardware, l'utilizzo di cartucce di stampa non HP o di cartucce di inchiostro ricaricate non ha alcun effetto sulla garanzia del Cliente né su qualsiasi contratto di assistenza HP esistente con il Cliente. Se tuttavia si verificano errori o danni attribuibili all'utilizzo di cartucce di stampa non HP o ricaricate, HP addebiterà al cliente il costo relativo al tempo e ai materiali richiesti per l'assistenza al Prodotto in relazione all'errore o al danno riscontrato.

Qualora HP venga informata di un difetto del prodotto durante il periodo applicabile di garanzia, HP potrà decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto in questione. Nei casi in cui i costi di manodopera non siano coperti dalla garanzia limitata HP, verranno applicate le normali tariffe HP per la manodopera.

Se HP non è in grado, a seconda dei casi, di riparare o sostituire un prodotto difettoso coperto da garanzia, HP provvederà, entro un tempo ragionevole dal momento della conoscenza del difetto, a rimborsare il costo per l'acquisto del Prodotto.

HP non ha alcun obbligo di riparare, sostituire o rimborsare il Prodotto difettoso fino a quando il Cliente non lo avrà restituito.

Qualsiasi prodotto sostitutivo potrà essere nuovo o seminuovo, purché le funzionalità siano almeno equivalenti a quelle del Prodotto sostituito.

I prodotti HP, ovvero ciascun Prodotto, potranno contenere parti, componenti o materiali rigenerati con prestazioni equivalenti a quelle della versione nuova.

La garanzia limitata HP per ciascun Prodotto è valida in tutti i paesi/regioni in cui il prodotto acquistato viene distribuito da HP. Sono disponibili contratti per servizi di garanzia aggiuntivi, come l'assistenza in loco, nei centri di assistenza HP autorizzati dislocati in tutti i paesi/regioni in cui il prodotto è stato distribuito da HP o da fornitori autorizzati.

Limitazione della garanzia

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI, HP E I RELATIVI FORNITORI ESTERNI NON OFFRONO ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, NÉ

RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.

Limitazioni di responsabilità

Nei limiti consentiti dalle leggi locali, le clausole specificate dalla presente garanzia limitata sono le uniche ed esclusive a tutela del Cliente.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI SPECIFICAMENTE PREVISTI NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, IN NESSUN CASO HP O UNO DEI RELATIVI FORNITORI ESTERNI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PER INADEMPIMENTO, ATTO ILLECITO O ALTRO, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Legislazione locale

La presente Garanzia limitata conferisce al Cliente diritti legali specifici. Il Cliente potrebbe altresì disporre di altri diritti diversi nei vari stati degli Stati Uniti, nelle diverse province del Canada e nello specifico paese/regione di residenza.

Nei casi in cui la presente Garanzia limitata sia in contrasto con le leggi vigenti, la Garanzia dovrà ritenersi modificata in modo conforme a dette leggi. In base a quanto stabilito dalle leggi locali, alcune negazioni di responsabilità e limitazioni della presente garanzia limitata potrebbero non applicarsi al Cliente. Alcuni stati degli Stati Uniti, analogamente ad alcuni paesi/regioni e ad alcune province in Canada, potranno:

Impedire che le negazioni di responsabilità e limitazioni contenute nella presente Garanzia limitino i diritti statutari del Cliente (ad esempio nel Regno Unito).

Limitare la possibilità per il produttore di far valere tali negazioni di responsabilità o limitazioni.

Garantire al Cliente ulteriori diritti di garanzia, specificare la durata delle garanzie implicite di cui il produttore non potrà rifiutare la responsabilità oppure non ammettere alcun tipo di limitazione alla durata di una garanzia implicita.

PER LE TRANSAZIONI CON I CLIENTI EFFETTUATE IN AUSTRALIA E IN NUOVA ZELANDA, I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO LEGALMENTE CONSENTITO, NON ESCLUDONO, LIMITANO NÉ MODIFICANO, MA INTEGRANO I DIRITTI STATUTARI OBBLIGATORI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP COPERTI DA GARANZIA PER TALI CLIENTI.

Informazioni sulla garanzia limitata per i paesi/regioni dell'UE

Qui di seguito sono elencati i nomi e gli indirizzi dei distributori HP che concedono la garanzia limitata HP (garanzia del produttore) nei paesi/regioni dell'Unione Europea.

In aggiunta alla garanzia del produttore, è altresì possibile avvalersi dei diritti statutari nei confronti del venditore sulla base dell'accordo di acquisto. Questa garanzia non limita i diritti statutari.

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16

DK-3460 Birkerød	1187 XR Amstelveen NL
France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portogallo Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austria Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Spagna Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16,500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Greece Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Regno Unito Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

16 Informazioni tecniche

In questa sezione vengono fornite le specifiche tecniche e le informazioni sulle norme di conformità internazionali relative all'unità HP all-in-one.

Il presente capitolo fornisce informazioni sui requisiti di sistema per Windows e Macintosh; sulle specifiche relative alla carta, alla stampa, alla copia, di scansione, fisiche, elettriche e ambientali; sulle normative e sulla dichiarazione di conformità.

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema vengono riportati nel file Leggimi. È possibile accedere al file Leggimi facendo doppio clic sull'icona situata nella cartella di livello superiore sul CD-ROM del software dell'unità HP all-in-one. Se il software Windows è già installato, è possibile accedere al file Leggimi dal pulsante **Start** sulla barra delle applicazioni; selezionare **Programmi, Hewlett-Packard, HP PSC 2400 series, Visualizza il file Leggimi**.

Specifiche della carta

La presente sezione fornisce informazioni sulla capacità dei vassoi carta, sui formati carta e sulle specifiche dei margini di stampa.

Capacità dei vassoi carta

Tipo	Peso (grammatura)	Vassoio di alimentazione ¹	Vassoio di uscita ²
Carta comune	60 - 90 g/m ²	100 (carta da 75 g/m ²)	50 (carta da 75 g/m ²)
Carta Legal	75 - 90 g/m ²	100 (carta da 75 g/m ²)	50 (carta da 75 g/m ²)
Cartoline	200 g/m ² indice massimo	20	10
Buste	75 - 90 g/m ²	10	10
Pellicola per lucidi	N/D	30	15 o meno
Etichette	N/D	20	10
Carta fotografica 4 x 6 pollici (10 x 15 cm)	236 g/m ² (145 libbre)	30	15
Carta fotografica 8,5 x 11 pollici (216 x 279 mm)	N/D	20	10

1 Capacità massima.

2 La capacità del vassoio di uscita dipende dal tipo di carta e dalla quantità di inchiostro utilizzata. HP consiglia di svuotare il vassoio di uscita frequentemente.

Formati carta

Tipo	Formato
Carta	Letter: 216 x 280 mm

Tipo	Formato
	A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal:
Buste	#10: 105 x 241 mm #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 111 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Pellicola per lucidi	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Carta fotografica	102 x 152 mm
Cartoline	76 x 127 mm Schede: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Cartolina Hagaki: 100 x 148 mm
Etichette	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Personalizzato	da 76 x 127 mm fino a 216 x 356 mm

Specifiche dei margini di stampa

	Superiore (bordo di entrata)	Inferiore (bordo di uscita) ¹
Carta o pellicole per lucidi		
Stati Uniti (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) e JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Buste		
	3,2 mm ()	6,7 mm
Cartoline		
	1,8 mm	6,7 mm

1 Questo margine non è compatibile; tuttavia, l'area stampabile è compatibile. L'area stampabile dista dal centro 5,4 mm (0,21 pollici), con conseguente asimmetria dei margini superiore e inferiore.

Specifiche di stampa

- 600 x 600 dpi in bianco e nero
- 1200 x 1200 dpi a colori con HP PhotoREt III
- Metodo: getto d'inchiostro termico "drop-on-demand"
- Linguaggio: HP PCL Level 3, PCL3 GUI o PCL 10
- La velocità di stampa varia a seconda della complessità del documento
- Ciclo di lavoro: 500 pagine stampate al mese (valore medio)
- Ciclo di lavoro: 5000 pagine stampate al mese (valore massimo)

Modalità		Risoluzione (dpi)	Velocità (ppm)
Ottima	In bianco e nero	1200 x 1200	2
	A colori	da 1200 x 1200 fino a 4800 dpi ottimizzati ¹	0,5
Normale	In bianco e nero	600 x 600	7
	A colori	600 x 600	4
Rapida	In bianco e nero	300 x 300	23
	A colori	300 x 300	18

- 1 Stampa a colori fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica alta qualità, 1200 x 1200 input dpi.

Specifiche di copia

- Elaborazione digitale delle immagini
- Fino a 99 copie dell'originale (a seconda del modello)
- Zoom digitale da 25 a 400% (a seconda del modello)
- Funzioni Adatta a pagina, Poster e Troppi su pagina
- Fino a 23 copie al minuto in bianco e nero; 18 copie al minuto a colori (a seconda del modello)
- La velocità di copia varia in base alla complessità del documento

Modalità		Velocità (ppm)	Risoluzione di stampa (dpi)	Risoluzione di scansione (dpi) ¹
Ottima	In bianco e nero	Fino a 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	A colori	Fino a 0,8	1200 x 1200 ²	1200 x 2400
Normale	In bianco e nero	Fino a 7	600 x 1200	600 x 1200
	A colori	Fino a 4	600 x 600	600 x 1200
Rapida	In bianco e nero	Fino a 23	300 x 1200	600 x 1200
	A colori	Fino a 18	600 x 300	600 x 1200

- 1 Scala: max 400%.

- 2 Su carta fotografica o carta alta qualità.

Specifiche della scheda di memoria

- Numero massimo consigliato di file nella scheda di memoria: 1,000
- Dimensione massima consigliata per ogni file: 12 megapixel, 8 MB
- Dimensione massima consigliata per la scheda di memoria: 1 GB (solo stato solido)

Nota Il raggiungimento di uno qualsiasi di questi limiti massimi consigliati potrebbe avere ripercussioni sulle prestazioni dell'unità HP all-in-one, che sarebbero inferiori rispetto al previsto.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Specifiche di scansione

- Image Editor incluso
- Il software OCR integrato converte automaticamente il testo acquisito tramite scansione in testo modificabile
- La velocità di scansione varia in base alla complessità del documento
- Interfaccia Twain compatibile
- Risoluzione: fino a 1200 x 4800 dpi ottici; 19200 dpi ottimizzati (software)
- A colori: colore 48 bit, scala di grigi a 8 bit (256 livelli di grigio)
- Dimensione massima scansione dalla superficie di scansione: 21,6 x 29,7 cm

Specifiche fisiche

- Altezza: 17,2 cm (con il display grafico a colori abbassato)
- Larghezza: 44 cm
- Profondità: 28,4 cm
- Peso: 5,5 kg

Specifiche elettriche

- Consumo: massimo 80 W
- Tensione di ingresso: 90 - 240 VCA ~ 1 A 47-63 Hz, con messa a terra
- Tensione di uscita: 32 VCC==1630 mA

Specifiche ambientali

- Temperatura operativa consigliata: 15° - 32° C (59° - 90° F)
- Temperatura operativa consentita: 5° - 40° C (41° - 104° F)
- Umidità: 15% - 85% relativa senza condensa
- Temperatura di conservazione (non operativa): -4° - 60° C (-40° - 140° F)
- In presenza di campi elettromagnetici di una certa intensità, è possibile che il funzionamento dell'unità HP all-in-one venga alterato
- HP consiglia l'utilizzo di un cavo USB lungo al massimo 3 m per ridurre le interferenze provocate dai campi elettromagnetici di una certa intensità

Specifiche aggiuntive

Memoria: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere ulteriori informazioni visitando il sito Web HP. Visitare l'indirizzo: www.hp.com/support.

Programma per la protezione dell'ambiente

La presente sezione fornisce informazioni sulla protezione ambientale, sulla produzione di ozono, sul consumo energetico, di carta, di plastica, sulle schede dati sulla sicurezza dei materiali e sul riciclaggio dei prodotti.

Protezione dell'ambiente

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di alta qualità che non rechino danni all'ambiente. Questo prodotto è stato progettato con caratteristiche che riducono al minimo l'impatto ambientale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP relativo alla protezione dell'ambiente:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Produzione di ozono

Questo prodotto non genera livelli apprezzabili di ozono (O₃).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Utilizzo della carta

Questo prodotto consente l'utilizzo di carta riciclata, ai sensi delle norme DIN 19309.

Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitare l'identificazione e il riciclaggio di materie plastiche quando il prodotto viene smaltito.

Schede dati sulla sicurezza dei materiali

È possibile consultare le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheets) sul sito Web HP all'indirizzo:

www.hp.com/go/msds

Gli utenti che non dispongono dell'accesso a Internet devono contattare il centro assistenza clienti HP locale.

Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi/regioni e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche in tutto il mondo. HP inoltre contribuisce al risparmio di risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori dopo averli rigenerati.

Questo prodotto HP contiene alcuni materiali che potrebbero richiedere una procedura di smaltimento speciale:

- Il mercurio presente nella lampada fluorescente dello scanner (< 2 mg)
- Il piombo contenuto nella lega per saldatura

Programma di riciclaggio per i materiali di consumo delle stampanti a getto d'inchiostro HP

HP è impegnato nella protezione dell'ambiente. Il programma di riciclaggio per i materiali di consumo delle stampanti a getto d'inchiostro HP è disponibile in molti paesi/regioni e consente il riciclaggio gratuito delle cartucce di stampa usate. Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Informazioni sulle normative di conformità

L'unità HP all-in-one è conforme ai requisiti normativi specifici al paese/regione di provenienza.

La presente sezione fornisce informazioni sul numero identificativo di conformità dell'unità HP all-in-one, una dichiarazione FCC e normative di conformità separate per l'Australia, il Giappone e la Corea.

Numero identificativo di conformità

Al prodotto viene assegnato un numero che consente di identificare le norme di conformità a esso applicabili. Il numero identificativo di conformità per il presente prodotto è SDGOB-0401-02. Il numero di conformità non deve essere confuso con il nome commerciale (HP PSC 2350 series all-in-one) o con il codice del prodotto (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Avvertimento Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-02

declares, that the product:

Product Name: HP PSC 2350 Series (**Q5786A**)

Model Number(s): PSC 2350 (**Q5792A, Q5792B**), PSC 2352 (**Q5797C**), PSC 2353 (**Q5796C**), PSC 2355 (**Q5789A, Q5789B, Q5795C**), PSC 2355xi (**Q5790A**), PSC 2355v (**Q5791A**), PSC 2357 (**Q5794B**), PSC 2358 (**Q5788D**)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
AS/NZS CISPR 22: 2002
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004 ☐

Date ☐

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. ☐

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

Indice

Simboli/Numerici

10 x 15 cm, caricamento della
carta fotografica 35
4 x 6 pollici, caricamento della
carta fotografica 35

A

adattamento alla pagina 60
aggiornamento della periferica
 Introduzione 111
 Macintosh 113
 Windows 112
aggiornamento software..
vedere aggiornamento della
periferica
Aiuto HP (HP Image Zone per
OS 9) 17
allineamento cartucce di
stampa 91
Annulla, pulsante 9
annullamento
 copia 64
 lavoro di stampa 71
 scansione 67
anteprima
 menu 11
 riempimento 42
 scansione 43
 stampa 41
applicazione, stampa 69
assistenza
 prima di contattare 97
 risorse 97
 vedere anche assistenza
 clienti
assistenza clienti
 Australia 119
 contattare 115
 Corea 119
 fuori dagli Stati Uniti 116
 garanzia 123
 Giappone 119
 ID assistenza 116
 Nord America 116
 numero di serie 116
 Servizio di sostituzione
 rapida HP (Giappone) 120

sito Web 115
Assistenza HP
 prima di contattare 97
avvio colore 8
avvio nero 8

B

biglietti d'auguri,
caricamento 37
Buste, caricamento 36

C

capacità dei vassoi carta 127
caricamento
 biglietti d'auguri 37
 buste 36
 carta A4 33
 carta di formato
 standard 33
 carta fotografica da
 10 x 15 cm 35
 carta fotografica da 4 x 6
 pollici 35
 carta Legal 33
 carta Letter 33
 cartoline 36
 etichette 37
 lucidi 37
 originale 31
 Schede Hagaki 36
 trasferimento a caldo 37
carta
 caricamento 33
 formati carta 127
 inceppamenti 38, 110
 ordinazione 81
 tipi consigliati 32
 tipi consigliati per la
 copia 54
 tipi sconsigliati 32
Carta A4, caricamento 33
carta fotografica,
caricamento 35
Carta Legal, caricamento 33
Carta Letter, caricamento 33
cartoline, caricamento 36

cartucce. *vedere* cartucce di
stampa
cartucce d'inchiostro. *vedere*
cartucce di stampa
cartucce di stampa
 allineamento 91
 cartuccia di stampa
 fotografica 90
 conservazione 90
 controllo livelli di
 inchiostro 84
 manutenzione 86
 nomi dei componenti 86
 ordinazione 81
 pulizia 92
 pulizia dei contatti 92
 pulizia dell'area degli ugelli
 dell'inchiostro 94
 risoluzione dei
 problemi 111
 sostituzione 87
colore
 copie 62
 intensità 61
Condivisione della stampante
 Macintosh 22
 Windows 21
condivisione della stampante
 Windows 22
copia
 annullamento 64
 documenti in bianco e
 nero 57
 formato carta 53
 foto su carta Letter o A4 58
 foto, ottimizzazione 61
 impostazioni predefinite 56
 ingrandimento per
 poster 63
 intensità colore 61
 menu 10
 numero di copie 56
 ottimizzazione delle aree
 chiare 62
 più volte su una pagina 59
 qualità 55
 specifiche di copia 129

testo, ottimizzazione 61
tipi di carta, consigliati 54
trasferimento a caldo 64
velocità 55
copie senza bordo
Foto da 10 x 15 cm (4 x 6
pollici) 57
riempimento intera
pagina 58

D

declaration of conformity
European Economic
Area 133
Stati Uniti 134
Display grafico a colori
icone 9
modificare la lingua 100
modificare le misure 101
salvaschermo 9

E

Esegui copie
HP Image Zone per OS
9 17
HP Image Zone per
OS X 15
pulsante (HP Director) 12
Etichette, caricamento 37

F

FCC statement 132
file DPOF 50
Foto
menu 11
pulsante del menu 8
foto
cartuccia di stampa
fotografica 90
deselezione 49
HP Image Zone 77
invio da una scheda di
memoria 74
invio immagini acquisite
tramite scansione 75
ottimizzazione delle
copie 62
presentazione 51
senza bordo 48
stampa da file DPOF 50
stampa rapida 50
foto senza bordo

stampa da scheda di
memoria 48
fotocamera digitale
PictBridge 49
freccia destra 9
freccia giù 9
freccia sinistra 8
freccia su 9

G

Galleria HP
HP Image Zone per OS
9 17
HP Image Zone per
OS X 15
garanzia
aggiornamento 123

H

HP all-in-one
Introduzione 5
preparazione per la
spedizione 120
HP Director
avvio 12
HP Director
HP Instant Share 79
icone mancanti 107
HP Image Print (HP Image
Zone per OS X) 15
HP Image Zone
HP Instant Share 77, 78
Introduzione 11
Macintosh 13, 16, 78
Windows 12, 13, 77
HP Instant Share
album in linea 51
configurazione (USB) 74
e-mail 51
HP Image Zone 77
informazioni su 73
invio a una periferica 74, 77
invio di foto da una scheda
di memoria 74
invio di immagini 74
invio di immagini da HP
Image Zone (USB) 77
invio immagini acquisite
tramite scansione 75
invio tramite e-mail di foto
da HP Image Zone
(USB) 77

invio tramite e-mail di foto
da una scheda di memoria
(USB) 74
stampe di qualità 51
HP JetDirect
configurazione 22
HP sul Web (HP Image Zone
per OS 9) 17

I

ID assistenza 116
Imposta
menu 11
pulsante 8
impostazioni
opzioni di stampa 70
impostazioni predefinite
ripristino 96
Inceppamenti, carta 38, 110
informazioni sulle normative di
conformità
declaration of
conformity 134
declaration of conformity
(European Economic
Area) 133
FCC statement 132
notice to users in
Japan 133
notice to users in
Korea 133
numero identificativo di
conformità 132
informazioni tecniche
capacità dei vassoi
carta 127
formati carta 127
peso 130
requisiti di sistema 127
specifiche ambientali 130
specifiche dei margini di
stampa 128
specifiche della carta 127
specifiche della scheda di
memoria 130
specifiche di
alimentazione 130
specifiche di copia 129
specifiche di scansione 130
specifiche di stampa 129
specifiche fisiche 130
installazione cavo USB 99

Instant Share. *vedere* HP

Instant Share

interruzione

copia 64

lavoro di stampa 71

scansione 67

intervallo prompt 96

invio a una periferica

da una scheda di

memoria 74

HP Director (Macintosh) 79

HP Image Zone

(Macintosh) 78

HP Image Zone

(Windows) 77

immagini acquisite tramite

scansione 75

L

livelli di inchiostro, controllo 84

Lucidi, caricamento 37

M

manutenzione

allineamento cartucce di

stampa 91

controllo livelli di

inchiostro 84

intervallo prompt 96

modalità Power Save 95

pulizia cartucce di

stampa 92

pulizia della superficie di

scansione 83

pulizia della superficie

esterna 84

pulizia retro del

coperchio 83

rapporto di auto-test 85

ripristino valori

predefiniti 96

sostituzione cartucce di

stampa 87

modalità Power Save 95

N

numeri di telefono, assistenza

clienti 115

numero di copie

copia 56

numero di serie 116

O

OK, pulsante 8

On, pulsante 8

ordinazione

carta 81

cartucce di stampa 81

Guida d'installazione 82

Guida dell'utente 82

software 82

P

pannello di controllo

Introduzione 6

PictBridge 49

Più applicazioni (HP Image

Zone per OS 9) 17

poster

copia 63

presentazione 51

Programma per la protezione

dell'ambiente 131

protezione cartucce di

stampa 90

pulizia

area degli ugelli

dell'inchiostro delle

cartucce di stampa 94

cartucce di stampa 92

contatti delle cartucce di

stampa 92

retro del coperchio 83

superficie di scansione 83

superficie esterna 84

Q

qualità

copia 55

qualità di copia normale 56

qualità di copia ottima 56

qualità di copia veloce 56

R

rapporti

auto-test 85

rapporto di auto-test 85

requisiti di sistema 127

restituzione dell'unità HP

all-in-one 120

retro del coperchio, pulizia 83

riciclaggio 132

riciclaggio materiali di

consumo per stampanti a getto

d'inchiostro 132

riduzione/ingrandimento delle

copie

adattamento di più copie

su una pagina 59

poster 63

ridimensionamento per

adattare al formato Letter o

A4 60

riempimento intera pagina 58

ripristino valori predefiniti 96

risoluzione dei problemi

contattare l'assistenza

HP 97

installazione

dell'hardware 99

installazione software 105

Introduzione 97

introduzione

all'installazione 99

misure errate 101

operativo 110

risorse di assistenza 97

scheda di memoria delle

foto 111

Ruota, pulsante 9

S

salvaschermo 9

salvataggio

foto su computer 40

scansione

anteprima 43

dal pannello anteriore 66

HP Instant Share 75

interruzione 67

pulsante 8

specifiche di scansione 130

sulla scheda di memoria 67

Scansione a, menu

USB - Macintosh 10

USB - Windows 10

Scansione documento (HP

Image Zone per OS 9) 17

Scansione documento,

pulsante (HP Director) 12

Scansione foto

HP Image Zone per OS

9 17

HP Image Zone per

OS X 14

Scansione foto, pulsante (HP Director) 12
 Scansione su OCR (HP Image Zone per OS X) 15
 Scarica immagini
 HP Image Zone per OS 9 17
 HP Image Zone per OS X 14
 Scheda di memoria
 CompactFlash 39
 Scheda di memoria Memory Stick 39
 Scheda di memoria MicroDrive 39
 Scheda di memoria MultiMediaCard (MMC) 39
 Scheda di memoria Secure Digital 39
 Scheda di memoria SmartMedia 39
 Scheda di memoria xD 39
 schede di memoria
 anteprima 41
 inserimento di una scheda 40
 Introduzione 39
 invio di foto 74
 salvataggio di file su computer 40
 stampa file DPOF 50
 stampa foto 48
 schede Hagaki, caricamento 36
 schiarimento
 copie 61
 scurimento
 copie 61
 sostituzione cartucce di stampa 87
 specifiche. *vedere* informazioni tecniche
 specifiche ambientali 130
 specifiche dei margini di stampa 128
 specifiche della carta 127
 specifiche della scheda di memoria 130
 specifiche di alimentazione 130
 specifiche fisiche 130
 stampa
 annullamento del lavoro 71
 anteprima 41
 da un'applicazione 69
 dal computer 69
 foto da file DPOF 50
 foto da scheda di memoria 48
 opzioni di stampa 70
 rapporto di auto-test 85
 specifiche di stampa 129
 stampa rapida 50
 stampa rapida 50
 superficie di scansione
 caricamento dell'originale 31
 pulizia 83
 Supporti. *vedere* carta

T
 tastierino numerico 8
 testo
 ottimizzazione su copie 61
 Tipi di collegamento supportati
 collegata in rete 22
 Condivisione della stampante 22
 condivisione della stampante 22
 USB 22
 trasferimento a caldo
 copia 64
 Trasferimento a caldo, caricamento 37
 Trasferisci immagini, pulsante (HP Director) 13

V
 valori predefiniti, ripristino 96
 velocità
 copia 55

W
 Webscan 24

Z
 Zoom, pulsante 9



i n v e n t



Stampato con minimo 50% di fibra riciclata
e almeno 10% di materiale derivante da scarti

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5786-90190